

Katalog náhradních dílů pro průmyslový šicí stroj

GARUDAN®

GBH-6010 serie



ANITA B s.r.o.

Hliníky 2068

680 01 Boskovice

Czech Republic

fax: +420 516 452 751

tel: +420 516 454 774,


+420 516 453 496

e-mail: info@anita.cz


www.garudan.cz

CONTENTS／目次

1. Base components ・ベース関係	1
2. Arm components - 1 ・アーム関係-1	2
3. Arm components - 2 ・アーム関係-2	3
4. Arm components - 3 ・アーム関係-3	4
5. Needle bar driving components ・針棒／針棒駆動関係	5
6. Feed table components - 1 ・布送りテーブル関係-1	6
7. Feed table components - 2 ・布送りテーブル関係-2	7
8. Bed/Taper-bar selecting components ・ベッド／テーパー門切換関係	8
9. Main cam/Bed base components ・主カム／ベッドベース関係	9
10. Feed stitch components ・縫い送り関係駆動	10
11. Looper/Spreader components ・ルーパー／スプレッダー駆動関係	11
12. Vertical shaft/Lower shaft components ・縦軸／下軸関係	12
13. Gyration components ・旋回駆動関係	13
14. Cloth clamp components ・押え板関係	14
15. Knife components ・メス関係	15
16. Control box, Foot switch, Thread guide components 制御ボックス、フットスイッチ、糸立装置関係	16
17. Accessories kit ・付属品関係	17

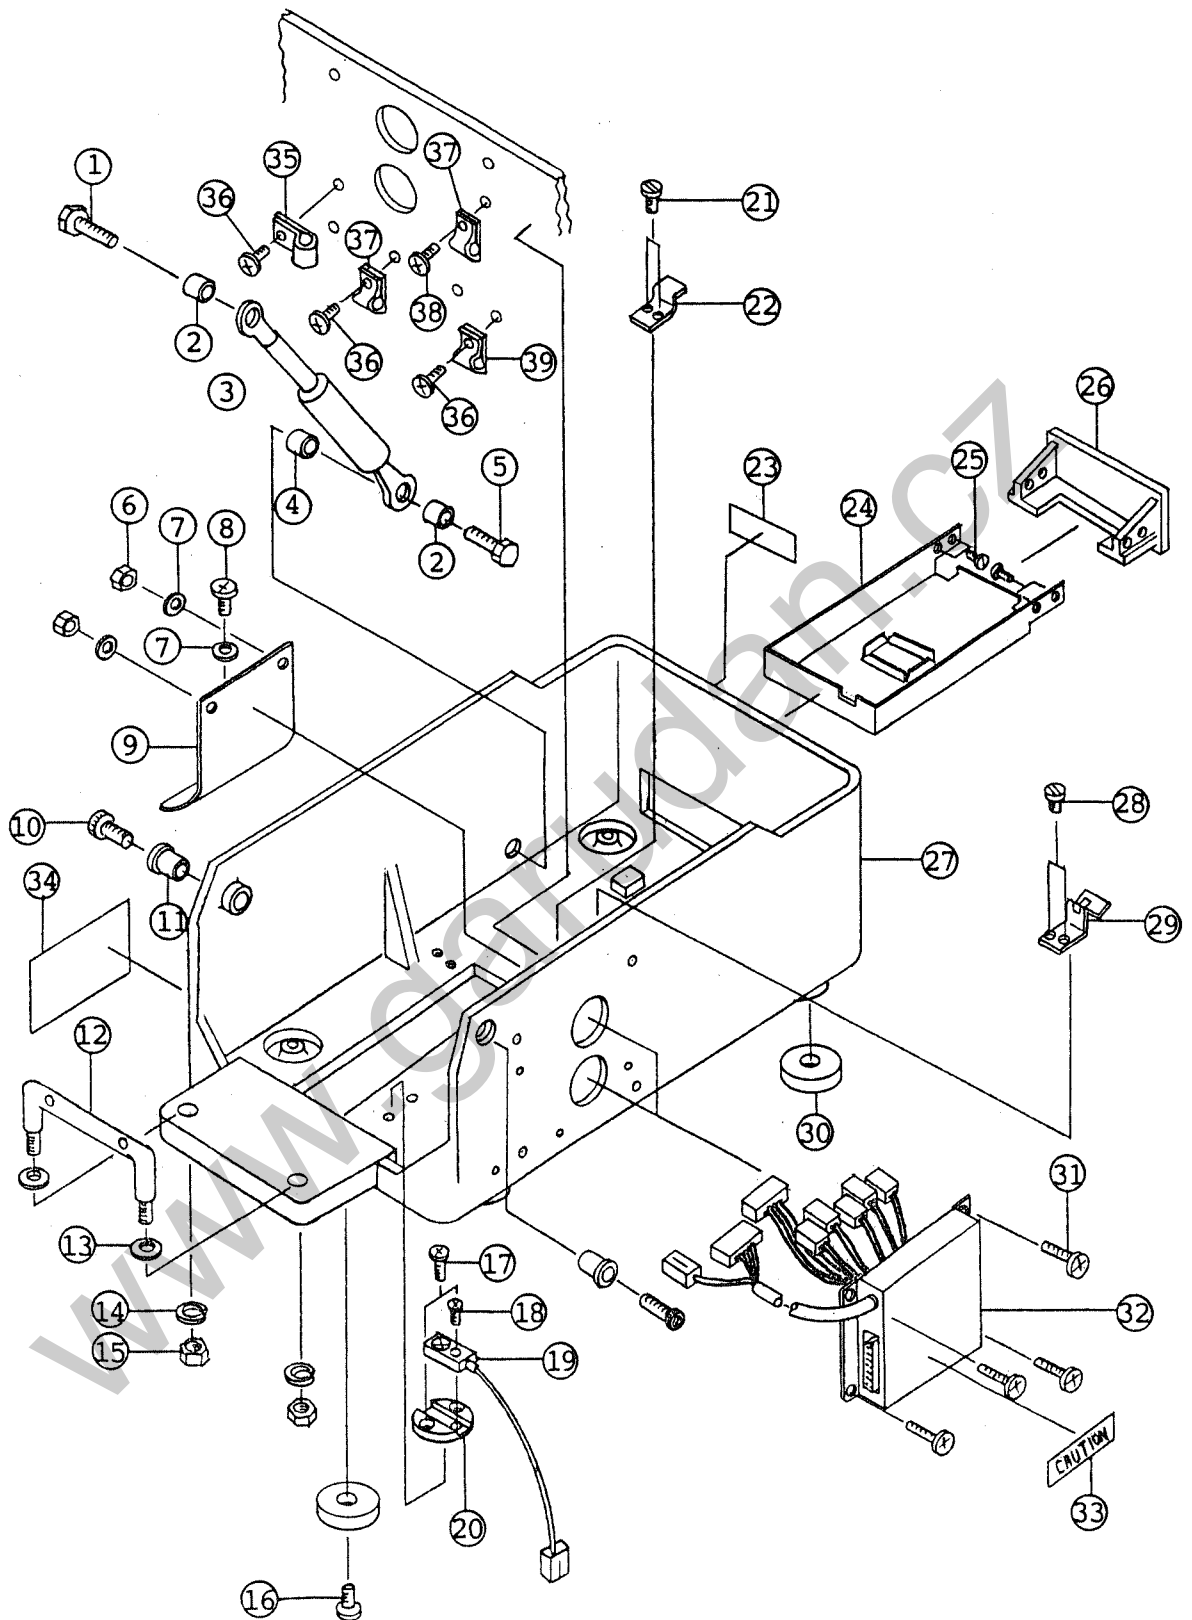

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Screw ・ネジ	SM6015BP	1
2	Spacer ・スペーサー	SE-03101A-P	2
3	Gasdamper ・ガスダンパー	SE-03801A	1
4	Spacer ・スペーサー	SE-88104A-P	1
5	Screw ・ネジ	SM6025BP	1
6	Nut ・ナット	NM40H1S	2
7	Washer ・ワッシャー	WP4005KC	3
8	Screw ・ネジ	SM4008ZU	1
9	Cord cover ・コードカバー	SE-03702A	1
10	Screw ・ネジ	SM6025CY	2
11	Connecting bush ・結合軸	S1-0312	2
12	Handle ・取手	S1-0352	1
13	Washer ・ワッシャー	WP6008KU	2
14	Washer ・ワッシャー	WS6016-U	2
15	Nut ・ナット	NM60H1U	2
16	Screw ・ネジ	SM6010HU	1
17	Screw ・ネジ	SM4010CY	2
18	Screw ・ネジ	SM3006ZY	1
19	Senser ・センサー	SE-48811A	1
20	Senser base ・センサーベース	SE-48104A-P	1
21	Screw ・ネジ	SM4008ZU	2
22	Clip plate ・フック	SE-03504A-P	1
23	Label ・注意シール	SE-97701A	1
24	Waste saucer ・ゴミ受け板	SE-03502A-P	1
25	Screw ・ネジ	SM3006ZY	2
26	Waste saucer cover ・ゴミ受	SE-03002A	1
27	Base ・ベース	SE-03001B	1
28	Screw ・ネジ	SM4008ZU	2
29	Spring plate ・バネ板	SE-03503A	1
30	Rubber cushion ・ベースゴム	SE-03701A	5
31	Screw ・ネジ	SM4012ZU	4
32	Connector cover set ・接続コードセット	SE-50K01A	1
33	Label ・注意シール	SZ-3171	1
34	Serial No. plate ・機番板	SE-99701A	1
35	Cord clamp ・コード押え	NK006N	1
36	Screw ・ネジ	SM4008ZU	3
37	Cord clamp ・コード押え	NK005N	2
38	Screw ・ネジ	SM4006ZU	1
39	Cord clamp ・コード押え	NK004N	1

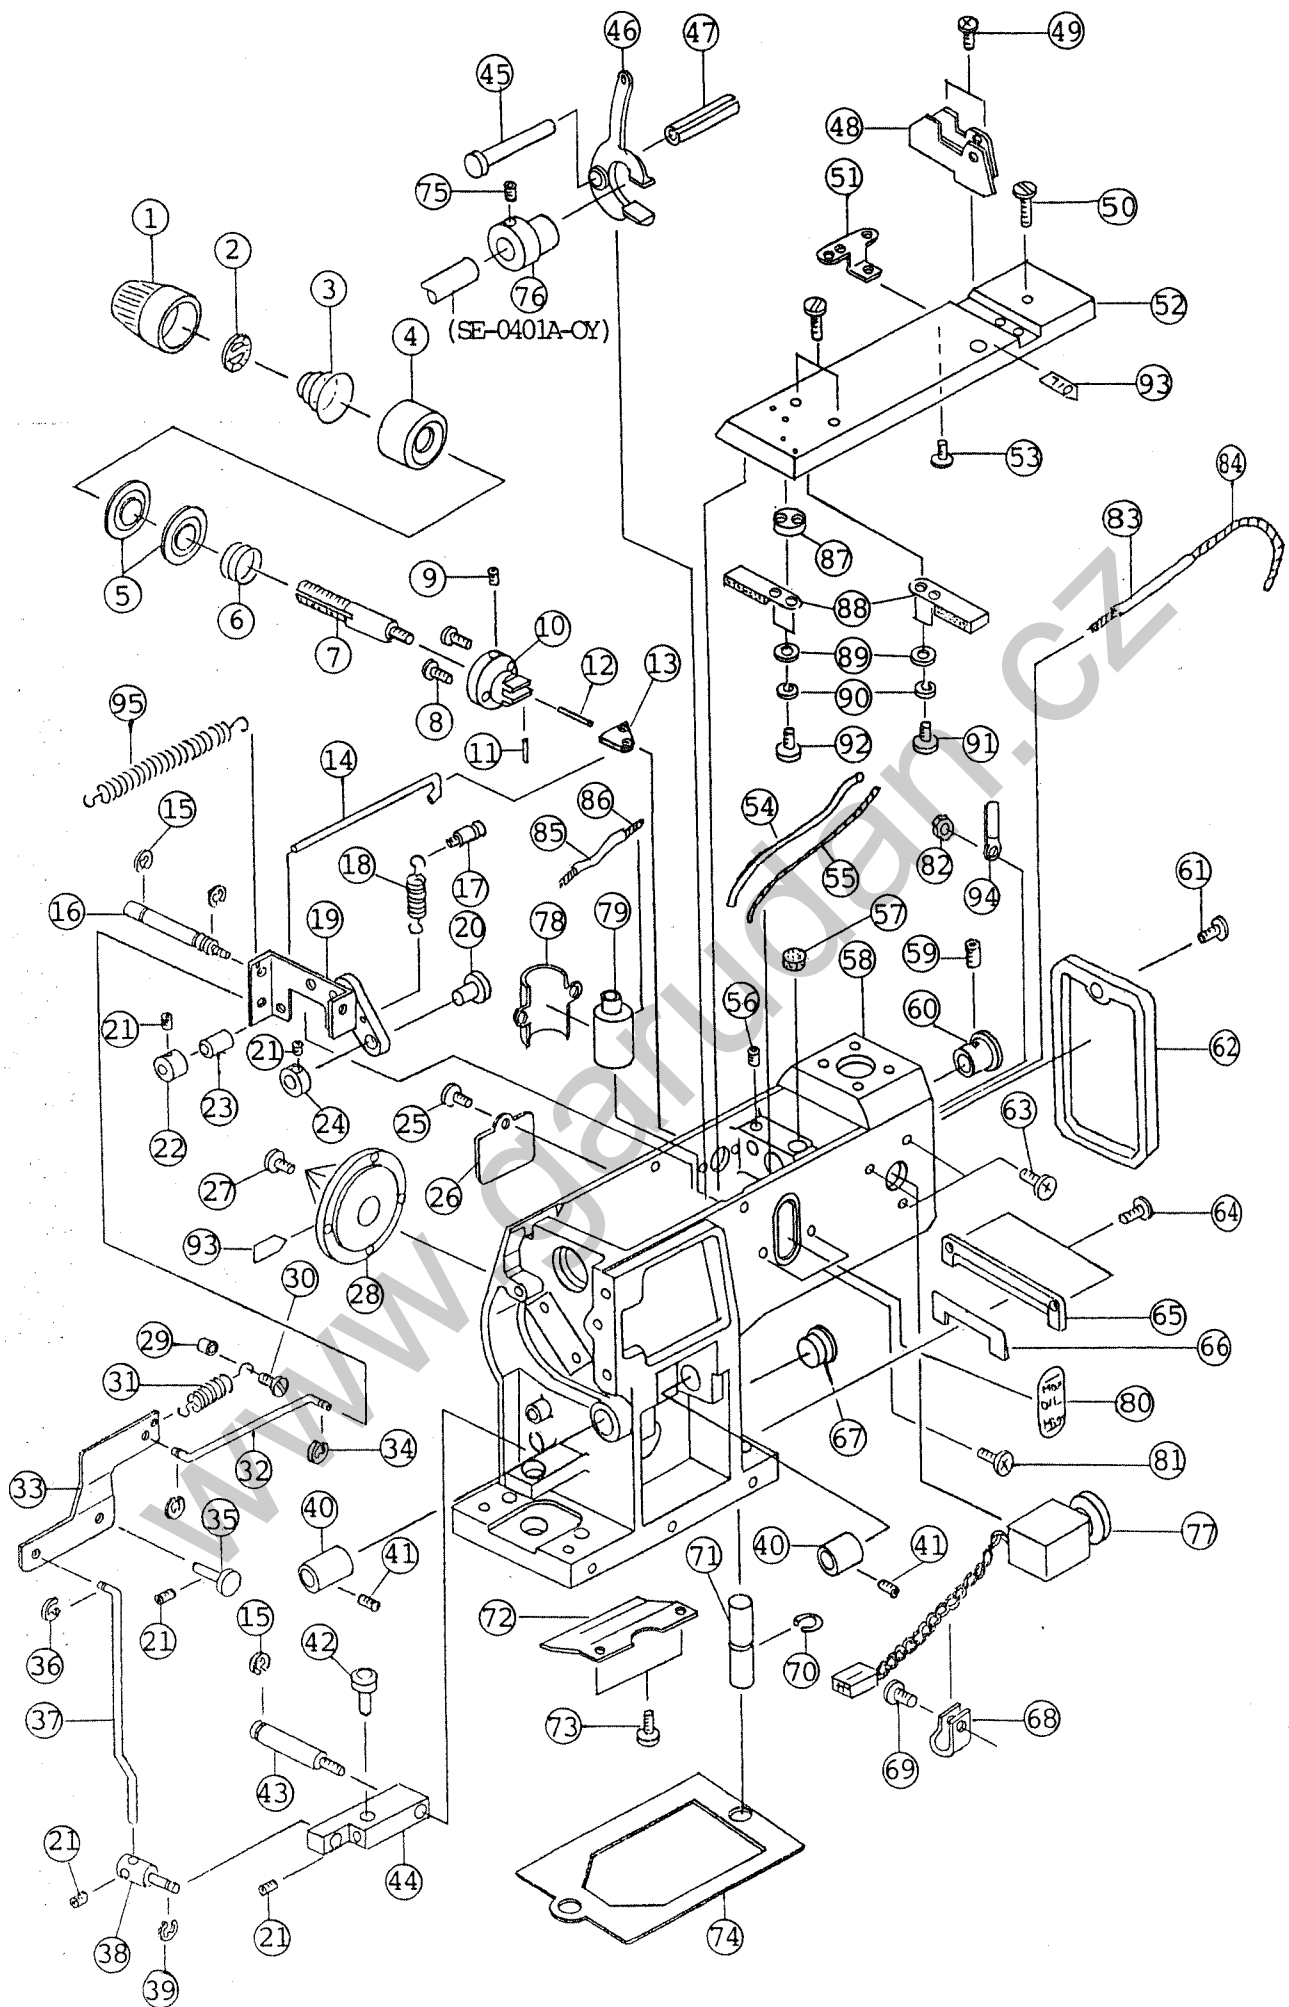

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Tension knob・糸調子ツマミ	S1-2972	1
2	Notched washer・回転止	S1-2956	1
3	Tension spring・針糸調子バネ	S1-2941	1
4	Adjuster seat・糸調子外筒	S1-2955	1
5	Tension discs・糸調子皿	S1-2954	1
6	Sub-sidiary spring・糸保持バネ	S1-3842	1
7	Adjuster post・糸調子棒	S1-2914	1
8	Screw・ネジ	SM3008HS	2
9	Screw・ネジ	SM4004FS	1
10	Adjuster base・糸調子台	S1-2913	1
11	Spring pin・スプリングピン	PS2006WP	1
12	Release bar・糸緩め棒	S1-2912	1
13	Release plate・糸緩め板	S1-2952	1
14	Release rod・糸緩めロッド	SE-29101A-P	1
15	E-ring・Eーリング	RE040-P	3
16	Shaft・軸	SE-29103A-P	1
17	Spring stud・バネ掛けネジ	HS3001P	1
18	Spring・バネ	S1-2042	1
19	Plate set・糸緩め板セット	SE-29K01A	1
20	Shaft roller・軸ローラー	SE-29102A-OY	1
21	Screw・ネジ	SM3003FS	4
22	Rod collar・軸カラー	SZ-2020	1
23	Rod bush・スリーブ	SE-88101A-P	1
24	Rod collar・軸カラー	TC401050A	1
25	Screw・ネジ	SM3008HQ	1
26	Plate・窓板	S1-0151A	1
27	Screw・ネジ	SM4010HQ	4
28	Shaft holder・軸受台	S1-2503A	1

Under No. 29~31 = Machine serial No. 01001~01041

29	Collar・カラー	SP3004K	1
30	Screw・ネジ	SM3006HS	1
31	Spring・バネ	S1-2042	1

32	Rod・軸	SE-29105A-P	1
33	Release plate・糸緩め板	SE-29502A-P	1
34	E-ring・Eーリング	RE020-P	2
35	Shaft・軸	SE-29106A-PY	1
36	E-ring・Eーリング	RE020-P	1
37	Rod・軸	SE-29107A-P	1
38	Connecting shaft・連結軸	S1-1713	1
39	E-ring・Eーリング	RE030-P	1
40	Bush・メタル	S1-1361	2
41	Screw・ネジ	SM6008SS	2
42	Shaft・軸	SE-29108-PY	1
43	Shaft・軸	SE-29112A-P	1
44	Release base・糸緩め台	SE-29109A-P	1
45	Take-up shaft・天秤取付軸	S1-2916	1
46	Thread take-up・上糸天秤	S1-2931	1
47	Take-up shaft holder・軸メタル	S1-2917	1
48	Take-up guide・天秤糸案内	S1-2953A	1
49	Screw・ネジ	SM3006EC	2
50	Screw・ネジ	SM4020HQ	3
51	Thread guide・上糸案内	S1-2951	1

Under No. 52 = Machine serial No. 01001~01041

52	Arm cover・上面カバー	SE-01002A	1
----	-----------------	-----------	---


Under No. 52 = Machine serial No. 01042~

52	Arm cover・上面カバー	SE-01002B	1
----	-----------------	-----------	---

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
53	Screw・ネジ	SM3005KP	1
54	Oil wick pipe・油芯パイプ	OP4230V	1
55	Oil wick・油芯	OW3225C	1
56	Screw・ネジ	SM6008SS	1
57	Oil felt・油フェルト	S1-0171	1
58	Arm・アーム	SE-01001A	1
59	Screw・ネジ	SM6008SS	1
60	Bush・メタル	S1-0461	1
61	Screw・ネジ	SM4013HQ	1
62	Face plate・面板	SE-01003A	1
63	Screw・ネジ	SM3010HP	3
64	Screw・ネジ	SM4010HQ	2
65	Cover guide・切屑カバーガイド	S1-0152	1
66	Waste cover・切屑カバー	S1-0173	1
67	Cap・キャップ	S1-0172	1
68	Cord clamp・コード押え	NK003N	1
69	Screw・ネジ	SM4008ZU	1
70	Pin ring・ピンリング	S1-0141	1
71	Connencting pin・結合ピン	S1-0111	1
72	Cover・カバー	S1-0153	1
73	Screw・ネジ	SM3006KP	2
74	Table pad・布送りテーブルパッド	S1-0174	1
75	Screw・ネジ	SF6006FS	1
76	Take-up cam・上糸天秤カム	S1-2915	1
77	Emergency button set 緊急停止ボタンセット	SE-57A01A	1


Under No. 78~95 = Machine serial No. 01042~

78	Oil tank holder・オイルタンク固定板	SE-37501A-U	1
79	Oil tank・オイルタンク	SE-37801A	1
80	Oil seal・オイルゲージシール	SE-97707A	1
81	Screw・ネジ	SM3010KC	2
82	Nut・ナット	NM30H1S	2
83	Oil wick pipe・油芯パイプ	OP40100V	1
84	Oil wick・油芯	OW30260C	1
85	Oil wick pipe・油芯パイプ	OP40030V	1
86	Oil wick・油芯	OW30110C	1
87	Brake base・ブレーキ取付台	SE-20112A-P	1
88	Brake set・ブレーキ組	SE-20K06A	2
89	Washer・座金	WP3005MU	2
90	Spring washer・バネ座金	WS3007U	2
91	Screw・ネジ	SM3005CY	2
92	Screw・ネジ	SM3012CY	2
93	Oil mark seal・オイルマークシール	SE-97708A	2
94	Code clip・コードクリップ	B7621-01A	2
95	Spring・バネ	S1-2442	1

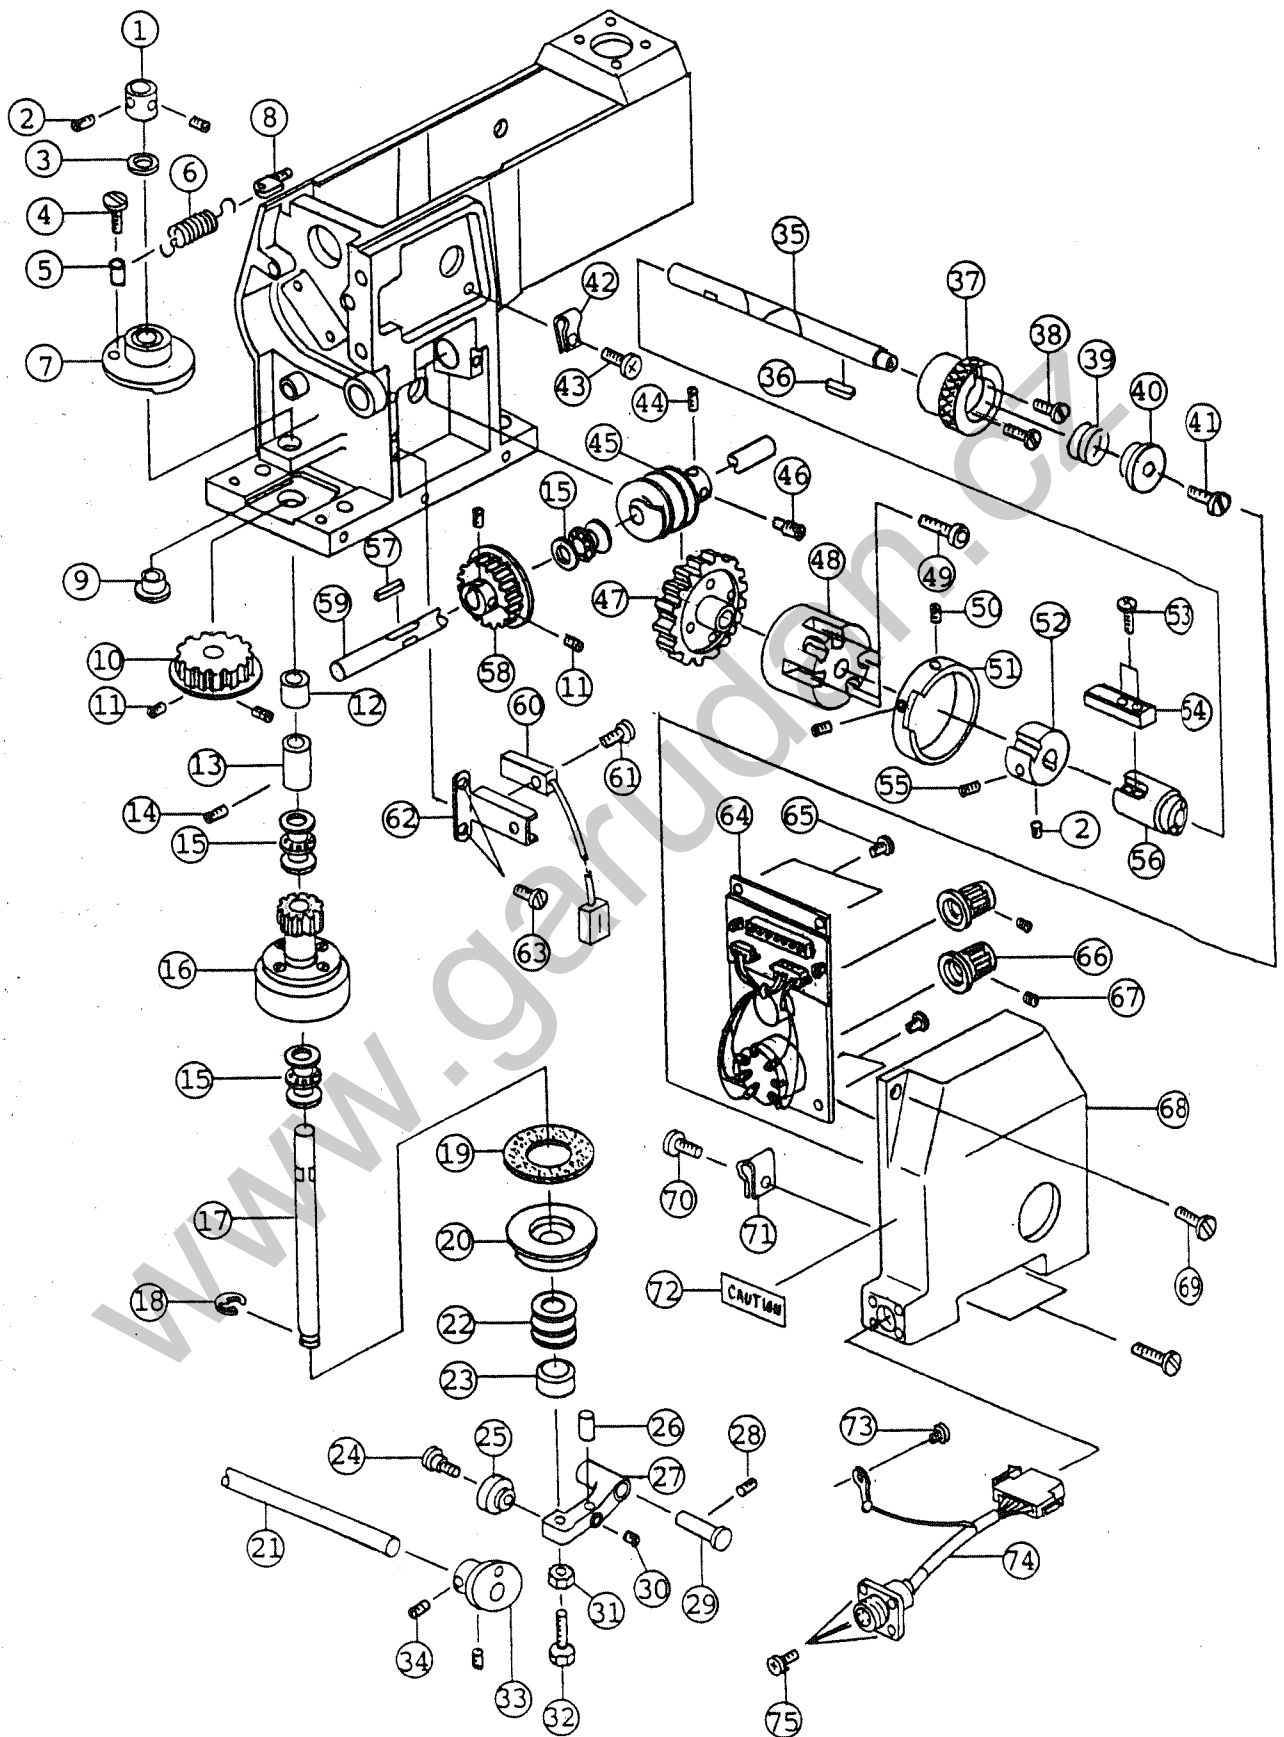


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Collar ・カラー	S1-0918	1
2	Screw ・ネジ	SM4004FS	3
3	Washer ・ワッシャー	WP1015KP	1
4	Screw ・ネジ	SM3008HS	1
5	Spacer ・スペーサー	SP3040	1
6	Spring ・バネ	S2-3341	1
7	Release base ・糸緩め台	SE-29110A-PY	1
8	Spring stud ・バネ掛けネジ	HR2001P	1
9	Bush ・メタル	SE-13601A	1
10	Belt wheel ・ベルトホイール	SE-13K01A	1
11	Screw ・ネジ	SM4008FS	4
12	Spacer ・スペーサー	SE-14105A-OY	1
13	Bush ・メタル	S1-1362	1
14	Screw ・ネジ	SM6006SS	1
15	Thrust bearing ・スラストベアリング	BS1810	3
16	Main cam brake set ・主カムブレーキセット	SE-14K01A	1
17	Shaft ・軸	SE-13102A-OY	1
18	E-ring ・Eーリング	RE080-P	1
19	Brake pad ・ブレーキパッド	S1-1471	1
20	Brake base ・ブレーキ台	S1-1501	1
21	Lower shaft ・下軸	SE-09101A	1
22	Spring washer ・スプリングワッシャー	WC1439P	3
23	Spring cap ・スプリングキャップ	S1-1511	1
24	Screw ・段ネジ	DN060-03	1
25	Cam roller ・カムローラー	S1-1513	1
26	Stopper pin ・回転止	S1-1512	1
27	Brake driving arm ・作動腕	S1-1531	1
28	Screw ・ネジ	SF6006FS	2
29	Shaft ・軸	S1-1417	1
30	Screw ・ネジ	SM4004FS	1
31	Nut ・ナット	NM50H1S	1
32	Adjuster screw ・調整ネジ	SM5020B8	1
33	Brake eccentric cam ・ブレーキカム	SZ-1514	1
34	Screw ・ネジ	SF6006FS	2
35	Knife driving shaft ・メスカム軸	SE-25103A	1
36	Key ・キー	KY4416R	1
37	Knife knob ・メス解除ツマミ	SE-25108A-C	1
38	Screw ・ネジ	SM3012HS	2
39	Knob spring ・ツマミバネ	S1-2343	1
40	Knob cover ・ツマミ蓋	S1-2324	1
41	Screw ・ネジ	SM4010HQ	1
42	Cord clamp ・コード押え	NK004N	1
43	Screw ・ネジ	SM4008ZU	1
44	Screw ・ネジ	SM6006FS	1
45	Worm gear ・メスウォーム	S1-2311	1
46	Screw ・ネジ	SM60.02S	1
47	Gear wheel ・ウォームホイール	S1-2312	1
48	Connecting holder ・連結受	SE-25104-OY	1
49	Screw ・ネジ	SM4015CY	4
50	Screw ・ネジ	SM4004FS	2
51	Positioning ring ・メスカム原点体	SE-48102A-P	1
52	Connecting base ・連結台	SE-25105A-P	1
53	Screw ・ネジ	SM3006KP	2
54	Connecting key ・連結キー	SE-25107A-OY	1
55	Screw ・ネジ	SM6008FS	1
56	Connecting key base ・連結キー台	SE-25106A-P	1
57	Key ・キー	KY4414R	1
58	Belt wheel ・ベルトホイール	SE-25K01A	1

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
59	Shaft ・メス駆動軸	SE-25102A	1
60	Senser ・センサー	SE-48802A	1
61	Screw ・ネジ	SM3006ZY	1
62	Senser base ・センサー取付台	SE-48504A-P	1
63	Screw ・ネジ	SM3006ZY	2
64	Circuit board ・基盤	SE-51K02A	1
65	Screw ・ネジ	SM3010KC	4
66	Knob ・ツマミ	SE-51801A	2
67	Screw ・ネジ	SM3003WY	2
68	Motor cover ・モーターカバー	SE-01004A	1
69	Screw ・ネジ	SM4010HQ	3
70	Screw ・ネジ	SM4006ZU	1
71	Cord clamp ・コード押え	NK010N	1
72	Label ・注意文シール	SZ-3171	1
73	Screw ・ネジ	SM4006ZU	1
74	Motor code ・モーターコード	SE-52K01A	1
75	Screw ・ネジ	SM3006EC	4

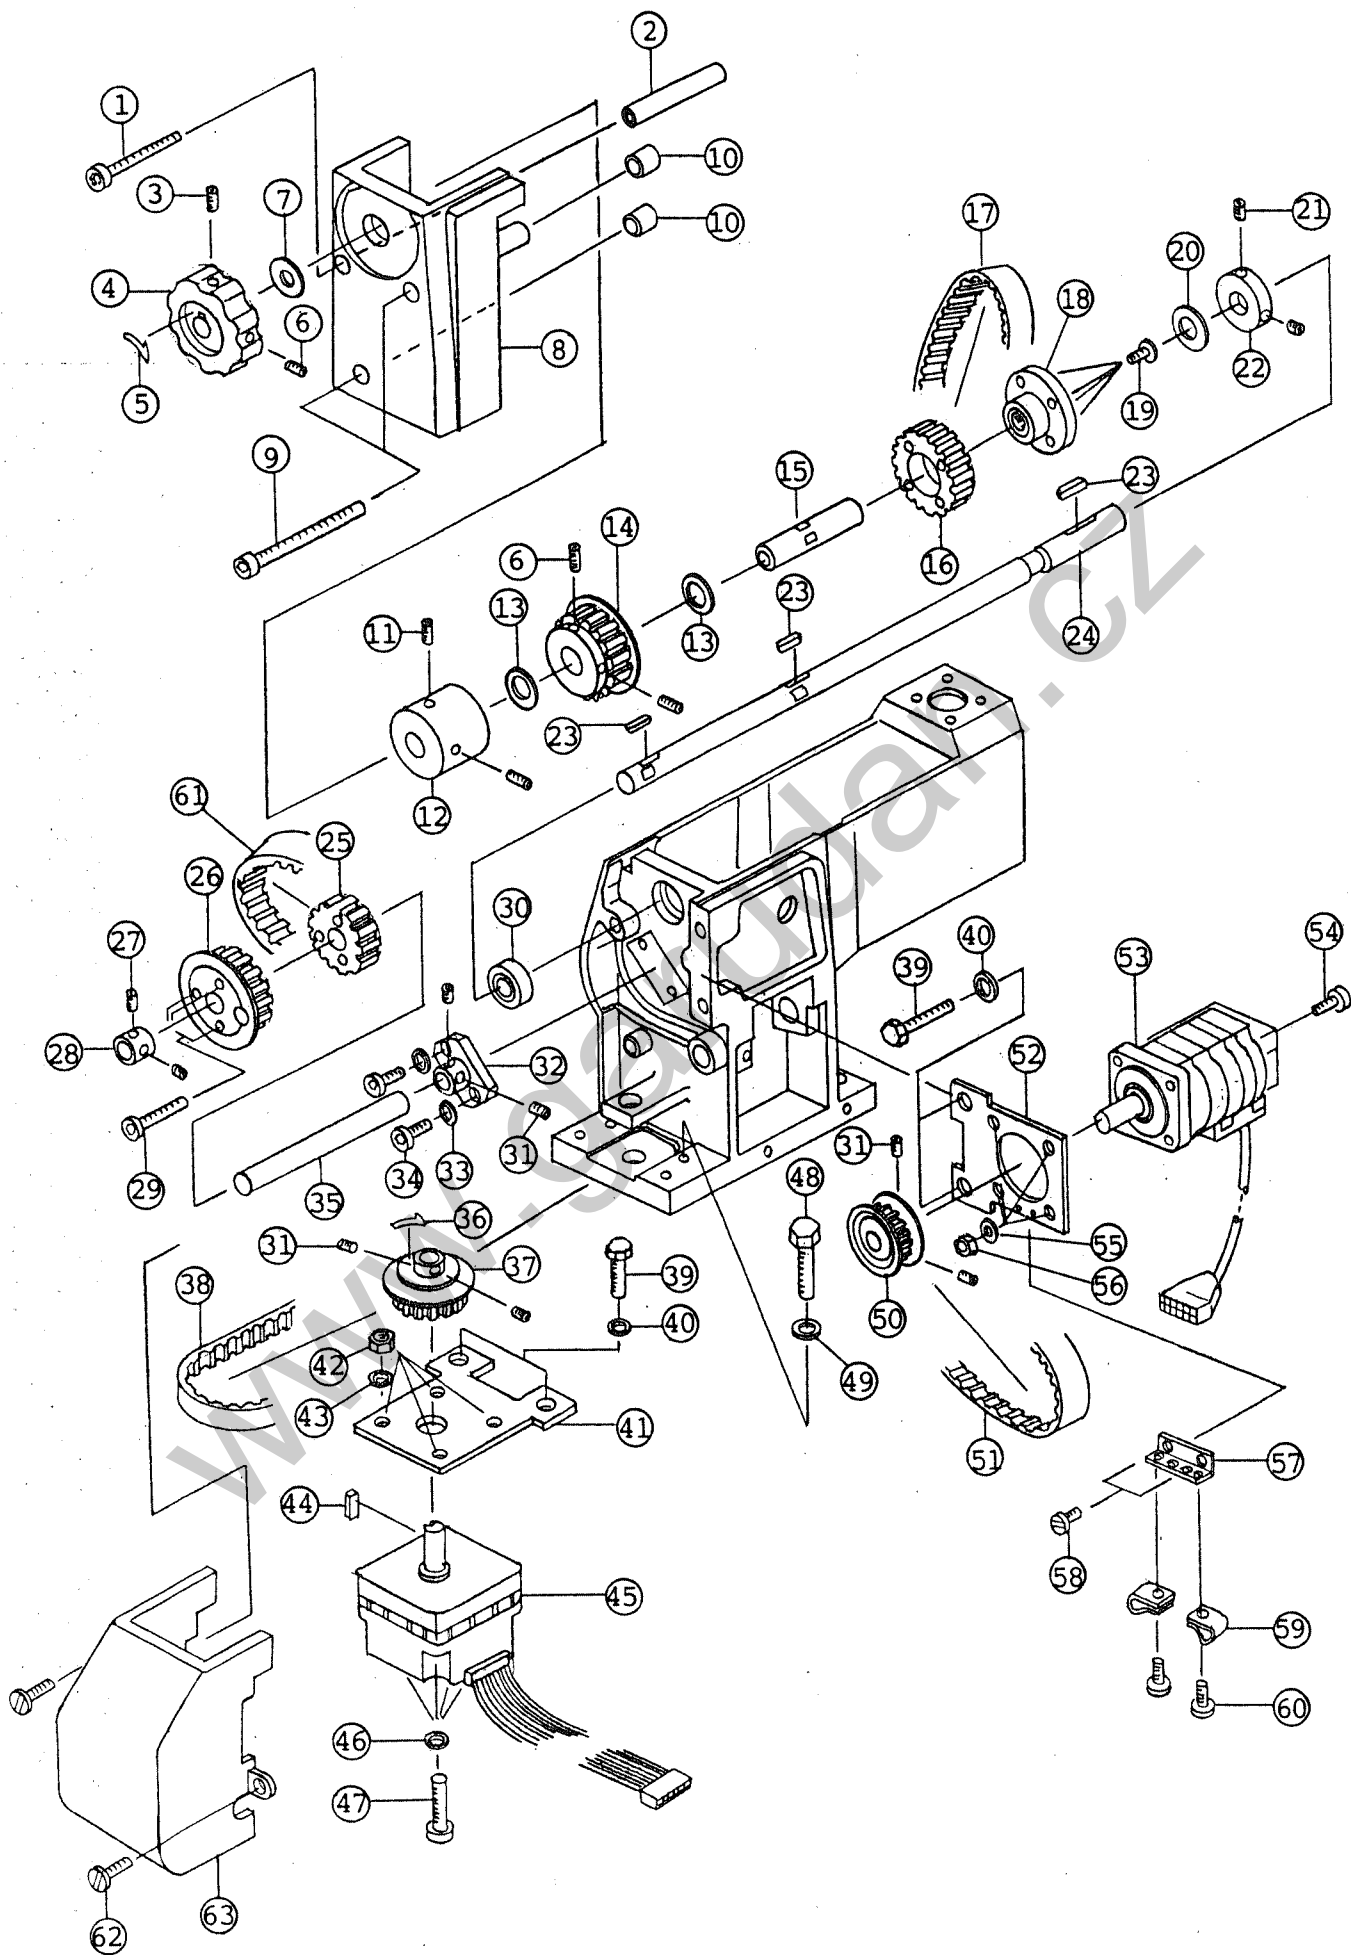


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Screw ・ネジ	SM6075CU	1
2	Screw pipe ・ネジホルダー	SE-88103A-P	1
3	Screw ・ネジ	SF6006FS	1
4	Hand pully ・ハンドプリー	S1-0402A	1
5	Label ・回転方向シール	SE-97703A	1
6	Screw ・ネジ	SM4008FS	3
7	Spacer ・スペーサー	SE-20703A	1
8	Rear cover ・後部カバー	SE-01006A	1
9	Screw ・ネジ	SM6080CU	2
10	Spacer ・スペーサー	SE-03101A-P	2
11	Screw ・ネジ	SM6008FS	2
12	Shaft driving base ・上軸駆動体	SE-20K01A	1
13	Spacer ・スペーサー	SE-20701A	2
14	Belt wheel ・ベルトホイール	SE-20K02A	1
15	Shaft ・軸	SE-20K03A	1
16	Belt wheel ・ベルトホイール	SE-20106A	1
17	Belt ・ベルト	SE-31702A	1
18	Wheel holder ・ホイール台	SE-20K04A	1
19	Screw ・ネジ	SM3015CY	4
20	Spacer ・スペーサー	SE-20702A	1
21	Screw ・ネジ	SM3006FS	2
22	Thrust collar ・スラストカラー	SE-20107A-P	1
23	Key ・キー	KY4414R	3
24	Upper shaft ・上軸	SE-04101A-OY	1
25	Belt wheel ・ベルトホイール	SE-20109A	1
26	Belt wheel ・ベルトホイール	SE-20K05A	1
27	Screw ・ネジ	SM4004FS	2
28	Collar ・カラー	S1-0918	1
29	Screw ・ネジ	SM4015CY	4
30	Ball bearing ・ボールベアリング	BB6001ZZ	1
31	Screw ・ネジ	SM4006FS	6
32	Shaft base ・軸受台	SE-20111A-P	1
33	Washer ・ワッシャー	S1-2415A	2
34	Screw ・ネジ	SM5020CY	2
35	Wheel shaft ・ホイール軸	SE-20110A	1
36	Label ・回転方向シール	SE-97703A	1
37	Belt wheel ・ベルトホイール	SE-55K01A	1
38	Belt ・ベルト	SE-31703A	1
39	Screw ・ネジ	SM6015BP	2
40	Washer ・ワッシャー	WP6008KU	2
41	Motor holder ・モーター取付台	SE-5501A-P	1
42	Nut ・ナット	NM40H1S	4
43	Washer ・ワッシャー	WS400710P	4
44	Key ・キー	KY4425D	1
45	Motor DC24V ・モーター DC24V	SE-55801A	1
46	Washer ・ワッシャー	WP401008P	4
47	Screw ・ネジ	SM4050CY	4
48	Screw ・ネジ	SM8030B1	4
49	Washer ・ワッシャー	WP8016KP	4
50	Belt wheel ・ベルトホイール	SE-52K02A	1
51	Belt ・ベルト	SE-31701A	1
52	Motor holder ・モーター取付台	SE-52501B-P	1
53	Main motor for 100V - 120V	SE-52802A	1
53	Main motor for 200V - 230V	SE-52801A	1
53	主モーター 100V - 120V 用	SE-52802A	1
53	主モーター 200V - 230V 用	SE-52801A	1
54	Screw ・ネジ	SM4015CY	4
55	Washer ・ワッシャー	WP4005KU	4

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
56	Nut ・ナット	NM40H1S	4
57	Code plate ・コード用取付板	SE-52502A-P	1
58	Screw ・ネジ	SM4006ZU	2
59	Cord clamp ・コード押え	NK004N	2
60	Screw ・ネジ	SM3006ZY	2
61	Belt ・ベルト	SE-31705A	1
62	Screw ・ネジ	SM4010HQ	2
63	Rear Motor cover ・後部モータカバー	SE-01005A	1

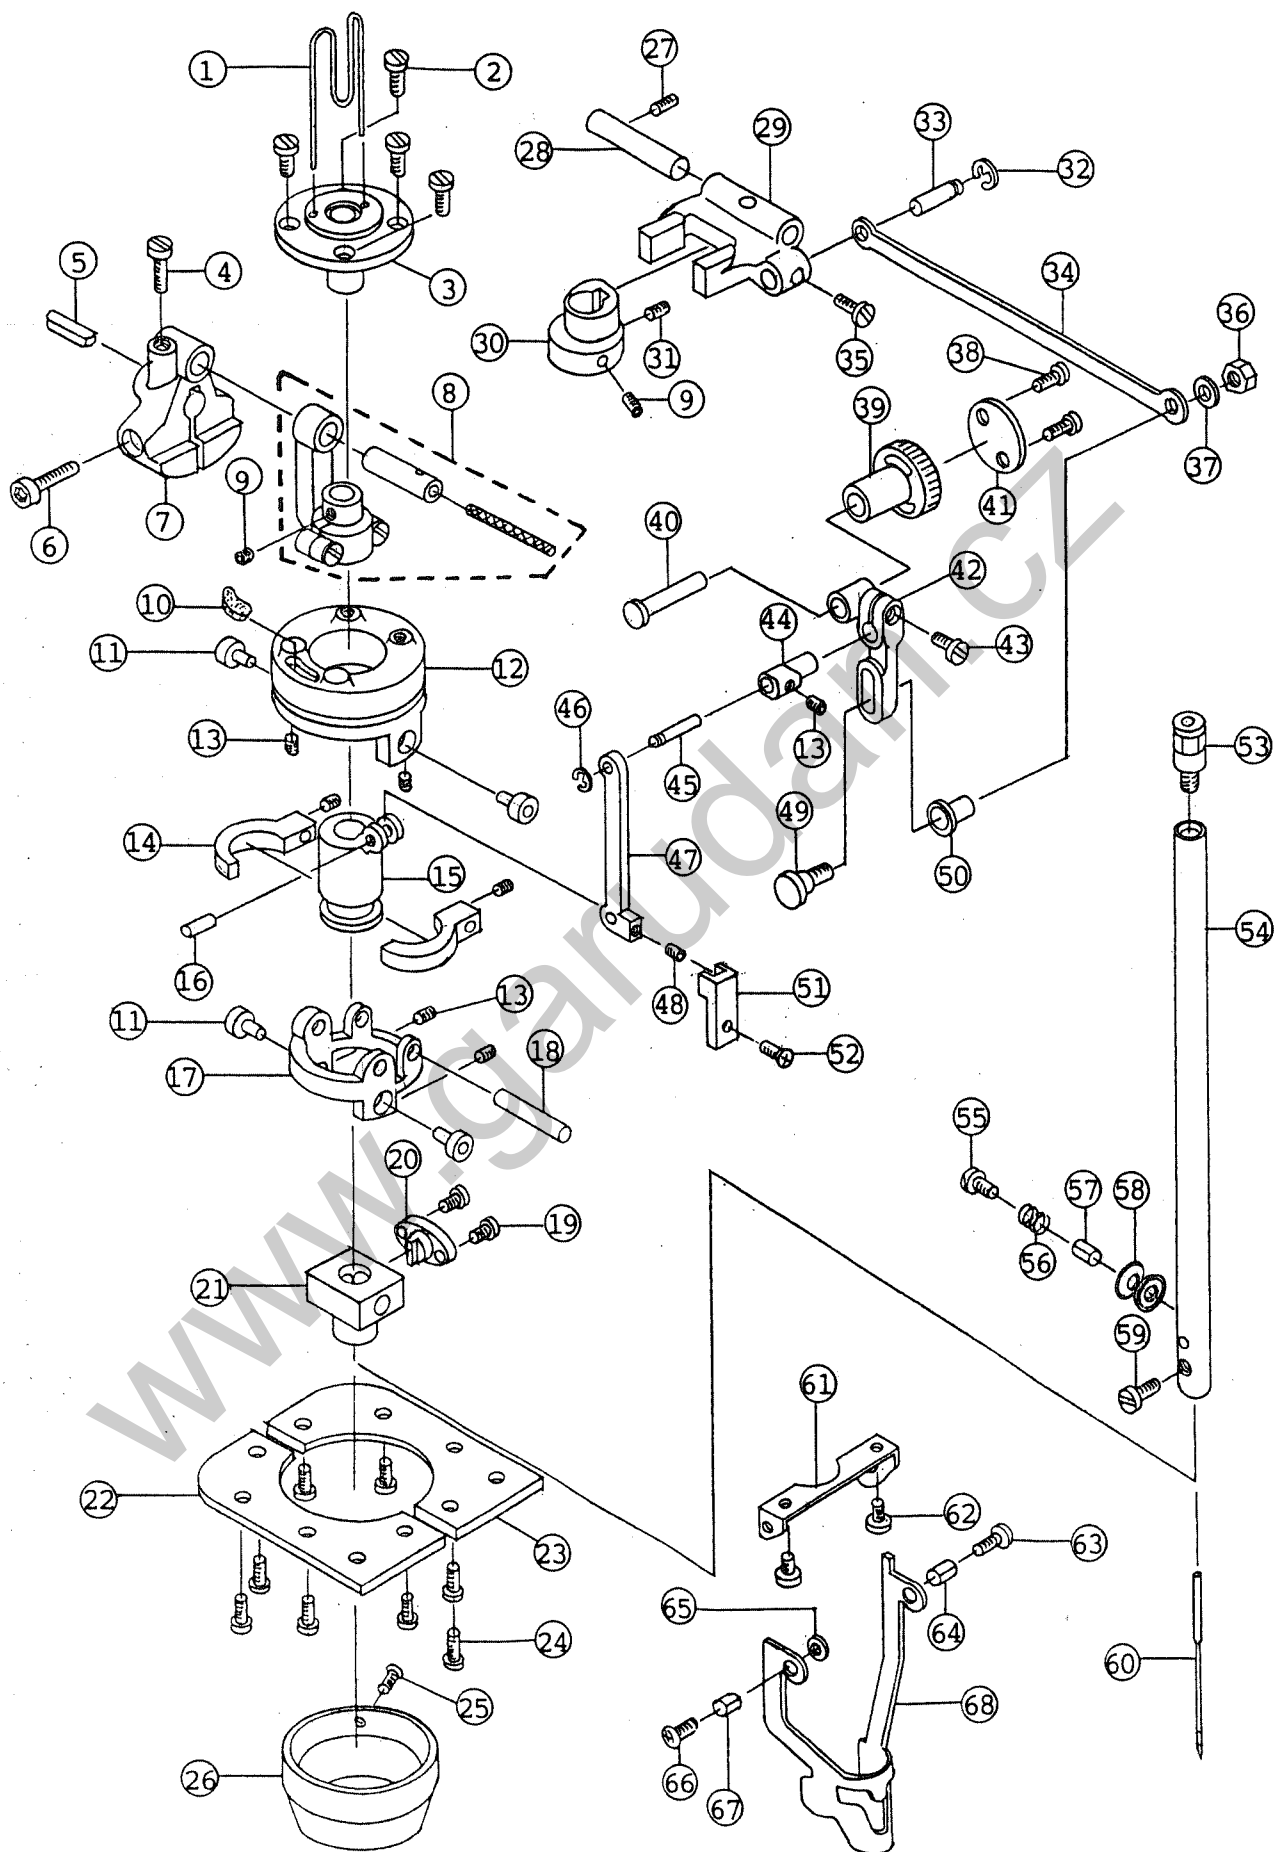


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Safety guide・針棒ガイド	S1-0519	1
2	Screw・ネジ	SM3008HS	4
3	Gyration base set・針棒上メタル	S1-0593	1
4	Screw・ネジ	SM4013HS	1
5	Key・キー	KY4414R	1
6	Screw・ネジ	SM5025CY	1
7	Needle bar crank・針棒クランク	S1-0501	1
8	Crank rod set・クランクロッドセット	S1-0592A	1
9	Screw・ネジ	SM5005FS	2
10	Oil felt・給油フェルト	S1-0771	1
11	Ring pin・リング軸	S1-0714	4
12	Gyration base・針棒旋回台	S1-0701A	1
13	Screw・ネジ	SM3003FS	7
14	Sleeve yoke・針振り二又	S1-0732A	2
15	Sleeve・針振りスリーブ	S1-0731	1
16	Sleeve pin・スリーブピン	S1-0711	1
17	Swing ring・針振り腕	S1-0733A	1
18	Yoke shaft・二又軸	S1-0713	1
19	Screw・ネジ	SM2604HS	2
20	Gyration stopper・針棒回転止	S1-0715	1
21	Lower bush・針棒下メタル	S1-0717	1
22	Left plate・左受け板	S1-0753	1
23	Right plate・右受け板	S1-0752	1
24	Screw・ネジ	SM3005HS	8
25	Screw・ネジ	SM3006RC	1
26	Cover・旋回台カバー	S1-0702A	1
27	Screw・ネジ	SM6008SS	1
28	Fork rod shaft・カム二又軸	SZ-0611	1
29	Swing cam fork・針振りカム二又	S1-0631	1
30	Swing cam・針振りカム	SZ-0613	1
31	Screw・ネジ	SM4006FS	1
32	E-ring・E-リング	RE040-P	1
33	Rod shaft・ロッド軸	S1-0612	1
34	Swing rod・針振りロッド	S1-0651	1
35	Screw・ネジ	SM4006HS	1
36	Nut・ナット	NM50H1S	1
37	Rod holder・ロッド受け	S1-0620	1
38	Screw・ネジ	SM3012HQ	2
39	Adjuster knob・針落調整ツマミ	SE-06101A-C	1
40	Knob shaft・針落調整軸	S1-0615	1
41	Knob plate・針落固定板	S1-0652	1
42	Swing crank・針振りクランク	S1-0632A	1
43	Screw・ネジ	SM4010HS	1
44	Eccentric collar・偏芯カラー	S1-0616	1
45	Rod shaft・ロッド軸	S1-0617	1
46	E-ring・E-リング	RE030-P	1
47	Swing rod・針振り縦ロッド	S1-0751	1
48	Screw・ネジ	SM3006FS	1
49	Screw・段ネジ	S1-0618	1
50	Screw bush・調整ブッシュ	S1-0619	1
51	Swing rod guide・縦ロッド案内	S1-0712	1
52	Screw・ネジ	SM3006KP	1
53	Thread guide・針棒系案内	S1-0514	1
54	Needle bar・針棒	S1-0515	1
55	Screw・ネジ	SM26.02Q	1
56	Tension spring・糸調子バネ	S1-0541	1
57	Disc collar・糸調整カラー	S1-0516	1
58	Tension disc・糸調子皿	S1-0552	2

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
59	Screw・ネジ	SM30.01S	1
60	Needle・針	S1-0581	1
61	Fixing plate・取付け板	S1-0755	1
62	Screw・ネジ	SM3008HS	2
63	Screw・ネジ	SM3006EC	1
64	Guard sleeve・ガードスリーブ	SP3040	1
65	Washer・ワッシャー	WC04255	1
66	Screw・ネジ	SM3004EC	1
67	Guard sleeve・ガードスリーブ	SP3020	1
68	Finger guard・フィンガーガード	S1-0754	1

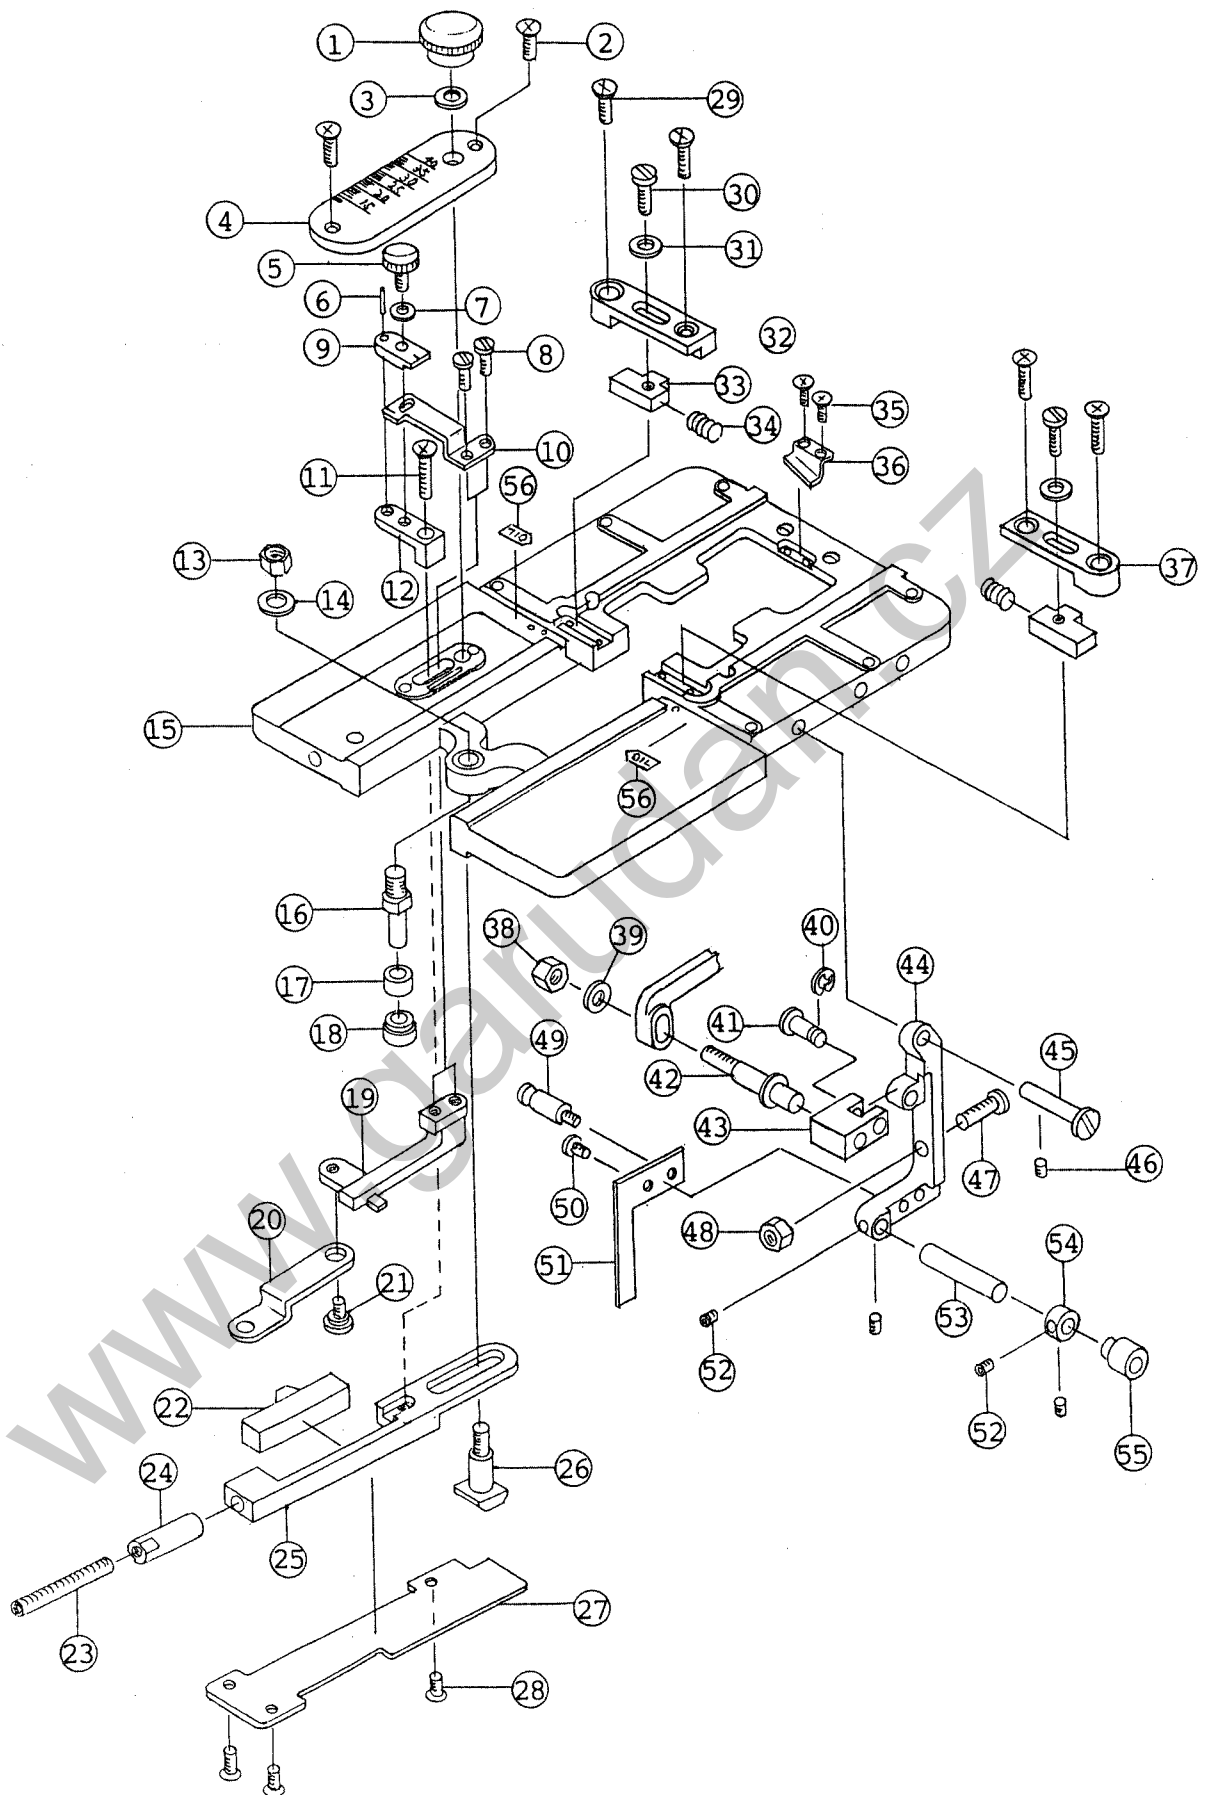


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Fixing knob ・固定ツマミ	S1-1811	1
2	Screw ・ネジ	SM3010KC	2
3	Washer ・ワッシャー	WC05275P	1
4	Indicator base ・穴長さ目盛板	SE-33003A	1
5	Screw ・ネジ	SE-33109A-C	1
6	Pin ・ピン	PS1506WP	1
7	Washer ・ワッシャー	WP3005KU	1
8	Screw ・ネジ	SM2604HS	2
9	Indicator plate ・穴長さ指針	SE-33108A-C	1
10	Indicator plate ・テーパ-門指針	SE-33503A-C	1
11	Screw ・ネジ	SM3014KP	1
12	Plate holder ・指針取付台	SE-33110A-C	1
13	Nut ・ナット	NM80H1S	1
14	Washer ・ワッシャー	WP8016KP	1
15	Feed table ・布送りテーブル	SE-02004A	1
16	Roller stud ・ローラー軸	S1-0211	1
17	Guide roller ・ガイドローラー	S1-0212	1
18	Table roller ・布送りローラー	S1-0213	1
19	Indicator arm ・指針取付台	SE-33302A-P	1
20	Connecting rod ・連結板	SE-33504A-OY	1
21	Screw ・段ネジ	DN055-01	1
22	Cam block ・カムブロック	SE-18101A-OY	1
23	Adjuster screw ・位置調節ネジ	SM4040FS	1
24	Adjuster nut ・調節固定ナット	S1-1813	1
25	Adjuster base ・穴長さ調節台	S1-1832	1
26	Adjuster screw ・調節ネジ	S2-3313	1
27	Cover plate ・調節台蓋	SE-33506A-N	1
28	Screw ・ネジ	SM3006KP	3
29	Screw ・ネジ	SM4014RC	4
30	Screw ・ネジ	SM4007HS	2
31	Washer ・ワッシャー	WP4005KC	2
32	R/Clamp plate base ・右位置決	S2-3335	1
33	Block ・位置決駒	S1-2611	2
34	Spring ・バネ	S1-1442	2
35	Screw ・ネジ	SM3010KP	2
36	Slider plate ・レバースライダー	S1-3852	1
37	L/Clamp plate base ・左位置決	S2-3336	1
38	Nut ・ナット	NM60H1S	1
39	Washer ・ワッシャー	WP6008KU	1
40	E-ring ・E-リング	RE040-P	1
41	Link pin ・リンクピン	S1-2812A	1
42	Link shaft ・圧力調整軸	SE-28101A-OY	1
43	Link block ・二又リンク	S1-2831A	1
44	Clamp arm ・押え駆動腕	SE-28001A-P	1
45	Shaft ・軸	S1-2811	1
46	Screw ・ネジ	SM4006FS	1
47	Screw ・ネジ	SM3015HS	1
48	Nut ・ナット	NM30H1S	1
49	Spring stud ・バネ掛け	HS3003P	1
50	Screw ・ネジ	SM4006HS	1
51	Plate ・板	SE-48502A-P	1
52	Screw ・ネジ	SM3003FS	4
53	Shaft ・軸	SE-28106A	1
54	Collar ・カラー	SE-28107A-P	1
55	Roller ・押え上下ローラー	S1-2215	1
56	Oil mark seal ・オイルマークシール	SE-97708A	2

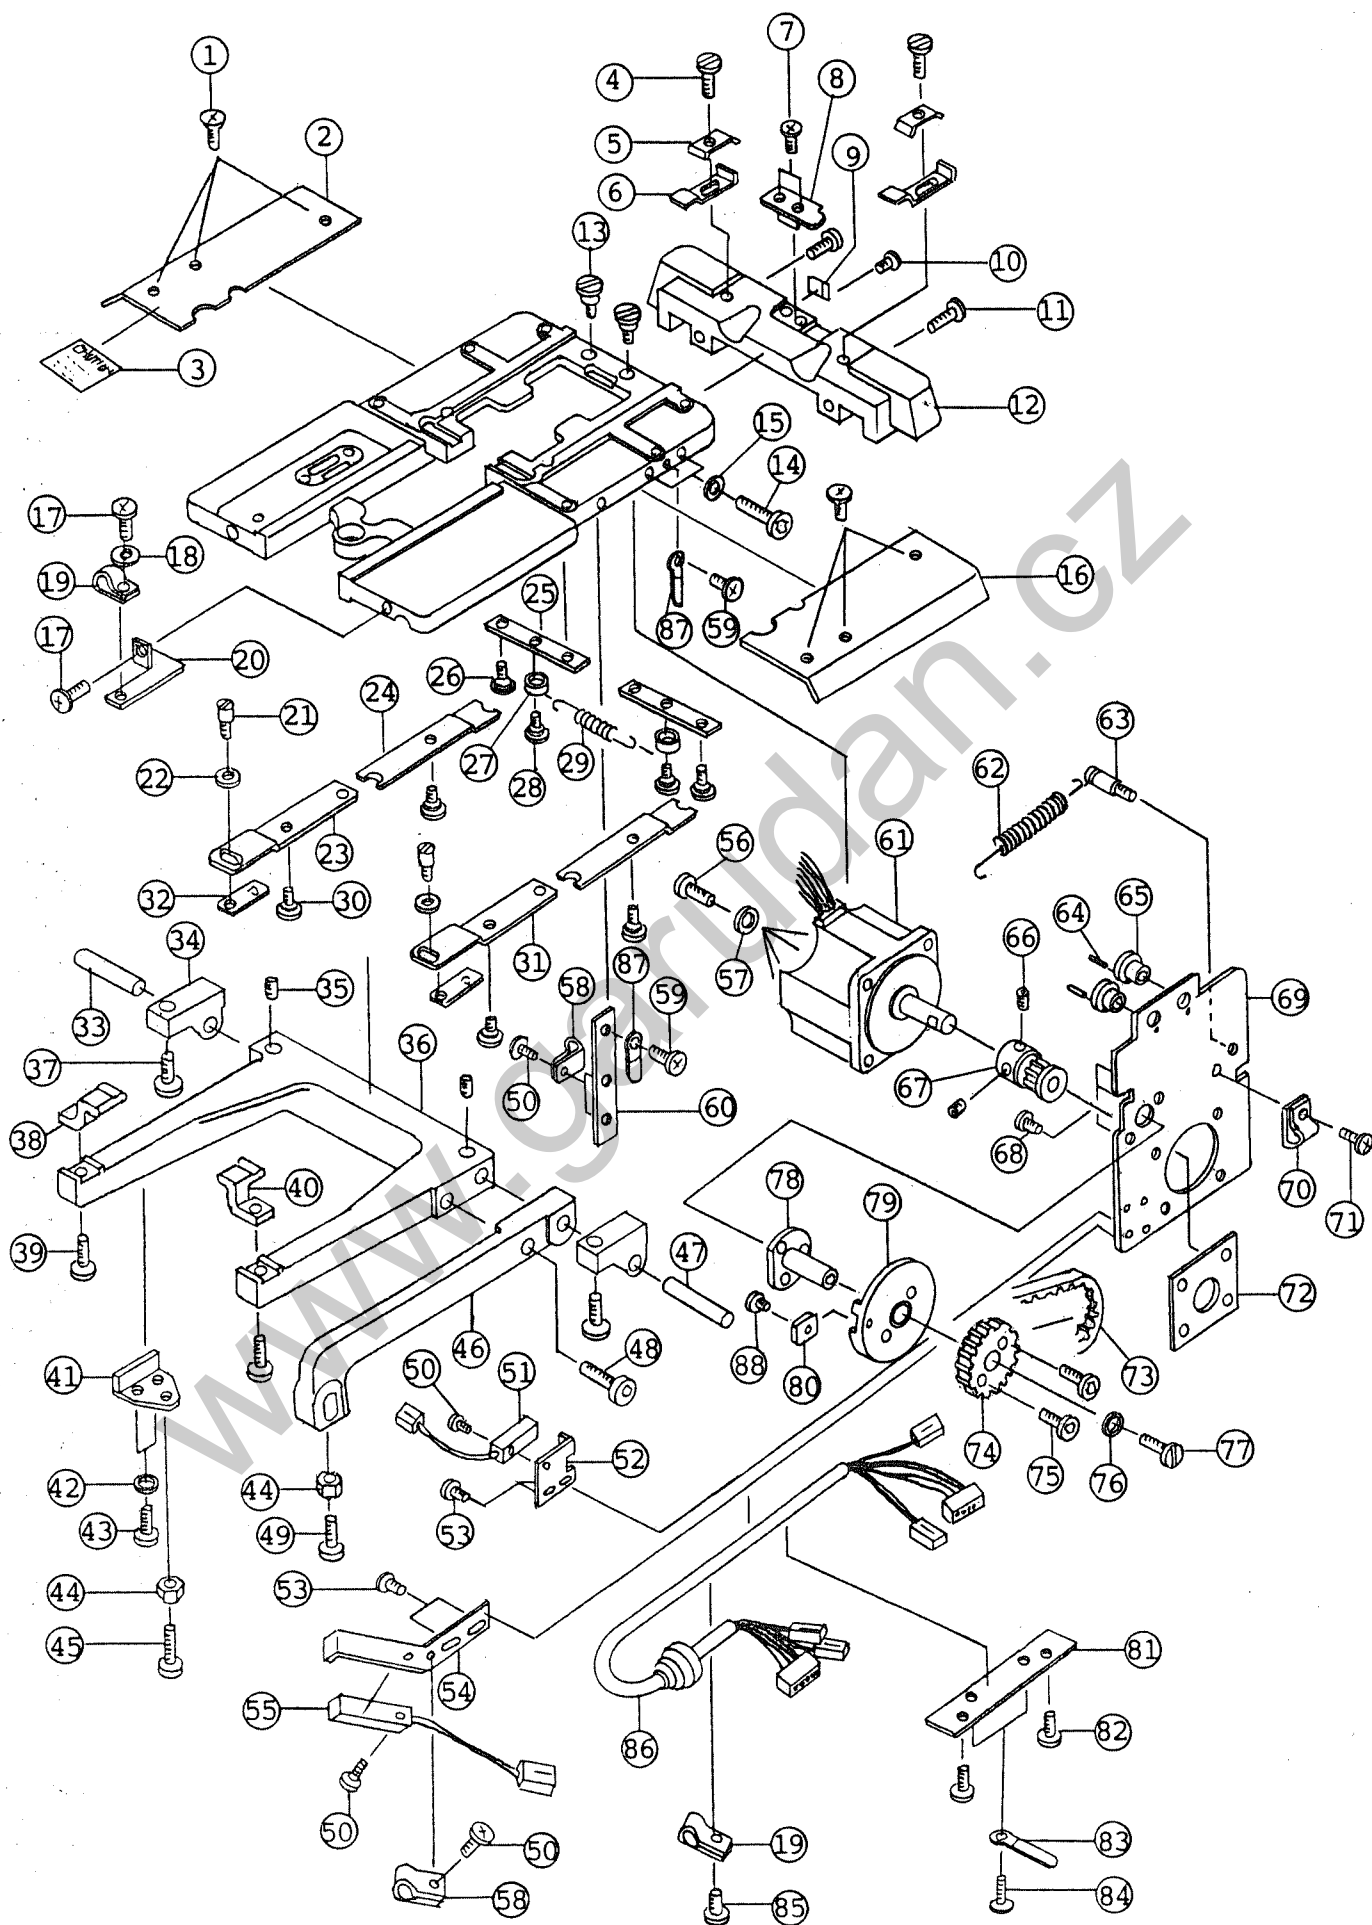


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Screw・ネジ	SM4008GQ	6
2	R/Table cover・テーブル右カバー	SE-020501A	1
3	Label・注意シール	SZ-0371	1
4	Screw・段ネジ	DN040-1	2
5	Spring plate・バネ板	SE-27502A	2
6	Clamp plate holder・押え板受	SE-27501A	2
7	Screw・ネジ	SM3005KC	2
8	Cover・糸切カバー	SE-38502A-C	1
9	Thread trimmer・糸切刃	B6920-01A	1
10	Screw・ネジ	SM3006EC	1
11	Screw・ネジ	SM4015CY	2
12	Front cover・テーブル前カバー	SE-02003A	1
13	Screw・段ネジ	S1-2615	2
14	Screw・ネジ	SM5018CY	2
15	Washer・ワッシャー	S1-2415A	2
16	L/Table cover・テーブル左カバー	SE-020502A	1
17	Screw・ネジ	SM4006ZU	2
18	Washer・ワッシャー	WP4005N	1
19	Cord clamp・コード押え	NK005N	2
20	Cord plate・コード板	SE-54501A-P	1
21	Screw・ネジ	S1-2612A	2
22	Washer・ワッシャー	S1-2616	2
23	R/Pin arm set・右ピン腕セット	S1-2691	1
24	Plate arm・押え板開き腕	S1-2652	2
25	Stretch plate・押え板引張板	S1-2614	2
26	Screw・段ネジ	DN050-01	2
27	Hook sleeve・バネ掛けスリーブ	SP3040	2
28	Screw・段ネジ	SM3008TP	2
29	Spring・バネ	S1-2641	1
30	Screw・段ネジ	DN060-08	4
31	L/Pin arm set・左ピン腕セット	S1-2692	1
32	Pin nut・ピンナット	S1-2654	2
33	Shaft・軸	S1-2814	1
34	Shaft holder・作動腕取付台	S1-2802	2
35	Screw・ネジ	SM4004FS	2
36	Clamp arm base・押え作動腕	S1-2803	1
37	Screw・ネジ	SM5012HS	2
38	R/Base hook・右押え作動爪	S1-2833	1
39	Screw・ネジ	SM5014HS	2
40	L/Base hook・左押え作動爪	S1-2832	1
41	Adjuster plate・押え高さ調整板	SE-28501A-P	1
42	Washer・ワッシャー	WP4005KC	2
43	Screw・ネジ	SM4018CY	2
44	Nut・ナット	NM40H1S	2
45	Screw・ネジ	SM4020CY	1
46	Clamp arm・押え圧力腕	S1-2804	1
47	Shaft・軸	S1-2815	1
48	Screw・ネジ	SM5020CY	1
49	Screw・ネジ	SM4020B8	1
50	Screw・ネジ	SM3006ZY	5
51	Senser・センサー	SE-48807A	1
52	Senser plate・センサー取付け板	SE-48507A-P	1
53	Screw・ネジ	SM3005CY	4
54	Senser plate・センサー取付け板	SE-48508A-P	1
55	Senser・センサー	SE-48803A	1
56	Screw・ネジ	SM4015CY	4
57	Washer・ワッシャー	WP4005KC	4
58	Cord clamp・コード押え	NK004N	3

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
59	Screw・ネジ	SM4008ZU	2
60	Cord plate・コード板	SE-54503B-P	1
61	Motor DC24V・モーター24V	SE-54801A	1
62	Spring・バネ	S1-2442	1
63	Spring stud・バネ掛け	HS3004P	1
64	Pin・ピン	PS2006WP	2
65	Holder・ホルダー	SE-28105A-P	2
66	Screw・ネジ	SM4008FS	2
67	Motor pulley・モータープリー	SE-54K01A	1
68	Screw・ネジ	SM4008HS	3
69	Fixing plate・固定板	SE-28503A-P	1
70	Code clamp・コード押え	NK004N	1
71	Screw・ネジ	SM4008ZU	1
72	Motor plate・モーター取付け板	SE-28502A-P	1
73	Belt・ベルト	SE-31704A	1
74	Belt wheel・ベルトプリー	SE-28102A	1
75	Screw・ネジ	SM5012CY	2
76	Washer・ワッシャー	WP451508P	1
77	Screw・ネジ	SM4006HS	1
78	Cam shaft・カム軸	SE-28104A-P	1
79	Clamp cam・押え駆動カム	SE-28103A-P	1
80	Stopper・ローラー止め	SE-28108A	1
81	Cord plate・コード板	SE-54502A-P	1
82	Screw・ネジ	SM3006KP	2
83	Cord clip・コードクリップ	B7621-02A	2
84	Screw・ネジ	SM3004EC	2
85	Screw・ネジ	SM3006KP	1
86	Robot corde set・ロボットコードセット	SE-54K02A	1
87	Cord clip・コードクリップ	B7621-01A	2
88	Screw・ネジ	SM3006CY	1

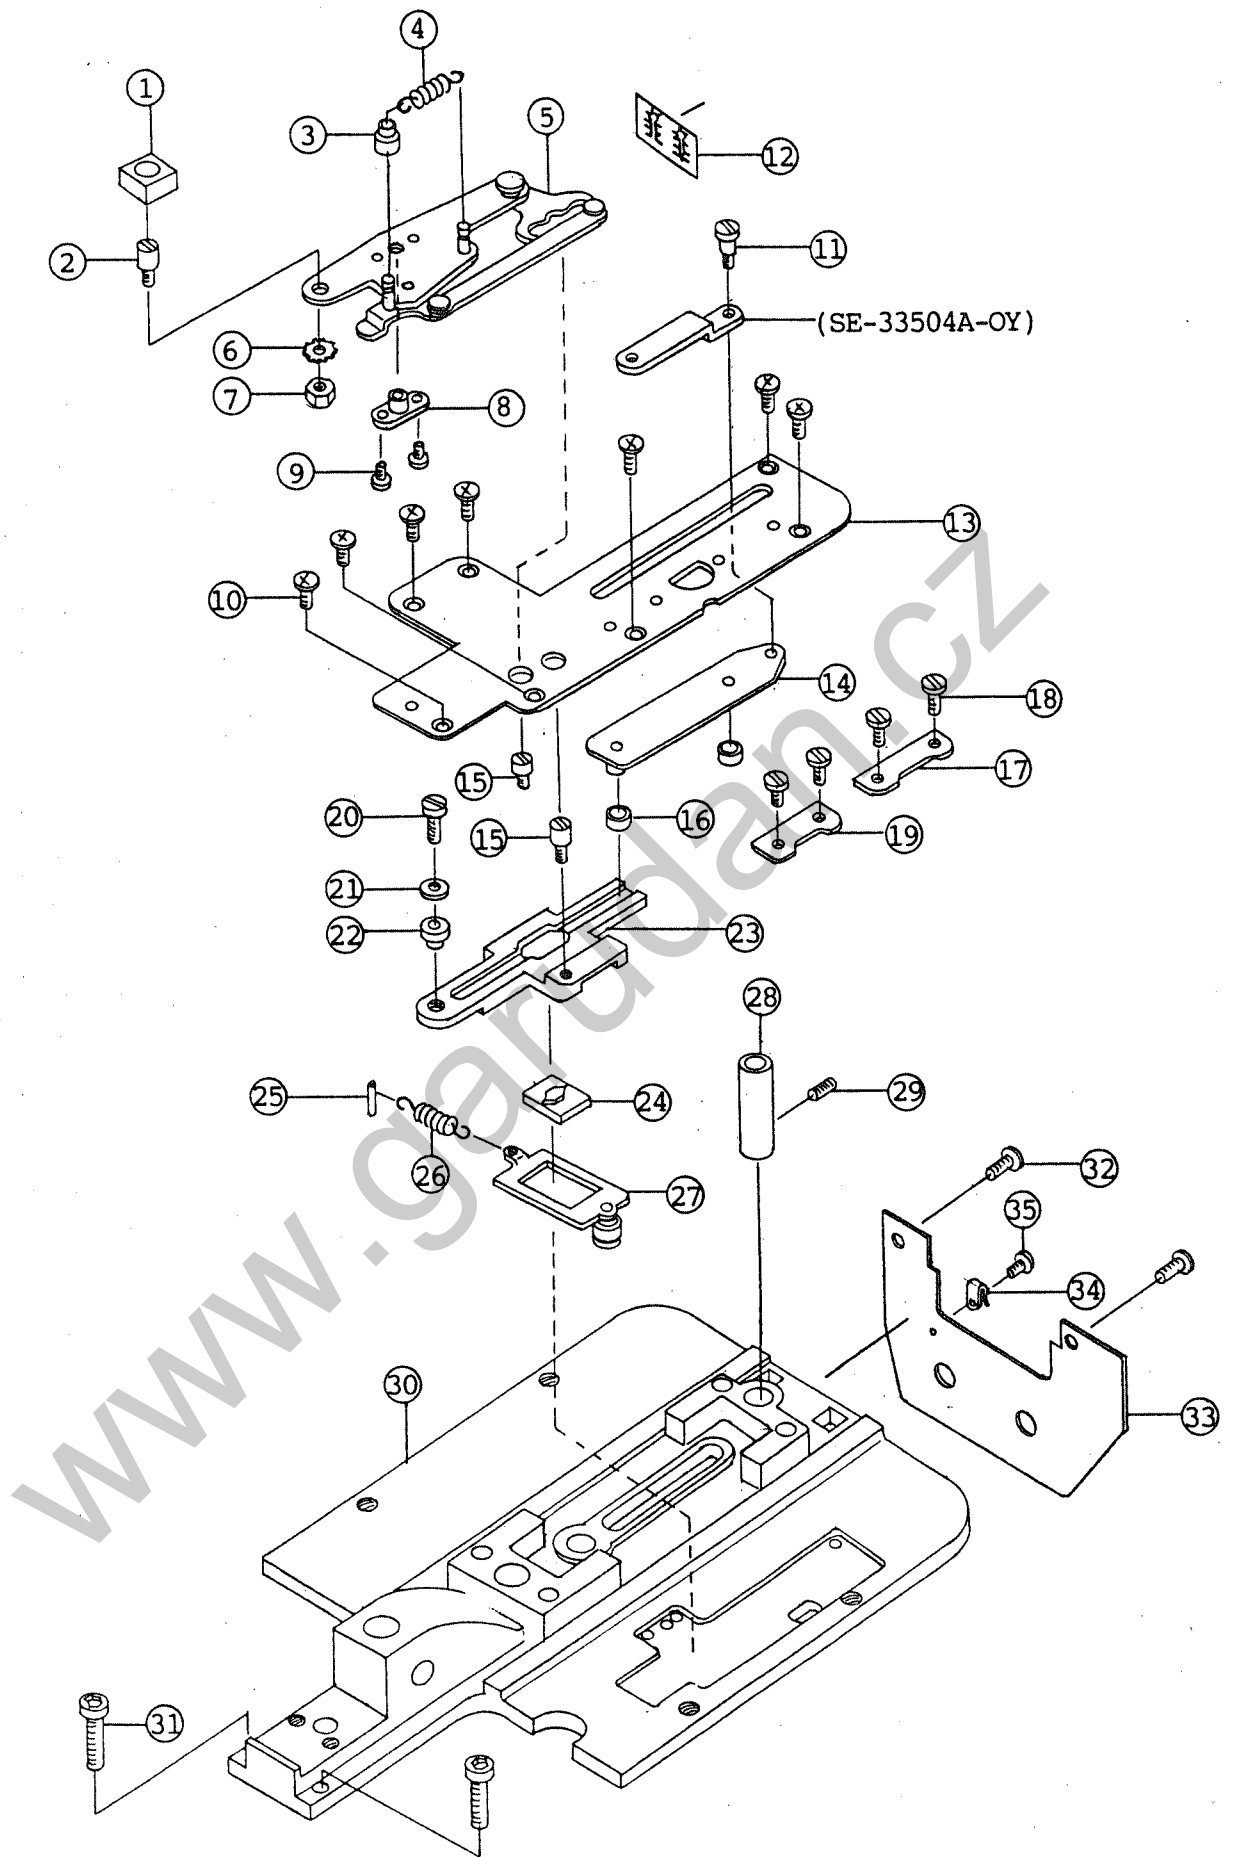


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Block・横振り角駒	S2-3327	1
2	Screw・ネジ	S2-3328	1
3	Arm roller・テーパー門腕ローラー	S2-3324	1
4	Spring・バネ	S2-3341	1
5	Lever set・テーパー門腕セット	SE-33K01A	1
6	Washer・ワッシャー	WT4005U	1
7	Nut・ナット	NM40H1S	1
8	Shaft holder・軸受け	SE-33102A-PY	1
9	Screw・ネジ	SM2505KP	2
10	Screw・ネジ	SM3006KP	7
11	Screw・段ネジ	DN055-03	1
12	Label・切換シール	S2-3372	1
13	Cover plate・テーパー門蓋	SE-33505A-P	1
14	Plate set・ローラー腕セット	SE-33K02A	1
15	Screw・ネジ	SE-33103A-OY	2
16	Changing roller・テーパー門ローラー	SE-33105A-OY	2
17	Front plate・ローラー腕前ガード	S2-3356	1
18	Screw・ネジ	SM3005HS	4
19	Rear plate・ローラー腕後ガード	S2-3355	1
20	Screw・ネジ	SM3008HS	1
21	Washer・ワッシャー	WP3005KU	1
22	Bash shaft・作動板軸	SE-3107A-ON	1
23	Changing base・作動板	SE-33301A-OY	1
24	Changing cam・テーパー門カム	S2-3318	1
25	Pin・バネ掛け	PS2008WP	1
26	Spring・バネ	S1-2344	1
27	Cam plate set・切換板セット	S2-3392	1
28	Bush・軸メタル	S1-1362	1
29	Screw・ネジ	SM6006SS	1
30	Machine bad・ベット	SE-02002A	1
31	Screw・ネジ	SM5012CY	2
32	Screw・ネジ	SM4010HQ	2
33	Bed cover・ベットカバー	SE-02503A	1
34	Code clamp・コード押え	NK005N	1
35	Screw・ネジ	SM4006ZU	1

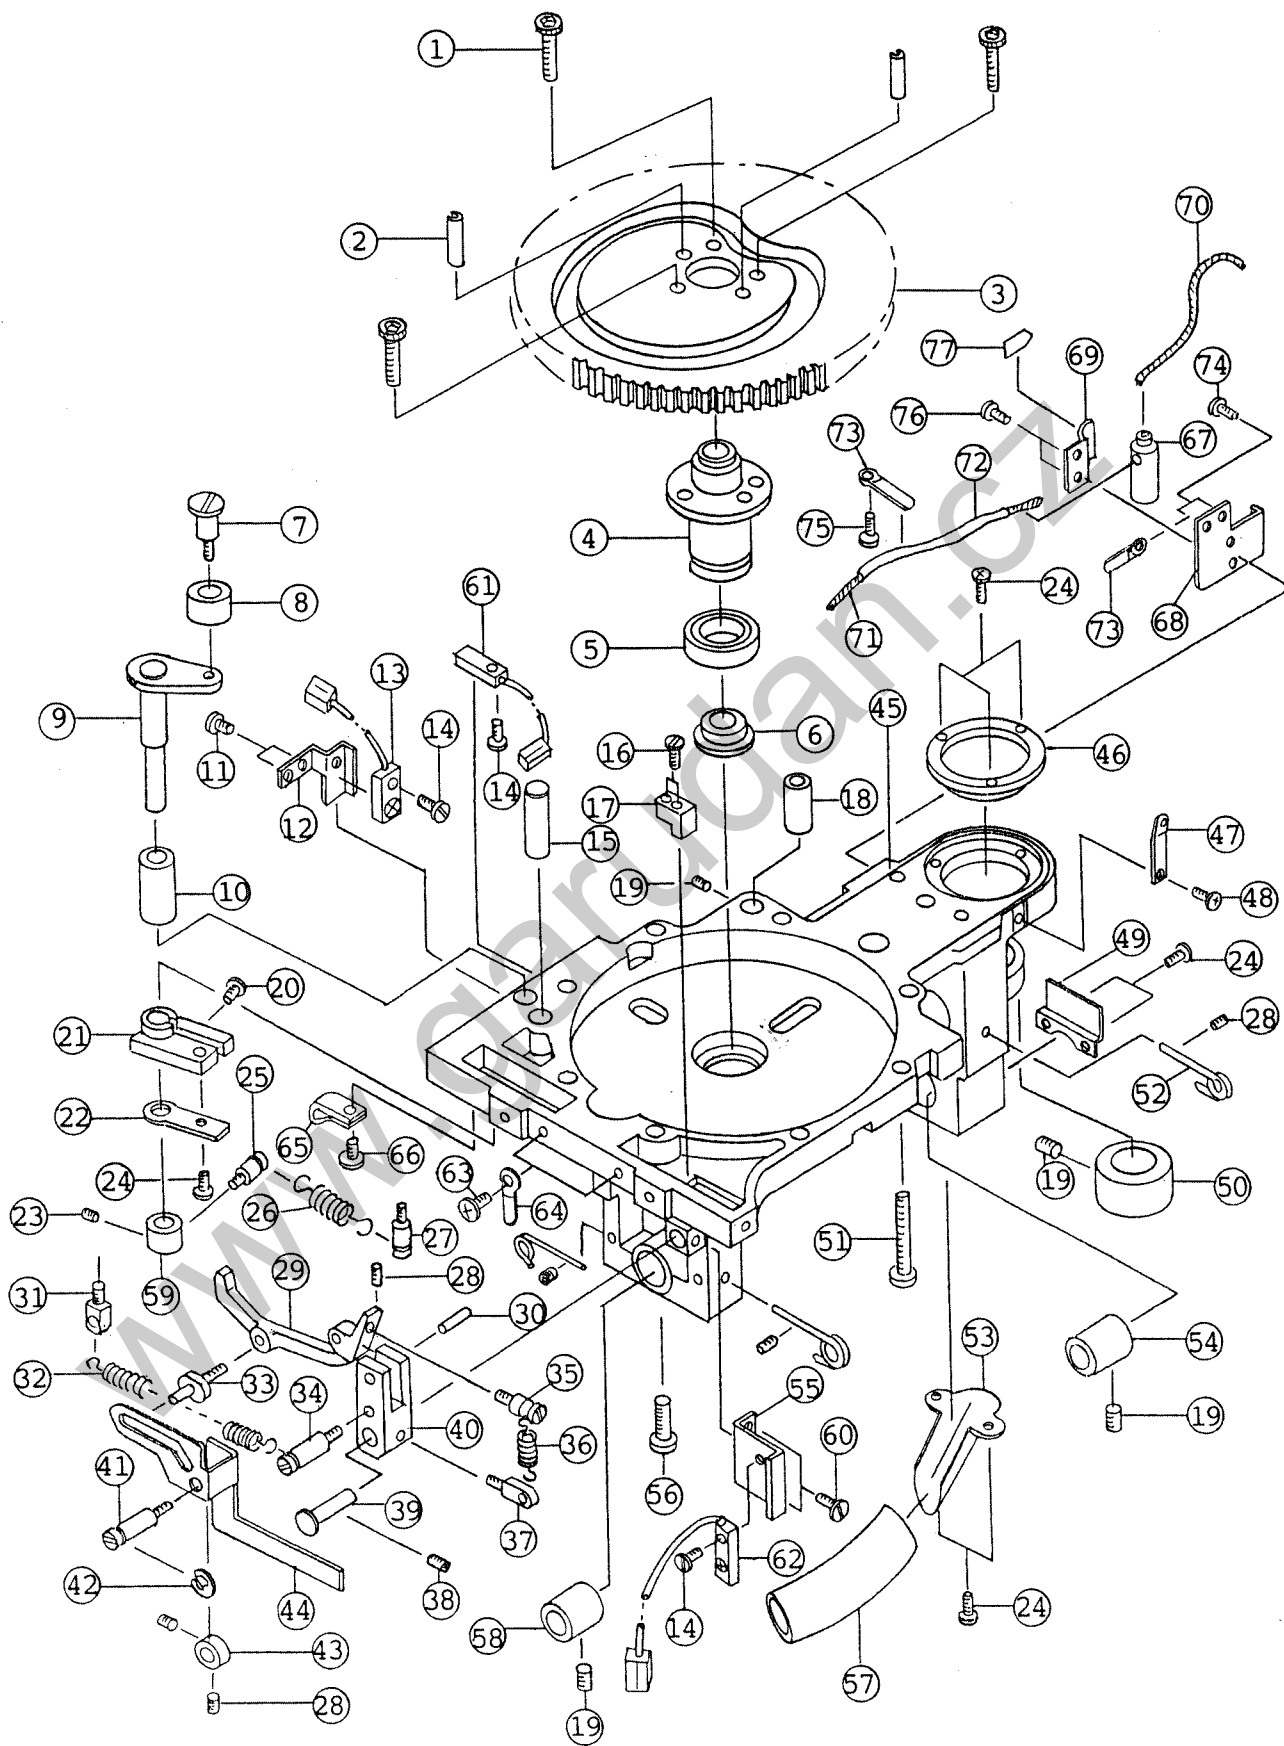


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Screw ・ネジ	SM5012CY	2
2	Spring pin ・結合ピン	PS4015WP	2
3	Main cam ・主カム	S2-3311	1
4	Main cam shaft ・主カム軸	S1-1612	1
5	Bearing ・ベアリング	BB6805ZZ	1
6	Shaft bearing ・縦軸ベアリング	BF1910ZZ	1
7	Screw ・段ネジ	DN060-04	1
8	Changing roller ・切換ローラー	S1-1912	1
9	Roller shaft set ・ローラー軸セット	SE-22K01A	1
10	Bush ・メタル	B2405-01A	1
11	Screw ・ネジ	SM3006ZY	2
12	Senser plate ・センサー取付け板	SE-48506A-P	1
13	Senser ・センサー	SE-48804A	1
14	Screw ・ネジ	SM3006ZY	3
15	Shaft ・位置決め軸	SE-02101A-P	1
16	Screw ・ネジ	SM4010HS	2
17	Block ・緩衝ブロック	SE-14107A	1
18	Bush ・メタル	S2-331B	1
19	Screw ・ネジ	SM6006SS	4
20	Screw ・ネジ	SM3015HS	1
21	Senser base ・センサー取付台	SE-48103A-P	1
22	Senser plate ・センサー板	SE-48501A-P	1
23	Screw ・ネジ	SM4004FS	1
24	Screw ・ネジ	SM3005HS	8
25	Spring stud ・バネ掛け	HS3002P	1
26	Spring ・バネ	S1-1741	1
27	Spring stud ・バネ掛け	HS3006P	1
28	Spring ・バネ	SM3003FS	6
29	Cam stopper ・主カムストッパー	S1-1432	1
30	Pin ・軸	RE40197	1
31	Spring stud ・バネ掛け	HR2001P	1
32	Spring ・バネ	SE-14401A	1
33	Shaft screw ・軸ネジ	SE-14104A-OY	1
34	Spring stud ・バネ掛け	HS3003P	1
35	Spring stud ・バネ掛け	HS3007P	1
36	Spring ・バネ	SE-14402A	1
37	Spring stud ・バネ掛け	HR2001P	1
38	Screw ・ネジ	SM6006FS	1
39	Shaft ・軸	S1-1417	1
40	Stopper holder ・ストッパーホルダー	SE-14103A-P	1
41	Shaft screw ・軸ネジ	SE-16107A-P	1
42	E-ring ・E-リング	RE030-P	1
43	Collar ・カラー	SE-28107A-P	1
44	Senser plate ・主カム原点板	SE-48503A-P	1
45	Bad base ・ベッド取付け台	SE-02001A-OT	1
46	Upper metal ・上メタル	S1-0214	1
47	Thread guide ・糸案内	S1-1252	1
48	Screw ・ネジ	SM3006KP	1
49	Cover ・ルーパーカムカバー	S1-0252	1
50	Lower bush ・下メタル	S1-1161	1
51	Screw ・ネジ	SM5025CY	7
52	Thread guide ・糸案内	S1-1241	3
53	Waste guide ・切屑ガイド	S1-0253	1
54	Front bush ・前メタル	S1-0961	1
55	Senser plate ・センサー取付け板	SE-48505A-P	1
56	Screw ・ネジ	SM5018CY	1
57	Guide pipe ・切屑ガイドパイプ	SE-02701A	1
58	Rear bush ・後メタル	S1-0962	1

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
59	Collar ・カラー	B835-02A-P	1
60	Screw ・ネジ	SM3006CY	2
61	Senser ・センサー	SE-48806A	1
62	Senser ・センサー	SE-48805A	1
63	Screw ・ネジ	SM4008ZU	2
64	Cord clip ・コードクリップ	B7621-01A	2
65	Cord clamp ・コード押え	NK004N	1
66	Screw ・ネジ	SM4006ZU	1
Under No. 67~77 = Machine seral No. 01042~			
67	Oil tank ・オイルタンク	SE-37802A	1
68	Oil tank holder ・オイルタンク取付板	SE-37502A-U	1
69	Oil tank holder ・オイルタンク取付板	SE-37503A-U	1
70	Oil wick ・油芯	OW30215C	1
71	Oil wick ・油芯	OW30235C	1
72	Oil wick pipe ・油芯パイプ	OP40160V	1
73	Cord clip ・コードクリップ	B7621-01A	2
74	Screw ・ネジ	SM4008HS	2
75	Screw ・ネジ	SM5008TK	1
76	Screw ・ネジ	SM3004EC	2
77	Oil mark seal ・オイルマークシール	SE-97708A	1

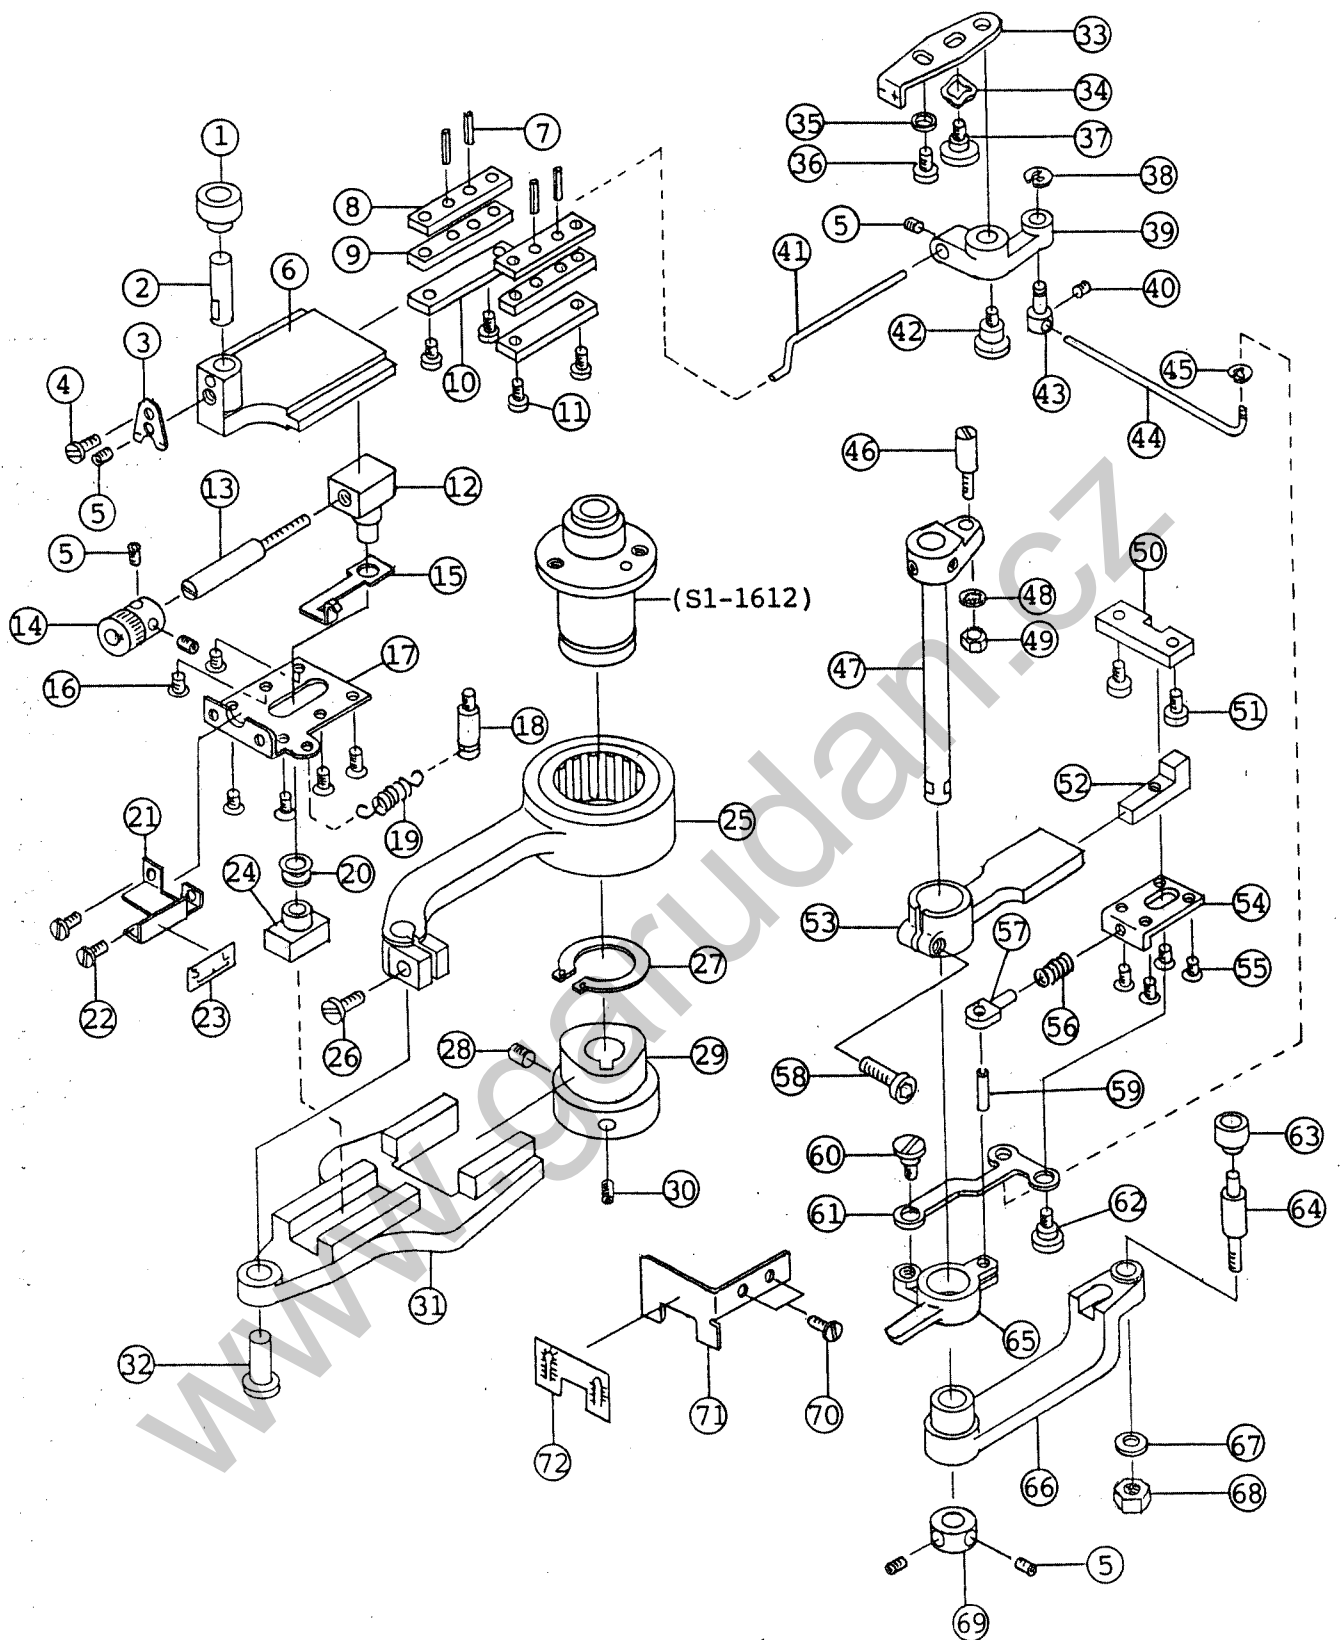


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Roller・縫目減らしローラー	S1-0811	1
2	Roller shaft・ローラー軸	S1-1715	1
3	Plate・板	SE-17501A-PY	1
4	Screw・ネジ	SM2002HS	1
5	Screw・ネジ	SM4004FS	6
6	Adjuster base・調整台	S1-1702A	1
7	Pin・軸	PS2506WP	4
8	Base guide plate・取付け板	S1-1755	2
9	Base guide・調節台案内	S1-1721	2
10	Base guide cover・案内蓋	S1-1752	2
11	Screw・ネジ	SM4018KP	4
12	Adjuster blok・調節角駒	S1-1716	1
13	Adjuster screw・調節軸ネジ	SE-17101A-P	1
14	Adjuster knob・調節ツマミ	SE-171012A-CY	1
15	Indicator・調節指針	SE-17502A-C	1
16	Screw・ネジ	SM2605HS	6
17	Adjuster base plate・調節台板	SE-175024A-P	1
18	Spring stud・バネ掛け	HS3004P	1
19	Spring・バネ	S1-1741	1
20	O-ring・O-リング	ROP058	2
21	Indicator plate・調節指針板	SE-17503A-C	1
22	Screw・ネジ	SM2005HS	2
23	Indicator seal・調節指針シール	SE-97705A	1
24	Square block・二又角駒	S1-1718	1
25	Feed arm set・縫い送り腕セット	S1-1791	1
26	Screw・ネジ	SM4013HS	1
27	C-ring・C-リング	RC250EP	1
28	Screw・ネジ	SF6006FS	1
29	Feed cam・縫い送り三角カム	SZ-1720	1
30	Screw・ネジ	SM4008FS	1
31	Feed fork・縫い送り二又	S1-1704	1
32	Feed fork shaft・二又軸	S1-1719	1
33	Adjuster plate・指示板	S1-1751	1
34	Washwer・波座金	WW0820-P	1
35	Washwer・ワッシャー	WP4005KC	1
36	Screw・ネジ	SM4008HS	1
37	Screw・段ネジ	DN080-02	1
38	E-ring・E-リング	RE030-P	1
39	Crank・縫目減らしクランク	S1-1701	1
40	Screw・段ネジ	SM3003FS	1
41	Stitch rod・縫目減らし棒	S1-1711	1
42	Plate shaft・指示板軸	S1-1712	1
43	Connecting shaft・連結軸	S1-1713	1
44	Connecting shaft・連結軸	S1-1714	1
45	E-ring・E-リング	RE020-P	1
46	Shaft screw・軸ネジ	SE-33101A-OY	1
47	Swing arm・テーブル横振り腕セット	S1-22K01A	1
48	Washer・ワッシャー	WT4005U	1
49	Nut・ナット	NM40H1S	1
50	Fixing plate・眠り固定板	S1-2251	1
51	Screw・ネジ	SM4008HS	2
52	Changing ratch・切換爪	S1-2212	1
53	Connecting arm・鳩目連結腕	S1-2231A	1
54	Arm cover・連結腕蓋	S1-2252	1
55	Screw・ネジ	SS06.02S	4
56	Spring・バネ	S1-2241	1
57	Spring holder・切換バネ受	S1-2213	1
58	Screw・ネジ	SM5018CY	1


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
59	Pin・ピン	PS2008WP	1
60	Screw・段ネジ	DN060-05	1
61	Changing link・切換リンク	S1-2253	1
62	Screw・段ネジ	DN060-06	1
63	Roller・鳩目ローラー	S1-2215	1
64	Roller shaft・ローラー軸	S1-2216	1
65	Selecting lever・切換レバー	SE-22001A-N	1
66	Driving arm・鳩目駆動腕	S1-2203	1
67	Washer・ワッシャー	WP6008KU	1
68	Nut・ナット	NM60H1S	1
69	Shaft collar・軸カラー	S1-0918	1
70	Screw・ネジ	SM3005HS	2
71	Label plate・切換ラベル板	SE-22501A-C	1
72	Label・切換シール	SE-97706A	1

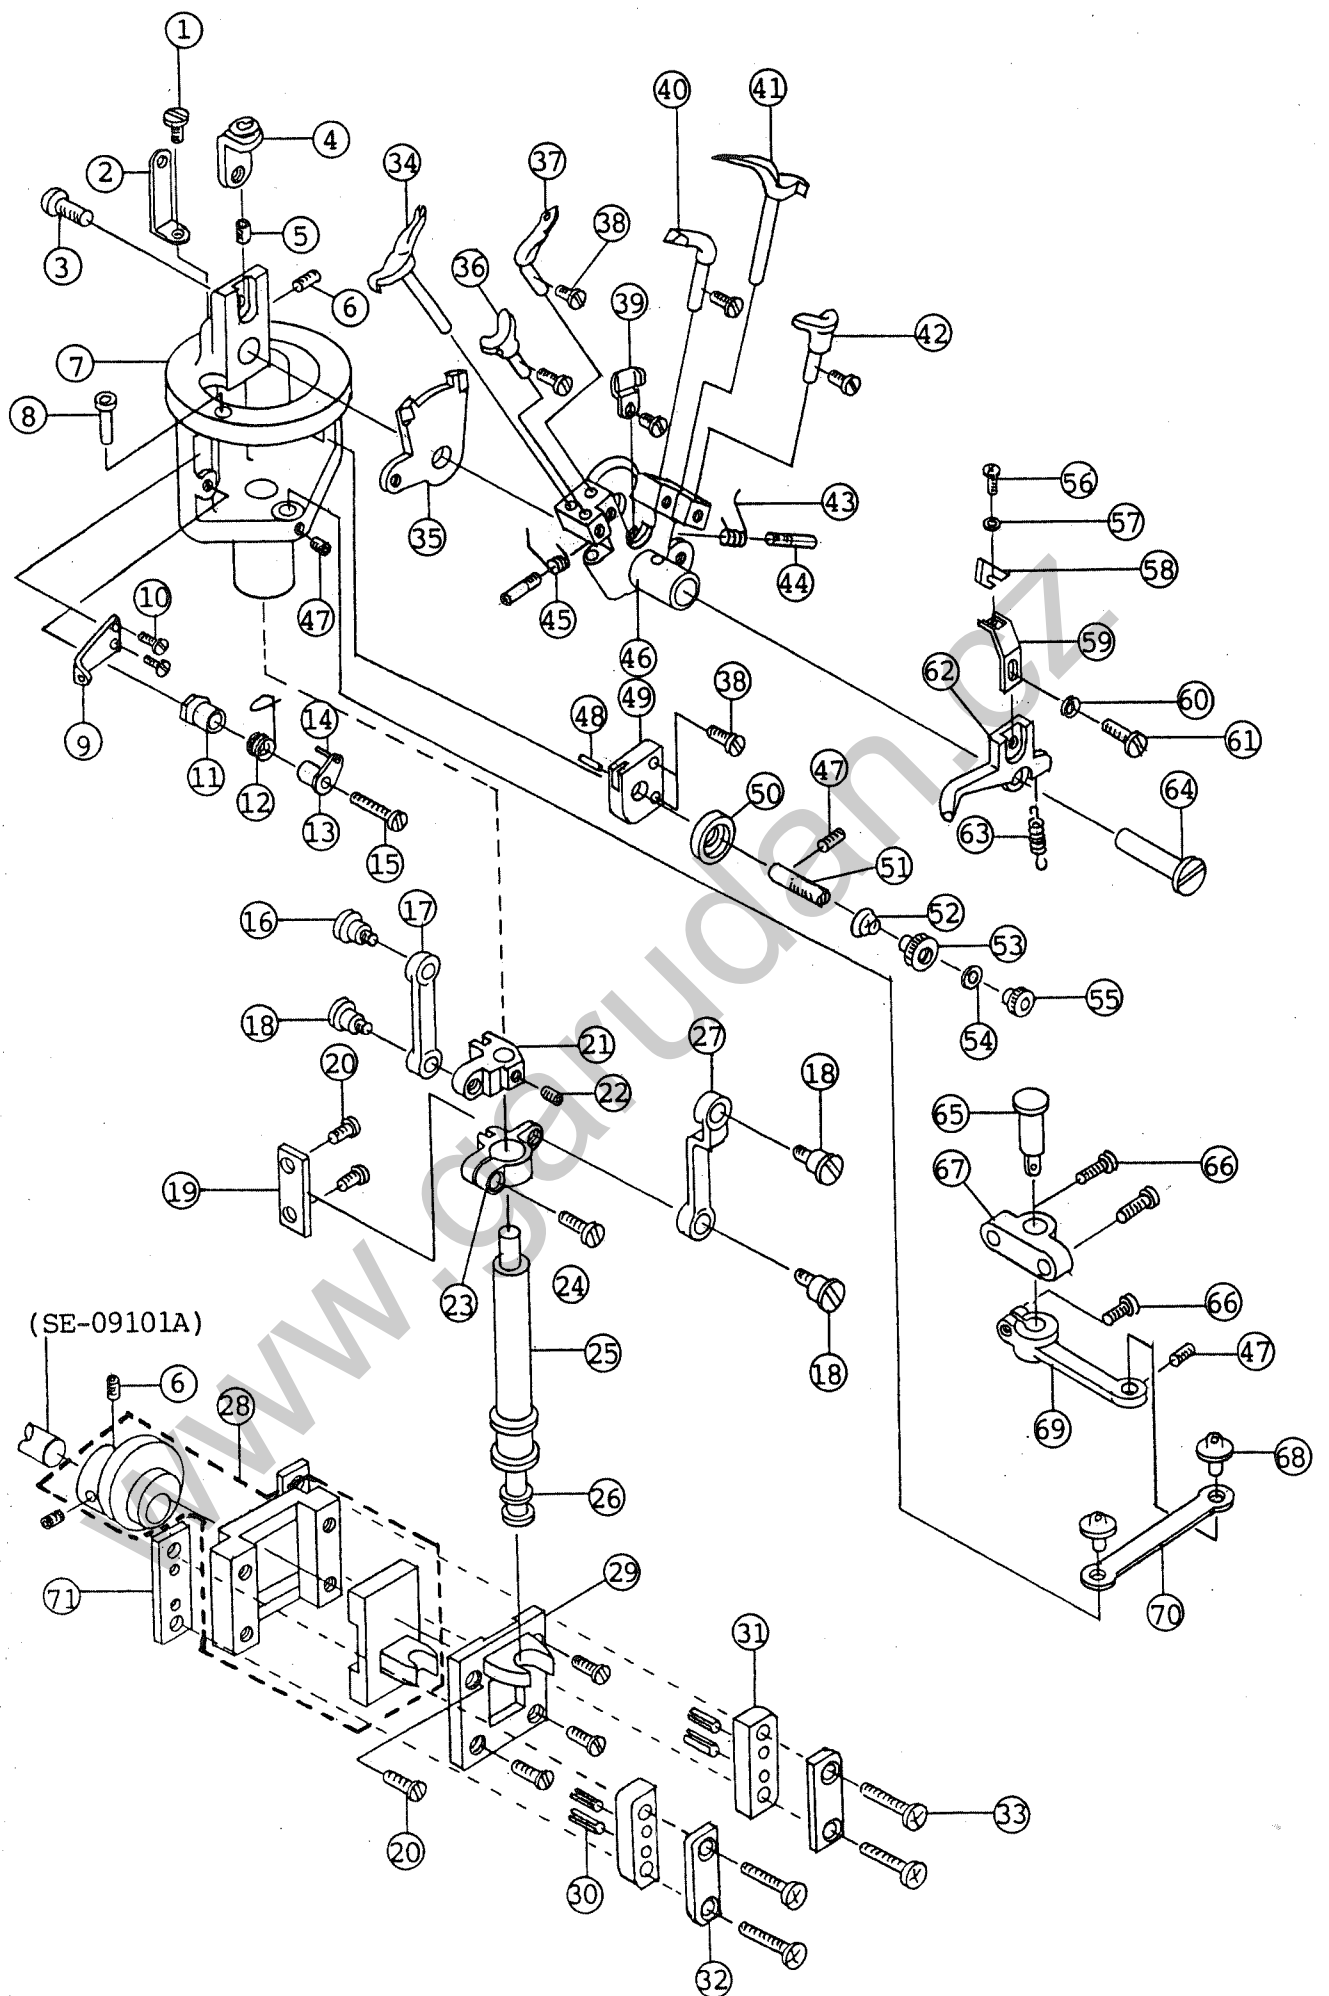


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数	No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Screw・ネジ	SM3005HS	1	59	Blade arm・系切刃取付け台	S1-3851	1
2	Thread guide・糸案内	S1-1251	1	60	Washer・ワッシャー	WP3005KU	1
3	Screw・ネジ	SM4006TN	1	61	Screw・ネジ	SM3005HS	1
4	Throat plate・針板	S1-1131A	1	62	Blade arm base・針系切レバー	S1-3831	1
5	Screw・ネジ	SM2605WS	1	63	Spring・バネ	S1-3841	1
6	Screw・ネジ	SM5005FS	3	64	Swing base shaft・揺動台軸	S1-1117	1
7	Looper gyration base・ルーパー台	S1-3801	1	65	Thread shaft・下糸案内腕軸	S1-1212	1
8	Thread guide・糸案内	S1-1211	1	66	Screw・ネジ	SM4010HS	3
9	Thread guide・糸案内	SE-12501A-OY	1	67	Guide base・下糸案内台	S1-1201	1
10	Screw・ネジ	SM2005HS	2	68	Guide pin・下糸案内ピン	S1-1213	2
11	Tension ring・テンションリング	S1-1271	1	69	Guide arm・下糸案内腕	S1-1231	1
12	Check spring・系取りバネ	S1-1243	1	70	Guide link・下糸案内リンク	S1-1253	1
13	Adjuster・系取りバネ調節器	S1-1218	1	71	Guide plate・ガイド取付板	S1-1052	2
14	Pin・ピン	PS1506WP	1				
15	Screw・ネジ	SM3012HS	1				
16	Screw・段ネジ	DN060-01	1				
17	Driving link・作動リンク	S1-1031	1				
18	Screw・段ネジ	DN060-02	3				
19	Arm stopper・連結腕回転止	S1-1051	1				
20	Screw・ネジ	SM3008HS	6				
21	Connecting arm・連結腕	S1-1032	1				
22	Screw・ネジ	SM4004FS	1				
23	Connecting arm・連結腕	S1-1033	1				
24	Screw・ネジ	SM4008HS	1				
25	Driving shaft・ルーパー駆動軸	S1-1011	1				
26	Driving shaft・作動軸	S1-1012	1				
27	Driving link・駆動リンク	S1-1034	1				
28	Looper cam set・ルーパーカムセット	S1-10K01A	1				
29	Clamp plate・駆動二又軸	S1-1036	1				
30	Pin・ガイドピン	PS2506WP	4				
31	York guide・ヨークガイド	S1-1015A	2				
32	Guide cover plate・ガイド蓋	S1-1053A	2				
33	Screw・ネジ	SM3016KP	4				
34	Left spreader・左スプレッター	S1-1132	1				
35	Driving plate・スプレッター作動板	S1-1151	1				
36	L/Stopper・左スプレッターストッパー	S1-1112	1				
37	Left looper・左ルーパー	S1-1133	1				
38	Screw・ネジ	SM2605HS	7				
39	Needle guard・針受	S1-1152	1				
40	Right looper・右ルーパー	S1-1134	1				
41	Right spreader・右スレッダー	S1-1135	1				
42	R/Stopper・右スプレッターストッパー	S1-1116	1				
43	R/Spring・右スプレッタースプリング	S1-1142	1				
44	Spring screw・バネ止ネジ	SM26.01S	2				
45	L/Spring・左スプレッタースプリング	S1-1141	1				
46	Swing base・ルーパー揺動台	S1-3802	1				
47	Screw・ネジ	SM3003FS	3				
48	Pin・バネ掛けピン	PS1505WP	1				
49	Adjuster base・下糸調子台	S1-3811	1				
50	Tension disc・下糸調子皿	S1-1255	1				
51	Tension disc post・下糸調子棒	SE-12101A-OY	1				
52	Tension spring・下糸調子バネ	S1-1242	1				
53	Pressure screw・下糸調子ツマミ	S1-1217	1				
54	Washer・ワッシャー	WC04255	1				
55	Fixing knob・固定ツマミ	SE-12102A-C	1				
56	Screw・ネジ	SM2002NQ	1				
57	Washer・ワッシャー	WP2003KC	1				
58	Needle thread blade・系切刃	S1-3881	1				

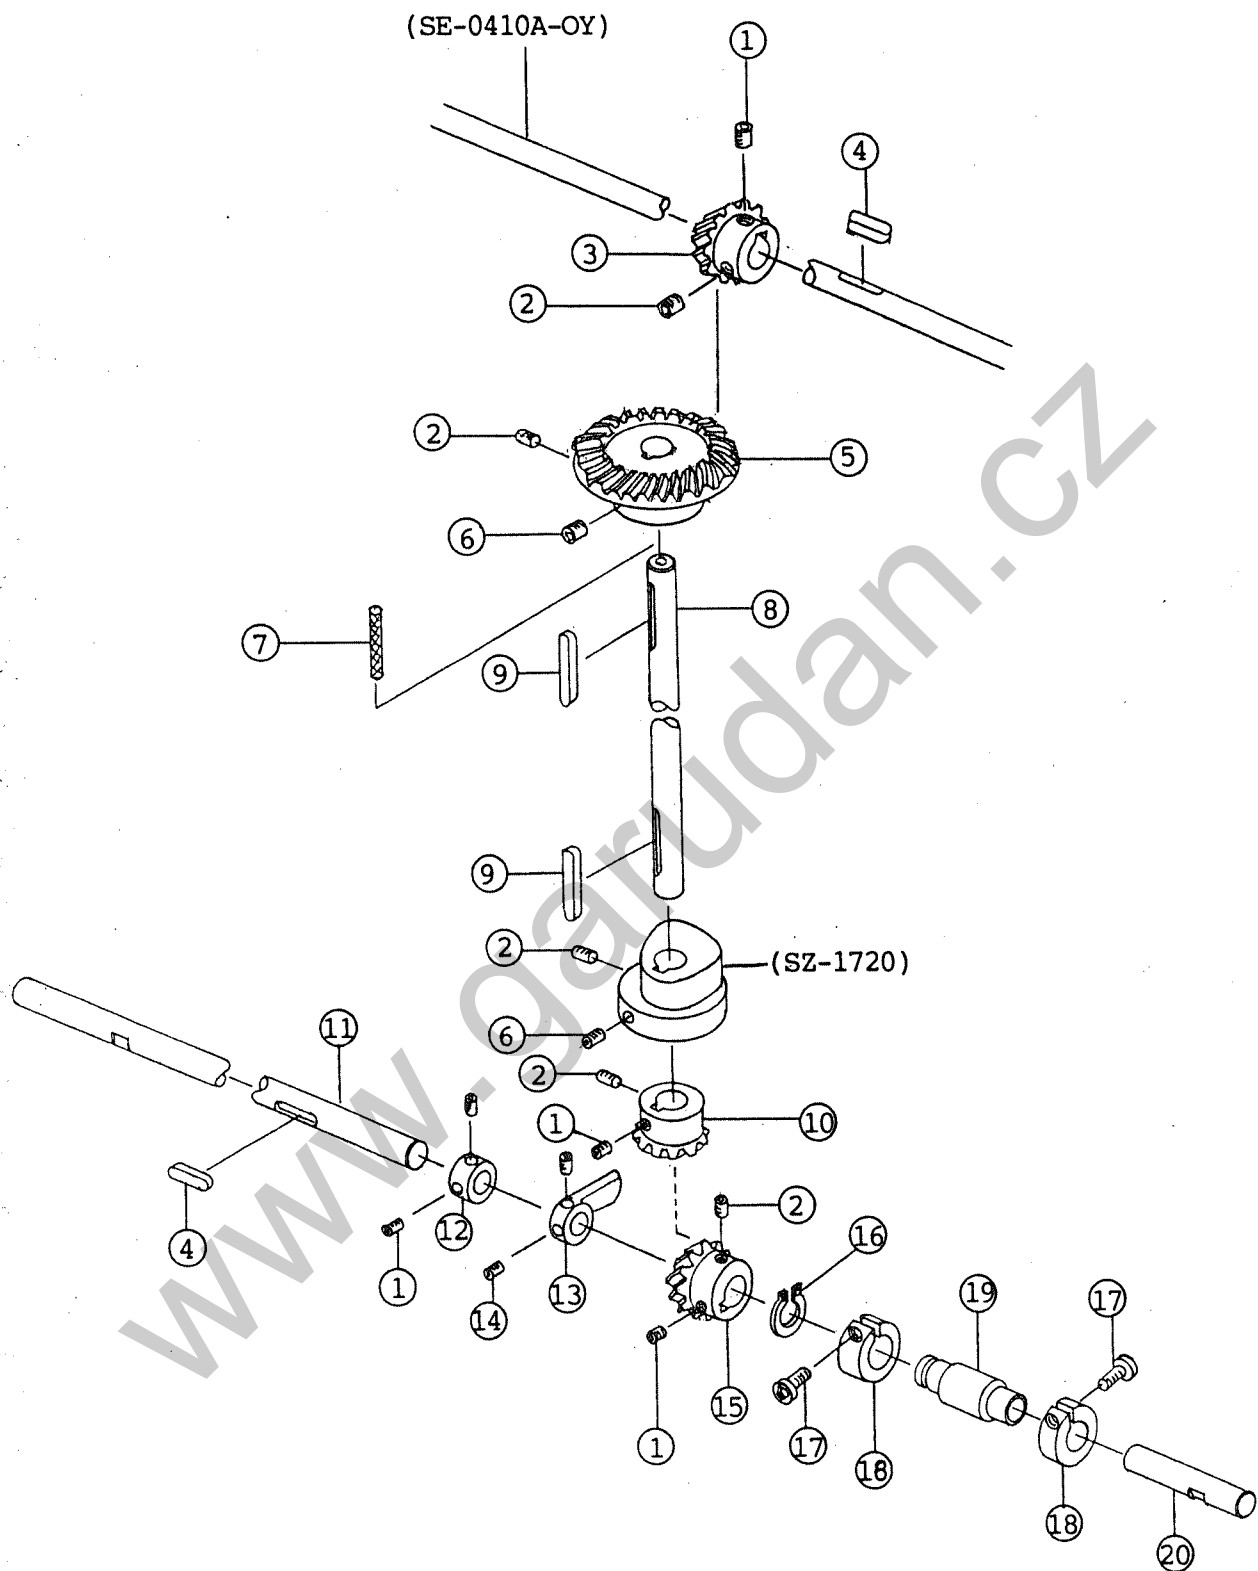


No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Screw・ネジ	SM4004FS	5
2	Screw・ネジ	SM6006FS	5
3	Bevel gear・上軸傘歯車	S1-0911	1
4	Key・キー	KY4414R	2
5	Large bevel gear・縦軸傘歯車	S1-0912	1
6	Screw・ネジ	SF4008FS	2
7	Oil wick・縦軸油芯	OW3040C	1
8	Vertical shaft・縦軸	S1-0913	1
9	Key・キー	KY4430R	2
10	Bevel gear・縦軸下傘歯車	S1-0914	1
11	Lower shaft・下軸	SE-09101A	1
12	Thrust collar・スラスト受け	S1-0918	1
13	Senser plate・内振停止体	SE-48101A-P	1
14	Screw・ネジ	SM4008FS	2
15	Bevel gear・下軸傘歯車	S1-0915	1
16	C-ring・C-リング	RC120EP	1
17	Screw・ネジ	SM4012CY	2
18	Connecting ring・継手締付リング	S1-0920A	2
19	Connecting rod・タイミング継手	S1-0919A	1
20	Connecting shaft・駆動カム軸	S1-0916B	1

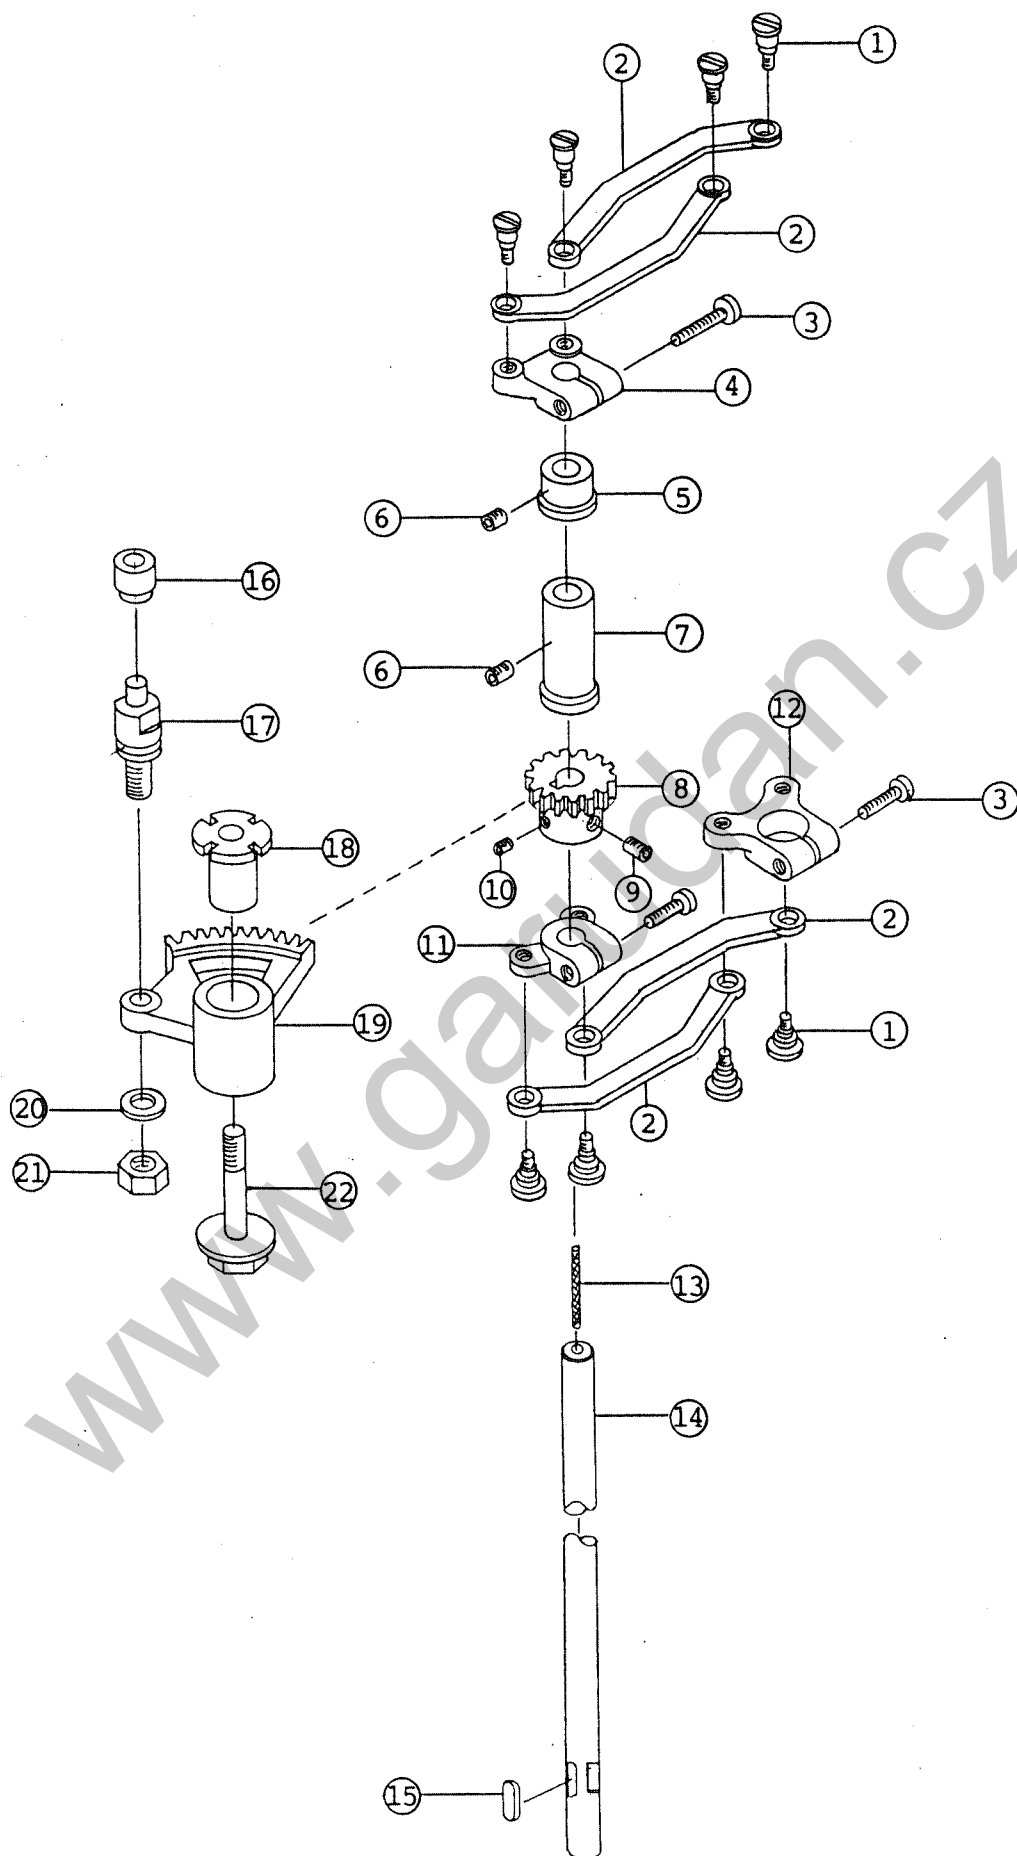

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Screw・段ネジ	DN065-01	8
2	Parallel link・平行リンク	S1-0832	4
3	Screw・ネジ	SM4016HS	3
4	Parallel link arm・平行リンク腕	S1-0833	1
5	Upper bush・軸上メタル	S1-0861	1
6	Screw・ネジ	SM6006SS	2
7	Lower bush・軸下メタル	S1-0862	1
8	Gear・旋回軸歯車	S1-0816	1
9	Screw・ネジ	SM6006FS	1
10	Screw・ネジ	SM4004FS	1
11	Parallel link arm・平行リンク腕	S1-0834	1
12	Parallel link arm・平行リンク腕	S1-0835	1
13	Oil wick・軸油芯	OW3013C	1
14	Gyrarion shaft・旋回軸	S1-0815	1
15	Key・キー	KY4414R	1
16	Gyrarion roller・旋回ローラー	S1-0811	1
17	Roller stud・旋回ローラー軸	S1-0812	1
18	Eccentric bush・偏芯メタル	S1-0813	1
19	Sector gear・扇型歯車	S1-0831	1
20	Washer・ワッシャー	WP8016KP	1
21	Nut・ナット	NM80H1S	1
22	Screw・ネジ	S1-0814	1

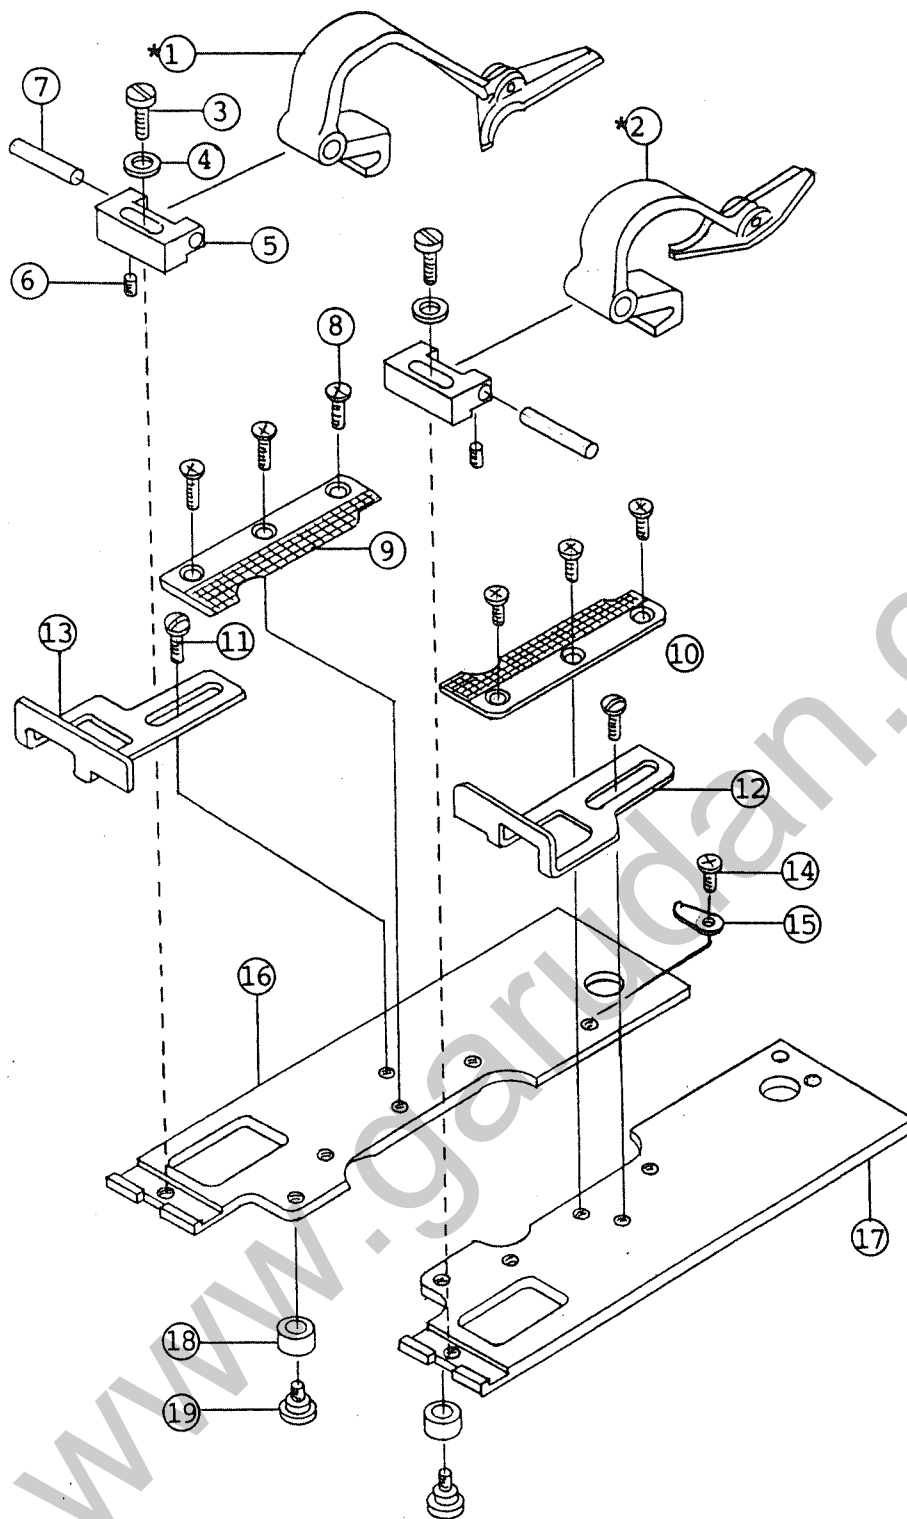

* ① * ②






Flat type	Right cloth clamp set ・右押え金セット	S1-2791
フラットタイプ	Left cloth clamp set ・左押え金セット	S1-2792




Wedge type	Right cloth clamp set ・右押え金セット	SZ-2791
クサビタイプ	Left cloth clamp set ・左押え金セット	SZ-2792

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	R/Cloth clamp set・右押えセット	S1-2791	1
1	R/Cloth clamp set・右押えセット	SZ-2791	1
2	R/Cloth clamp set・左押えセット	S1-2792	1
2	R/Cloth clamp set・左押えセット	SZ-2792	1
3	Screw・ネジ	SM4013HS	2
4	Washer・ワッシャー	WP4005KC	2
5	Clamp arm holder・取付台	S1-2735	2
6	Screw・ネジ	SM3003FS	2
7	Arm shaft・押え足取付軸	S1-2711	2
8	Screw・ネジ	SM3005KC	6
9	R/Lower clamp・右押え受板	S1-2751	1
10	L/Lower clamp・左押え受板	S1-2752	1
11	Screw・ネジ	SM30.02S	2
12	Left gauge・左定規	S1-2757	1
13	Right gauge・右定規	S1-2756	1
14	Screw・ネジ	SM3004EC	1
15	Thread holder plate・糸押え板	S1-2755	1
16	R/Cloth clamp base・右押え板	SE-27403A	1
17	L/Cloth clamp base・左押え板	SE-27504A	1
18	Clam base roller・開きローラー	S1-2712	2
19	Screw・段ネジ	DN050-02	2

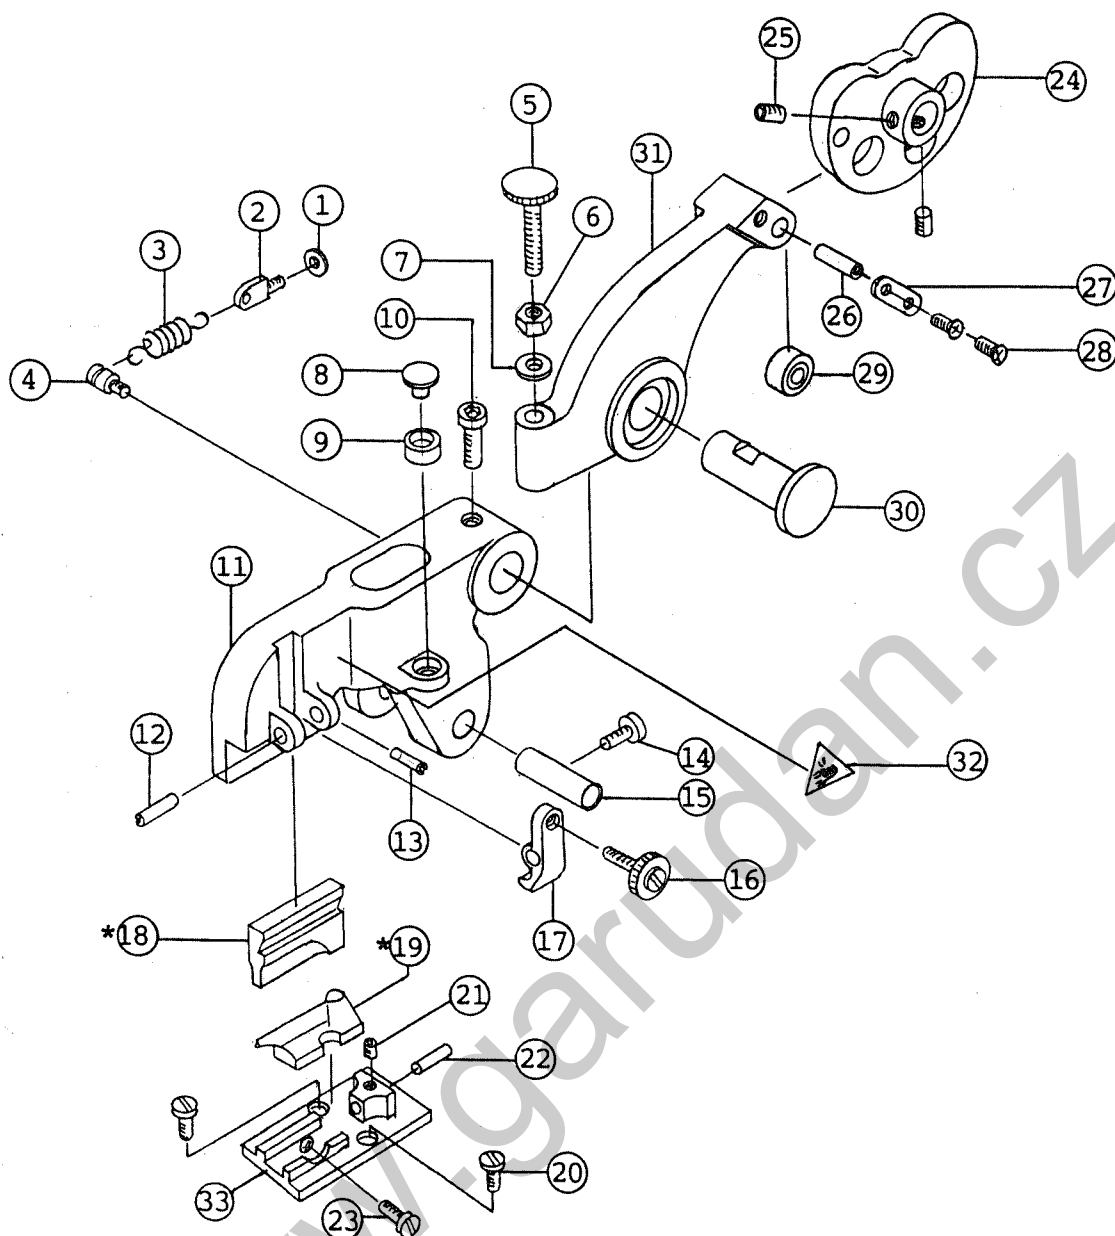


Cutting block eyelet 鳩目用メス受け	* ⑱	Part No. ・部品番号
	S1-2519 = 35mm S1-2519A = 22mm S1-2519B = 24mm S1-2419C = 26mm S1-2519D = 28mm S1-2519E = 18mm S1-2519F = 20mm S1-2519G = 16mm	
Knife eyelet 鳩目用メス	* ⑲	Part No. ・部品番号
	S1-2520 = (A) 4mm (B) 2.5mm S1-2520A = (A) 3.2mm (B) 2.1mm	
Cutting block straight 眠り目用メス受け	* ⑱	Part No. ・部品番号
	S1-2523 = 35mm S1-2523A = 22mm S1-2523B = 24mm S1-2423C = 26mm S1-2523D = 28mm S1-2523E = 18mm S1-2523F = 20mm S1-2523G = 16mm	
Knife straight 眠り目用メス	* ⑲	Part No. ・部品番号
	S1-2522	

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Washer・ワッシャー	WP4005KC	1
2	Spring stud・バネ掛け	HR2001P	1
3	Spring・バネ	S1-2541	1
4	Spring stud・バネ掛け	HS3002P	1
5	Adjuster screw・調整ネジ	S1-2516	1
6	Nut・ナット	NF60H3S	1
7	Washer・ワッシャー	WP6008KU	1
8	Safety cap・安全片	S1-2524	1
9	Safety cap holder・安全片受	S1-2525	1
10	Screw・ネジ	SM5012CY	1
11	Cutting block arm・メス受アーム	S1-2533A	1
12	Clamp pin・クランプピン	PS4024WP	1
13	Stopper pin・位置決ピン	PS4010WP	1
14	Screw・ネジ	SM4012CY	1
15	Arm shaft・アーム取付軸	S1-2517	1
16	Screw・ネジ	SE-25119A-PY	1
17	Clamp・メス受クランプ	S1-2531	1
18	See the left page・左ページ参照		
19	See the left page・左ページ参照		
20	Screw・ネジ	SM4010HS	2
21	Screw・ネジ	SM4006FS	1
22	Positioning pin・位置決ピン	S1-2521	1
23	Screw・ネジ	SM4012HS	1
24	Knife cam・メスカム	SE-25109A-OY	1
25	Screw・ネジ	SF6006FS	2
26	Roller shaft・ローラー軸	S1-2514B	1
27	Shaft holder・軸取付板	S1-2551	1
28	Screw・ネジ	SM3006KP	2
29	Roller・カムローラー	S1-2581A	1
30	Connecting shaft・連結軸	S1-2515	1
31	Block arm・メス受け駆動腕	S1-2501B	1
32	Caution label・注意文シール	SE-97702A	1
33	Knife base・メス取付け台	S1-3331	1

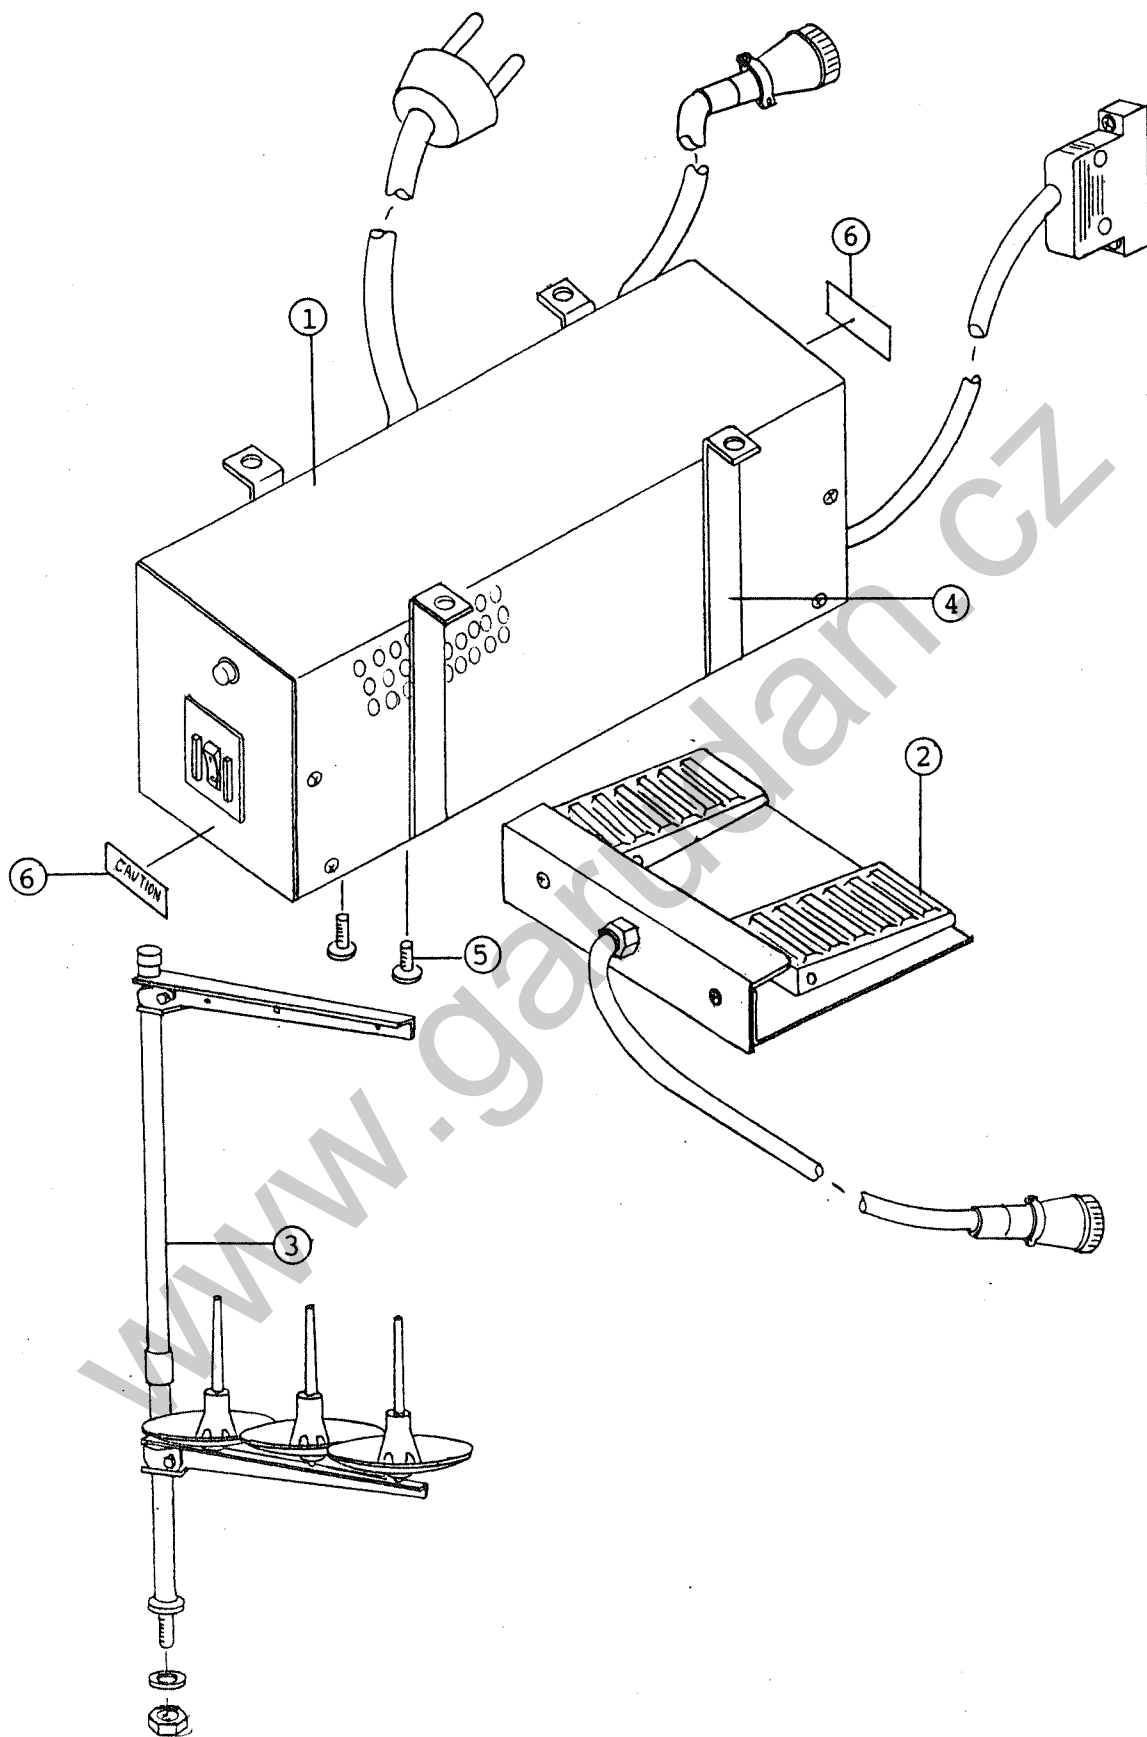

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Control box for 100V - 120V	SE-50K03A	1
1	電源ボックス100V - 120V	SE-50K03A	1
1	Control box for 200V - 230V	SE-50K02A	1
1	電源ボックス200V - 230V	SE-50K02A	1
2	Foot switch ・フットスイッチ	SE-51K01A	1
3	Thread guide set ・糸案内セット	SE-30801A	1
4	Box fixing plate ・電源ボックス板	SE-50503A-N	2
5	Screw ・ネジ	SM3006EC	4
6	Caution label ・注意シール	SZ-3171	2

www.garudan.cz

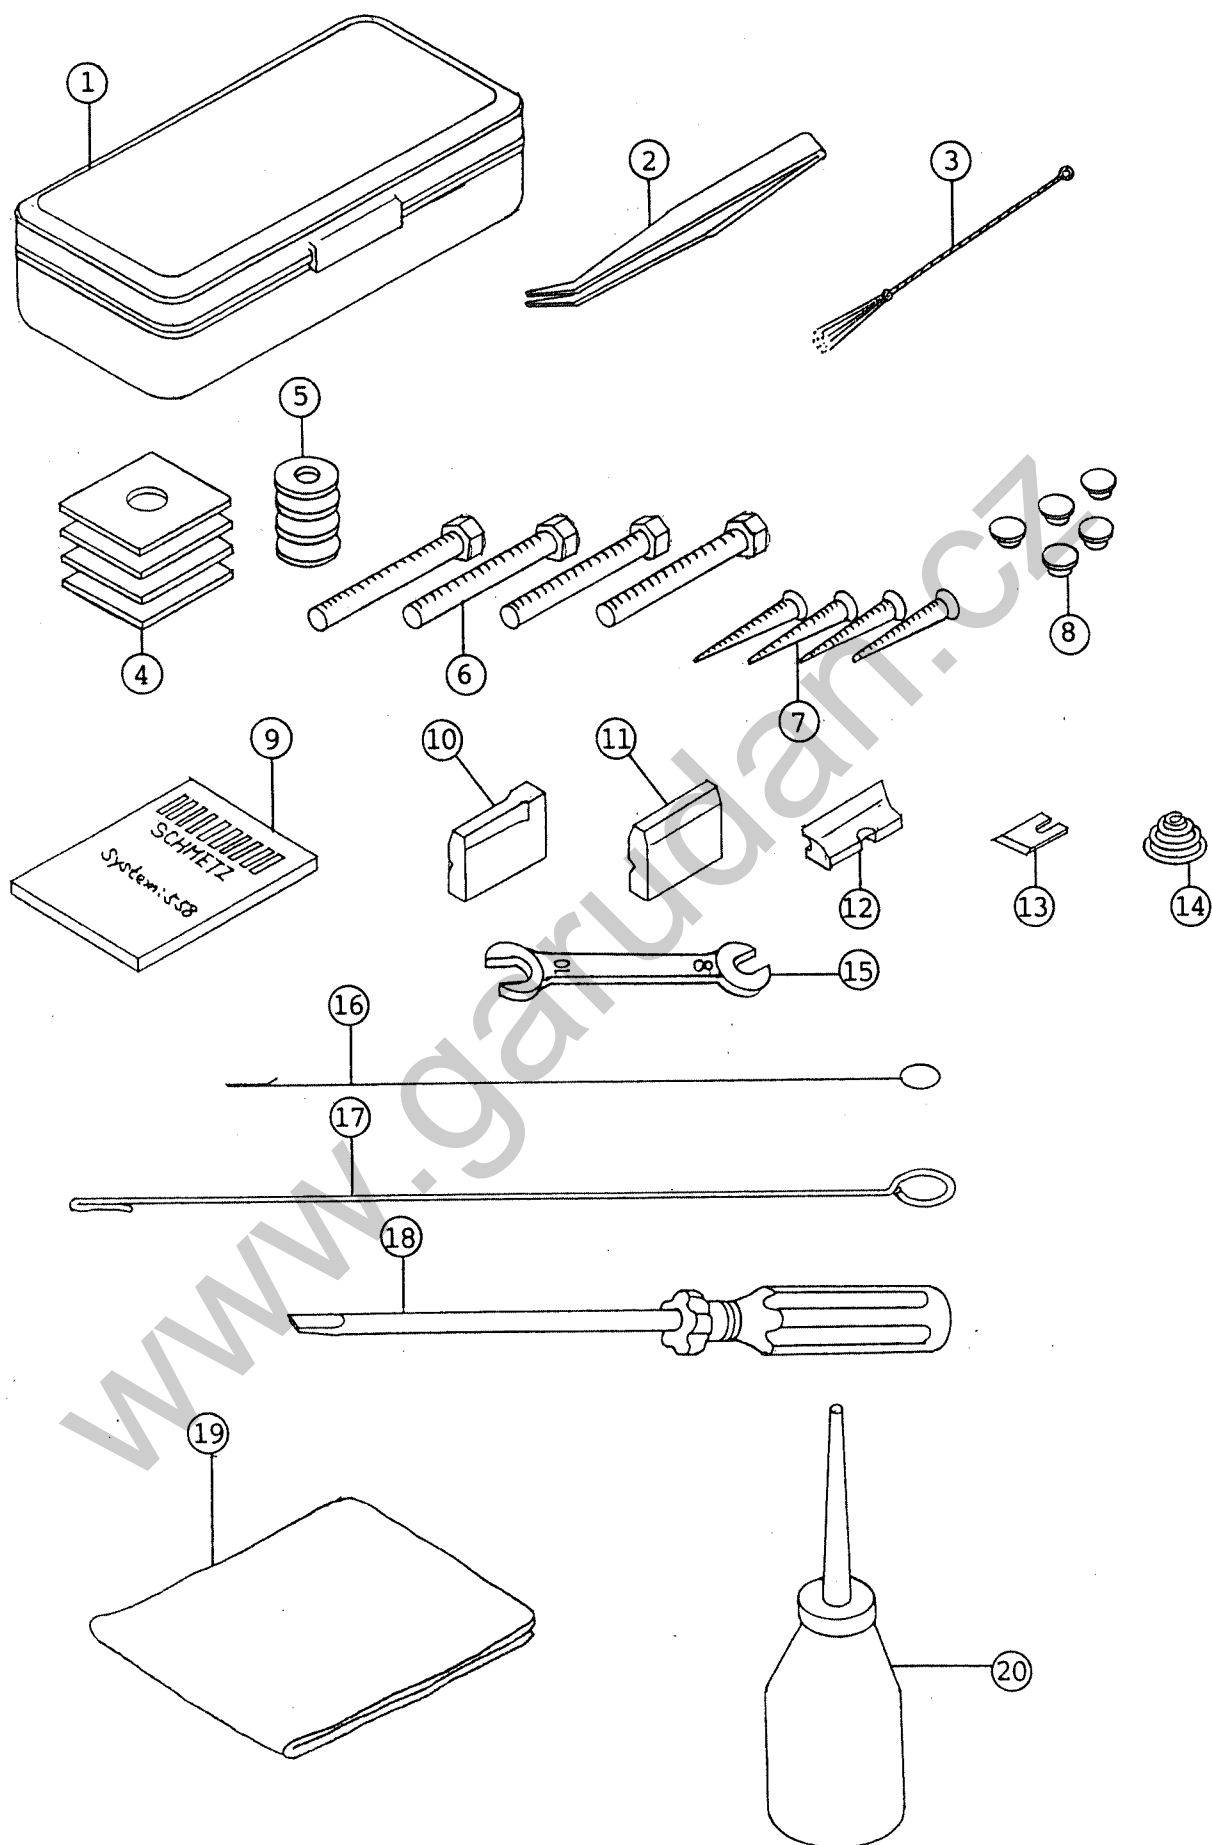

No.	Discription/名 称	Part No. 部品番号	Q'ty 個数
1	Accessory box ・アクセサリボックス	S1-3281	1
2	Tweezers ・ピンセット	S1-3285	1
3	Brush ・ブラシ	S1-3286	1
4	Washer for machine ・ワッシャー	WK802623U	4
5	Washer for machine ・ワッシャー	WP6010MK	4
6	Fixing screw ・機械固定ネジ	SM6070BP	4
7	Fixing screw ・ボックス固定ネジ	ST4032KU	4
8	Safety cap ・安全片	S1-2524	5
9	Needle ・針 (Schmetz 558)	S1-0581	1
10	Cutting block 35mm ・メス受	S1-2519	1
11	Cutting block 35mm ・メス受	S1-2523	1
12	Knife straight ・眠り用メス	S1-2522	1
13	Blade ・糸切刃	S1-3881	1
14	Tension spring ・糸調子バネΦ1	SZ-2941	1
15	Spanner ・スパナ 8mm - 10mm	S1-3283	1
16	Thread wire ・糸棒糸通し	S1-3211	1
17	Threading bar ・糸通し棒	S1-3212	1
18	Screw driver ・ドライバー	S1-3287	1
19	Machine cover ・機械カバー	S1-3288	1
20	Oiler ・油差し	S1-3284	1

www.garudan.cz