


Katalog náhradních dílů

GARUDAN®

GC-319 serie

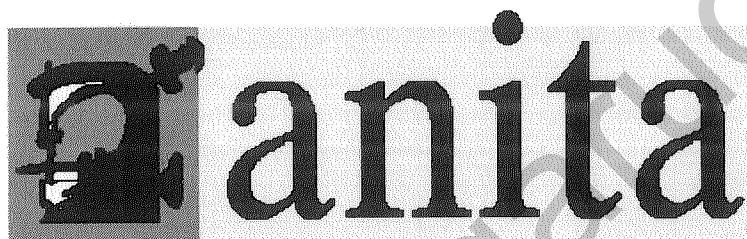

ANITA B s.r.o.

Hliníky 2068

680 01 Boskovice

Czech Republic


fax: +420 516 452 751

tel: +420 516 454 774,

+420 516 453 496

e-mail: info@anita.cz


A

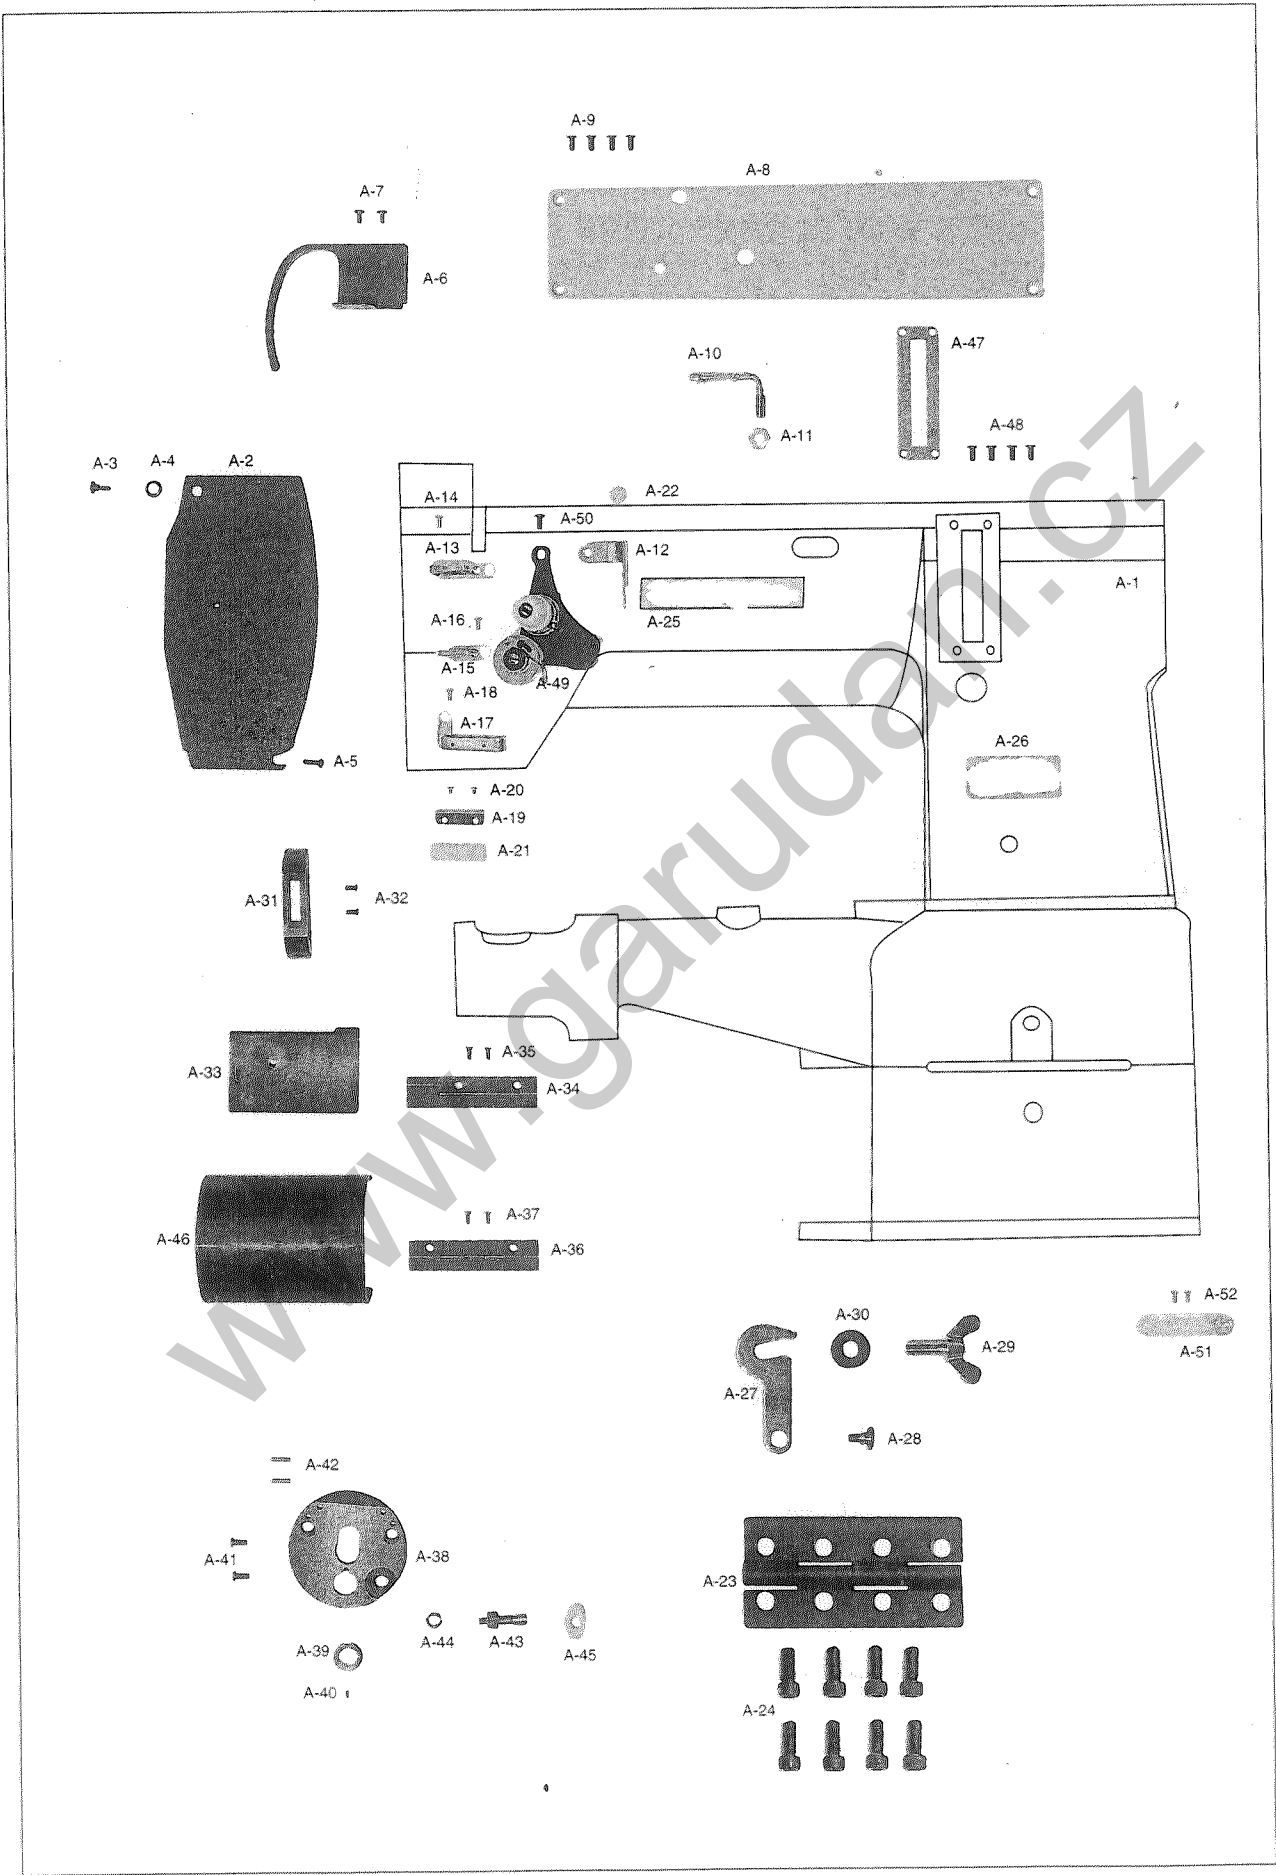


Ref.No.	Part No.	Part name	Název dílu	Q'ty	Spec.
A - 1	01-001A-3900	Arm, Cylinder Bed	Rameno	1(Set)	-403
A - 1-1	01-004A-3900	Base	Základní sloupek	1	-403
A - 2	01-005A-3900	Face plate	Čelní deska	1	
A - 3	01-008S-7400	Screw	Šroub	1	
A - 4	01-007W-7400	Washer	Podložka	1	
A - 5	SC-0365-4118	Screw	Šroub	1	
A - 6	01-011A-3900	Tread Také Up Cover	Kryt nit'ové páky	1	
A - 7	SC-0365-4118	Screw	Šroub	2	
A - 8	01-012A-3900	Top Cover	Horní kryt	1	
A - 9	SC-0175-4522	Screw	Šroub	4	
A - 10	01-010A-5607	Top Cover Tread Guide	Vodič nitě	1	
A - 11	SN-0121-4000	Nut	Matice	1	
A - 12	01-051C-5607	Three Hole Thread Guide Plate	Vodič nitě	1	
A - 13	01-021C-7400	Arm Thread Guide Plate	Vodič nitě	1	
A - 14	SC-0529-4125	Screw	Šroub	1	
A - 15	01-022C-7400	Arm Thread Guide Plate	Vodič nitě	1	
A - 16	SC-0529-4125	Screw	Šroub	1	
A - 17	01-022A-7500	Arm Thread Guide Plate	Vodič nitě	1	
A - 18	SC-0529-4125	Screw	Šroub	1	
A - 19	01-024A-7500	Holder For Upper Thread Oil Supply Felt	Vodič nitě s plstí	1	
A - 20	SC-0536-3125	Screw	Šroub	2	
A - 21	01-024M-7400	Felt	Plst	1	
A - 22	01-007R-8130	Rubber Cap	Pryžové víčko	1	
A - 23	01-005A-380A	Bed Hinge	Pant	1(Set)	
A - 24	SC-0346-4113	Screw	Šroub	8	
A - 27	01-008A-3800	Latch	Závora	1	
A - 28	43-004S-3400	Screw	Šroub	1	
A - 29	01-009A-3800	Bolt	Šroub	1	
A - 30	01-010C-3800	Washer	Podložka	1	
A - 31	01-015A-3900	Needle Plate	Stehová deska	1	-403
A - 32	SC-0311-4120	Screw	Šroub	2	
A - 33	01-016A-3900	Slide Plate	Zásuvná deska	1	-403
A - 34	01-017A-3900	Guide	Vodič	1	-403
A - 35	SC-0145-4114	Screw	Šroub	2	
A - 36	01-018A-3900	Guide	Vodič	1	-403
A - 37	SC-0145-4114	Screw	Šroub	2	
A - 38	01-019A-3900	Cap For Bed	Krytka	1	-403
A - 39	01-020A-3900	Guide Bush For Lower Shaft	Vodící pouzdro	1	-403
A - 40	SC-0134-4117	Screw	Šroub	1	-403
A - 41	SC-0173-4118	Screw	Šroub	2	
A - 42	01-022P-3900	Pin	Kolík	2	
A - 43	06-019A-3900	Guide Shaft For Feed Rock Shaft	Vodící hřídelka	1	
A - 44	SN-0105-4000	Nut	Matice	1	
A - 45	44-050M-3900	Lock Shaft Front Felt	Plst	1	
A - 46	01-023A-3900	Hook Cover	Kryt chapače	1(Set)	-403
A - 47	06-014C-3900	Length Control Plate	Řídící deska	1	-403
A - 48	SC-0529-4125	Screw	Šroub	4	
A - 49	40-001A-3900	Thread Tension Control	Napínač nitě	1(Set)	
A - 50	SC-0543-4525	Screw	Šroub	1	
A - 53	SC-0528-4125	Screw	Šroub	1	
A - 54	01-019C-7400	Stopper	Doraz	1	
A - 55	SC-0531-4125	Screw	Šroub	1	

B


Upper and Lower Shaft Mechanism

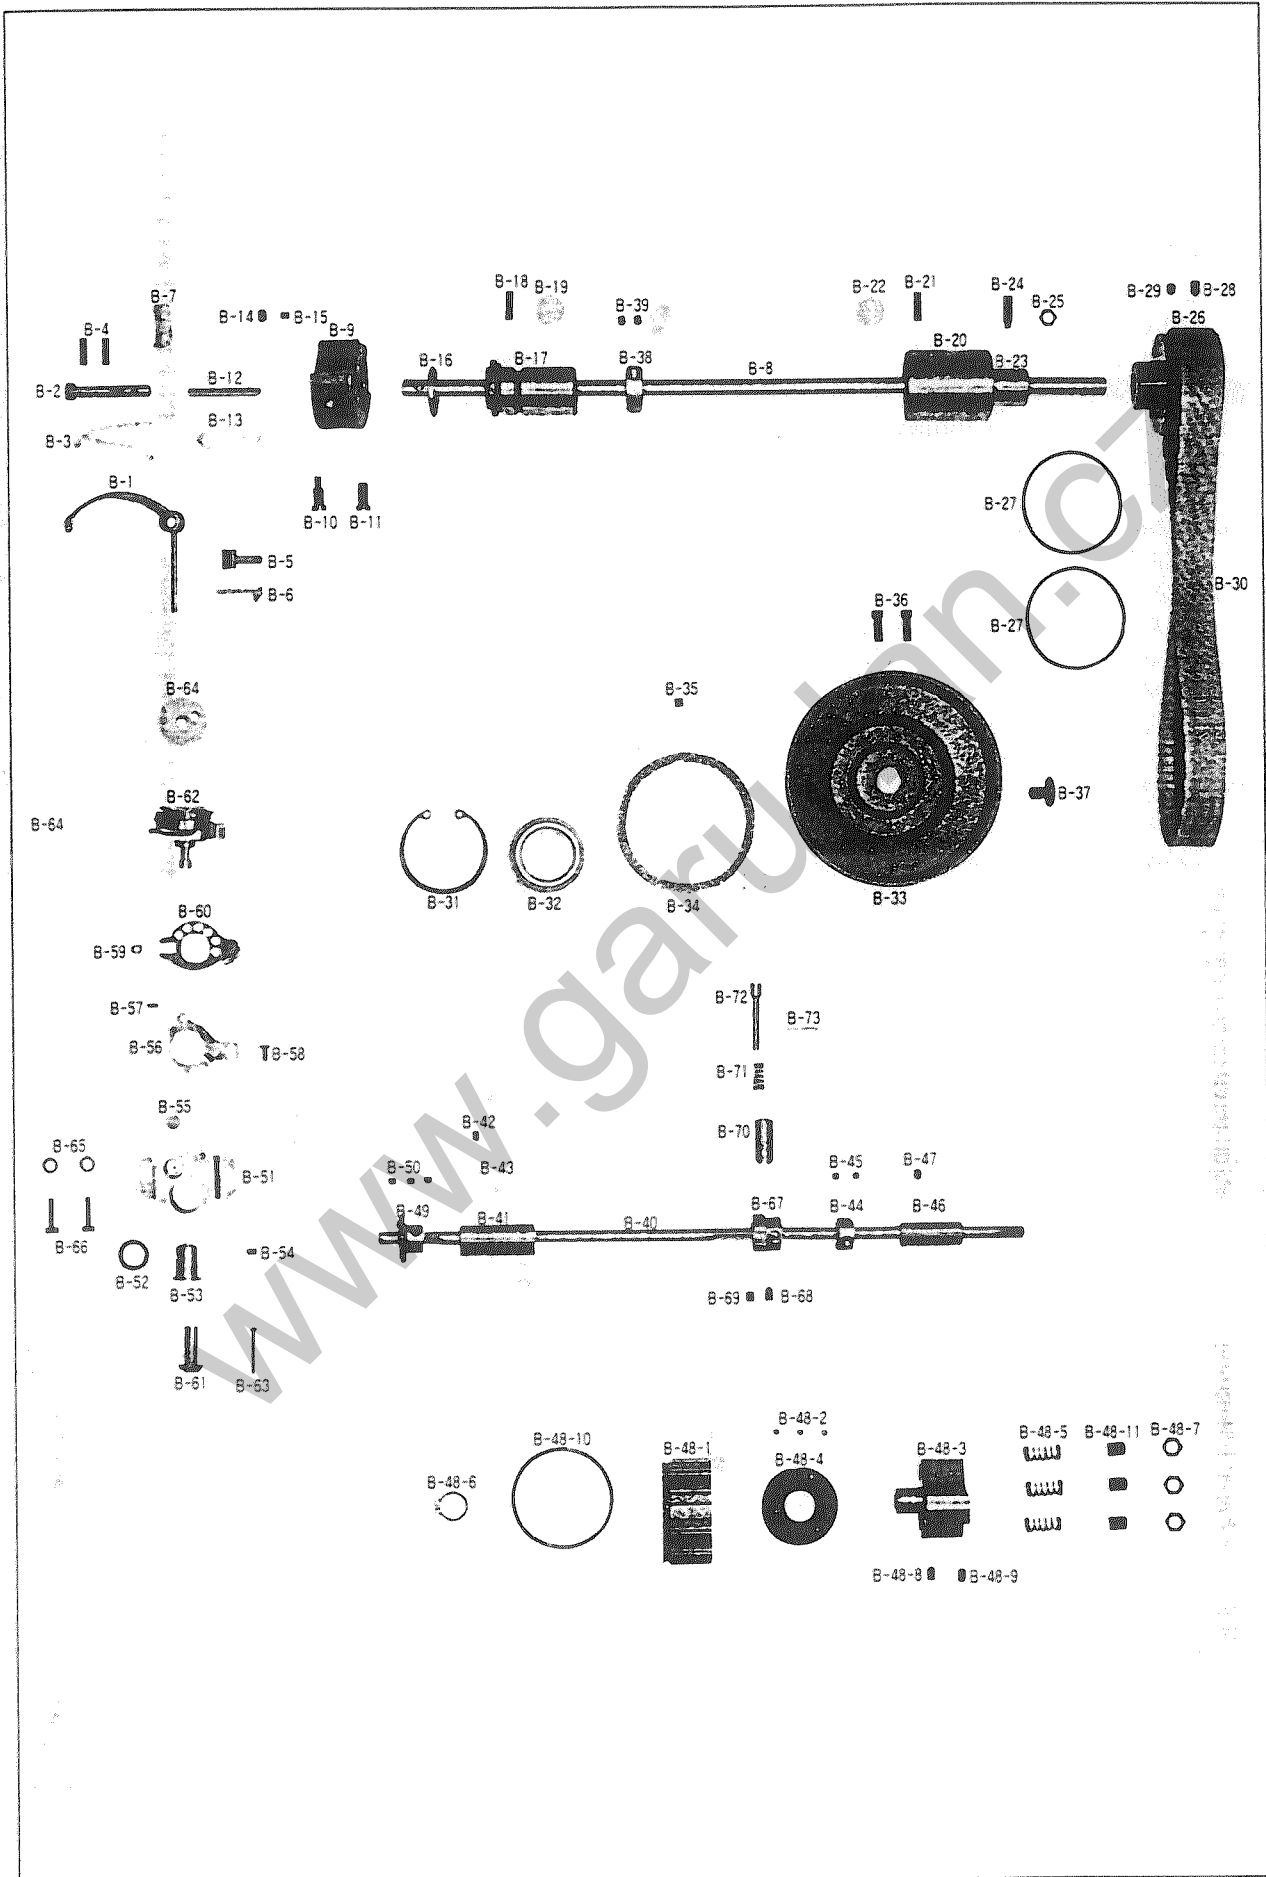

Ref.No.	Part No.	Part name	Název dílu	Q'ty	Spec.
B1	08-001A-5607	Thread Take Up Lever	Níťová páka	1	-403
B2	02-001P-7400	Hinge Pin	Kolík pantu	1	
B3	44-0000-1230	Oil Wick	Olejevý knot	1	
B4	SC-0507-4515	Screw	Šroub	2	
B5	02-003A-740L	Thread Take Up Lever Holder	Držák níťové páky	1	-403
B6	06-033M-7400	Oil Felt	Mazací píst	1	-403
B7	44-019M-7400	Felt	Píst	1	
B8	02-001A-3900	Upper Shaft	Horní hřídel	1	
B9	02-002A-3900	Link Cam	Vačka	1	-403
B10	SC-0535-4325	Screw	Šroub	1	-403
B11	SC-0124-4522	Screw	Šroub	1	-403
B12	02-004P-7400	Needle Bar Crank Shaft	Hřídel	1	-403
B13	44-0000-1230	Oil Wick	Olejevý knot	1	-403
B14	SC-0504-4515	Screw	Šroub	1	-403
B15	SC-0129-4515	Screw	Šroub	1	-403
B16	02-007A-7400	Link Cam Stopper Ling	Doraz	1	-403
B17	02-003A-3900	Upper Shaft Front Bushing	Objímka	1	
B18	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
B19	02-009M-7400	Felt	Píst	1	
B20	02-004A-3900	Upper Shaft Middle Bushing	Střední objímka	1	
B21	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
B22	02-009M-7400	Felt	Píst	1	
B23	02-005A-3900	Feed Regulator Bushing	Objímka	1	
B24	SC-0112-4315	Screw	Šroub	1	
B25	SN-0107-4000	Nut	Matice	1	
B26	02-007A-3900	Timming Belt Pulley(Up)	Remenice	1	-403
B27	02-015C-7400	Ring	Kroužek	2	
B28	SC-A117-4417	Screw	Šroub	1	
B29	SC-A308-4517	Screw	Šroub	1	
B30	02-008A-3900	Timming Belt	Ozubený řemen	1	-403
B31	07-146C-5607	Stop Ring	Pojistný kroužek	1	
B32	02-019A-7400	Bearing	Ložisko	1	
B33	02-009A-3900	Pulley	Remenice	1	
B34	02-010A-3900	Pulley Ring	Kroužek řemenice	1	
B35	SC-A129-4515	Screw	Šroub	1	
B36	SC-0150-4122	Screw	Šroub	2	
B37	SC-0188-4124	Screw	Šroub	1	
B38	02-011A-3900	Collar	Objímka	1	
B39	SC-A129-4515	Screw	Šroub	2	
B40	07-001A-3900	Lower Shaft	Spodní hřídel	1	
B41	07-002A-3900	Lower Shaft Front Bushing	Přední pouzdro	1	
B42	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
B43	44-006M-3800	Felt	Píst	1	
B44	07-003A-3900	Collar	Objímka	1	
B45	SC-0110-4115	Screw	Šroub	2	
B46	07-004A-3900	Lower Shaft Rear Bushing	Zadní pouzdro	1	
B47	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
B48 - 1	07-141A-3900	Safety Clutch Belt Pulley	Kladka pojist.spojky	1	-403
B48 - 2	07-142A-5607	Safety Clutch Driving Ball	Kulička pojist.spojky	3	
B48 - 3	07-143A-5607	Safety Clutch Collar	Objímka pojist.spojky	1	B48
B48 - 4	07-144C-5607	Safety Clutch Disc	Lamela pojist.spojky	1	Safety
B48 - 5	07-145G-5607	Safety Clutch Ball Spring	Pružina pojist.spojky	3	Clutch
B48 - 6	07-146C-5607	Stop Ring	Pojistný kroužek	1	Ass'y
B48 - 7	SC-0356-4115	Screw	Šroub	3	
B48 - 8	SC-A117-4417	Screw	Šroub	1	Kompletní
B48 - 9	SC-A308-4517	Screw	Šroub	1	pojistná
B48 - 10	02-015C-7400	Ring	Kroužek	1	spojka
B48 - 11	07-148C-5607	Nut	Matice	3	
B49	07-006A-3900	Lower Shaft Gear	Ozubené kolo	1	-403
B50	SC-A308-4517	Screw	Šroub	3	
B51	07-009A-3900	Hook Base	Držák chapače	1	-403
B52	07-008W-3900	Base Washer	Podložka	1	-403
B53	07-013A-3900	Hook Shaft Bushing	Pouzdro hřídele chapače	1	-403
B54	SC-0352-4515	Screw	Šroub	1	-403
B55	44-039M-7500	Felt	Píst	1	
B56	07-014A-3900	Base For Opener Guide Block Shaft	Držák otváračku	11	-403
B57	07-015A-3900	Shaft For Opener Guide Block	Hřídel	1	-403
B58	SC-0502-4125	Screw	Šroub	1	
B59	07-016A-3900	Guide Block For Opener	Vodič	1	-403
B60	07-017A-3900	Opener	Otvírač	1	-403
B61	07-007A-3900	Rotary Hook Gear (Ass'y)	Ozubené kolo	1 (Set)	-403
B62	07-011A-3900	Rotary Hook	Chapač	1	-403
B63	SC-0216-4114	Screw	Šroub	1	-403
B64	07-005A-5607	Bobbin	Cívka	1	-403
B65	01-023C-3710	Washer	Podložka	2	
B66	SC-0296-4111	Screw	Šroub	2	-403
B67	07-018A-3900	Ratchet For Safety Clutch	Západka	1	
B68	SC-A117-4417	Screw	Šroub	1	
B69	SC-A308-4517	Screw	Šroub	1	
B70	07-021A-3900	Bushing	Pouzdro	1	-403
B71	07-020C-3900	Return Spring	Zpětná pružina	1	
B72	07-019A-3900	Button	Tlačítko	1	-403
B73	05-020P-2302	Stopper Pin	Kolík dorazu	1	

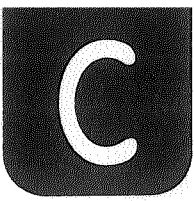


Needle Bar and Upper Feed Mechanism

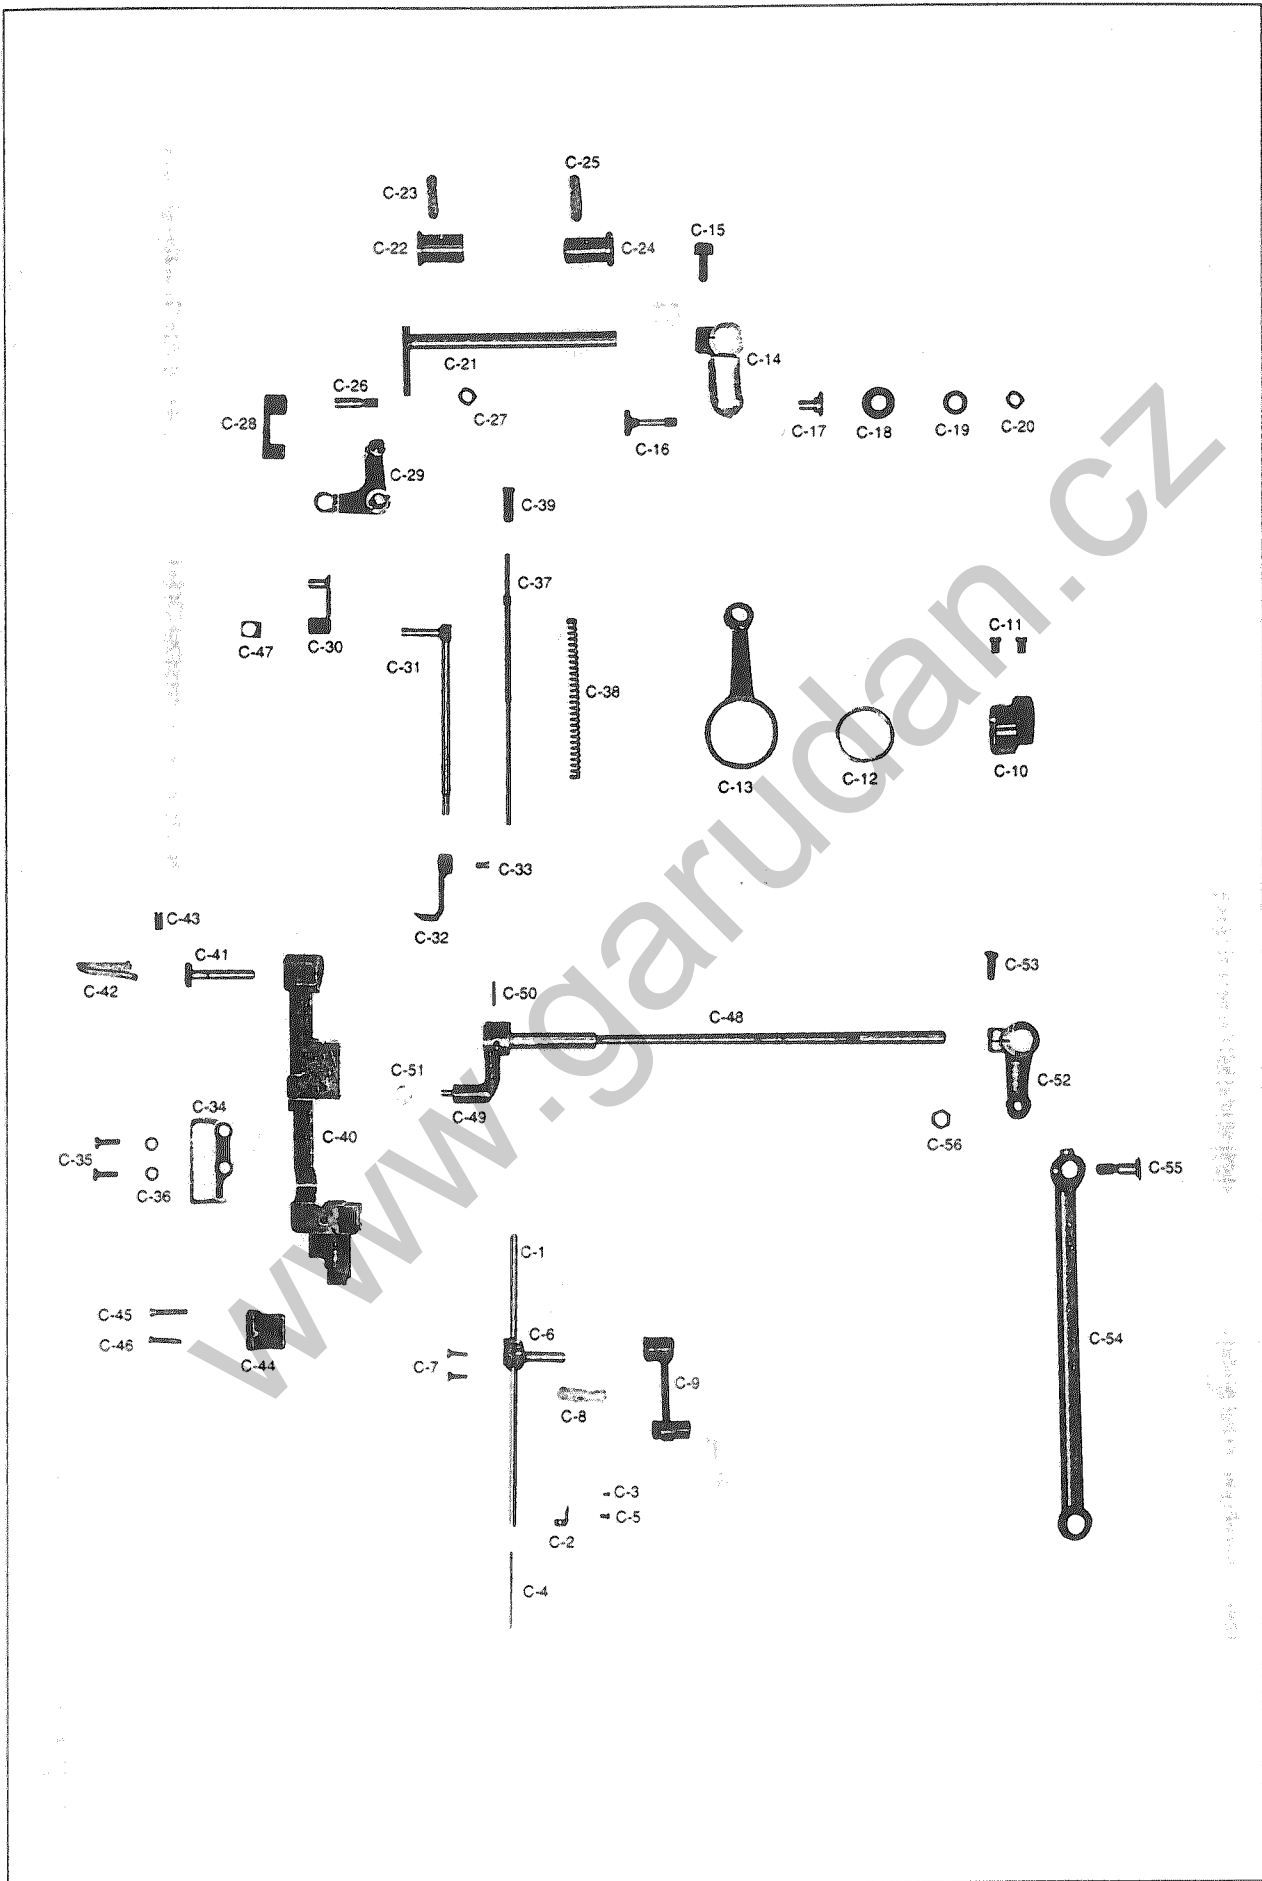


Ref.No.	Part No.	Part name	Název dílu	Q' ty	Spec.
C - 1	04-001A-5607	Needle Bar	Jehelní tyč	1	-403
C - 2	04-002A-5607	Needle Guide For Needle Bar	Vodič jehly	1	-403
C - 3	SC-0125-4124	Screw	Šroub	1	-403
C - 4		Needle	Jehly	1	-403
C - 5	SC-0160-4125	Screw	Šroub	1	-403
C - 6	04-006A-5607	Needle Bar Holder	Držák jehelní tyče	2	-403
C - 7	SC-0528-4125	Screw	Šroub	1	-403
C - 8	06-033M-7400	Oil Felt	Mazací plst	1	-403
C - 9	04-008A-5607	Needle bar Crank	Klika jehelní tyče	1	-403
C - 10	15-001A-3900	Upper Feed Lifting Eccentric Cam	Vačka	2	
C - 11	15-002S-5607	Screw	Šroub	1	
C - 12	06-036A-7400	Needle Bearing	Ložisko	1	
C - 13	15-004A-5607	Upper Feed Lifting Cam Lod	Ojnice	1	
C - 14	15-005A-5607	Upper Feed Eccentric Wheel Crank	Excenter	1	
C - 15	SC-0140-4111	Screw	Šroub	1	
C - 16	15-007A-5607	Upper Feed Lifting Adjusting Shaft	Seřizovací hřídel	1	
C - 17	15-008A-5607	Bushing	Pouzdro	1	
C - 18	15-009A-5607	Collar	Objímka	1	
C - 19	15-010W-5607	Washer	Podložka	1	
C - 20	SN-0116-4000	Nut	Matice	1	
C - 21	15-012A-5607	Upper Feed Driving Shaft	Hřídel pohonu	1	
C - 22	15-013A-5607	Front Bushing	Přední pouzdro	1	
C - 23	44-046M-5607	Felt	Plst	1	
C - 24	15-014A-5607	Rear Bushing	Zadní pouzdro	1	
C - 25	44-049M-5607	Felt	Plst	1	
C - 26	15-015S-5607	Stud Screw For Connection Link	Spojovací šroub	1	
C - 27	SN-0116-4000	Nut	Matice	1	
C - 28	15-017A-5607	Connecting Link For Upper Feed Lifting	Spojka	1	
C - 29	15-018A-5607	Link for Upper Feed Foot	Spojka	1	
C - 30	15-019A-5607	Walking Bar Driving Link	Spojka	1	
C - 31	15-015A-3800	Walking Bar	Tyč	1	
C - 32	15-321A-5607	Upper Feed Presser Foot	Přítlačná patka	1	
C - 33	SC-0128-4118	Screw	Šroub	1	
C - 34	15-023A-5607	Walking Bar Guide Place	Vodící podložka	2	
C - 35	SC-0174-4122	Screw	Šroub	2	
C - 36	01-017W-1600	Washer	Posložka	1	
C - 37	15-026A-5607	Walking Foot Pressure Adjusting Pole	Seřizovací tyč	1	
C - 38	15-027G-5607	Walking Food Pressure Spring	Pružina	1	
C - 39	SC-0203-4522	Screw	Šroub	1	
C - 40	15-048A-5607	Needle Bar Frame	Rám	1	-403
C - 41	15-030P-3800	Hinge Pin	Kolík pantu	1	
C - 42	44-0000-1230	Wick	Knot	1	
C - 43	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
C - 44	15-051A-5607	Guide For Needle Bar Frame	Vodič	1	
C - 45	15-053S-5607	Screw	Šroub	1	
C - 46	SC-0178-4118	Screw	Šroub	1	
C - 47	15-017A-3800	Walking Bar Guide Block	Objímka	1	
C - 48	15-031A-3900	Needle Bar Frame Driving Shaft	Hřídel pohonu	1	
C - 49	15-032A-3900	Needle Bar Frame Shaft Crank (F)	Klika	1	
C - 50	15-026P-3800	Pin	Kolík	1	
C - 51	15-028A-3800	Needle Bar Frame Block	Objímka	1	
C - 52	15-029A-3900	Needle Bar Rock Crank	Klika	1	-403
C - 53	SC-0500-4125	Screw	Šroub	1	
C - 54	15-030A-3900	Connecting Rod	Spojovací tyč	1	-403
C - 55	15-021S-3400	Stud Screw	Čepový šroub	11	
C - 56	SN-0105-4000	Nut	Matice	1	




Lower Feed Mechanism

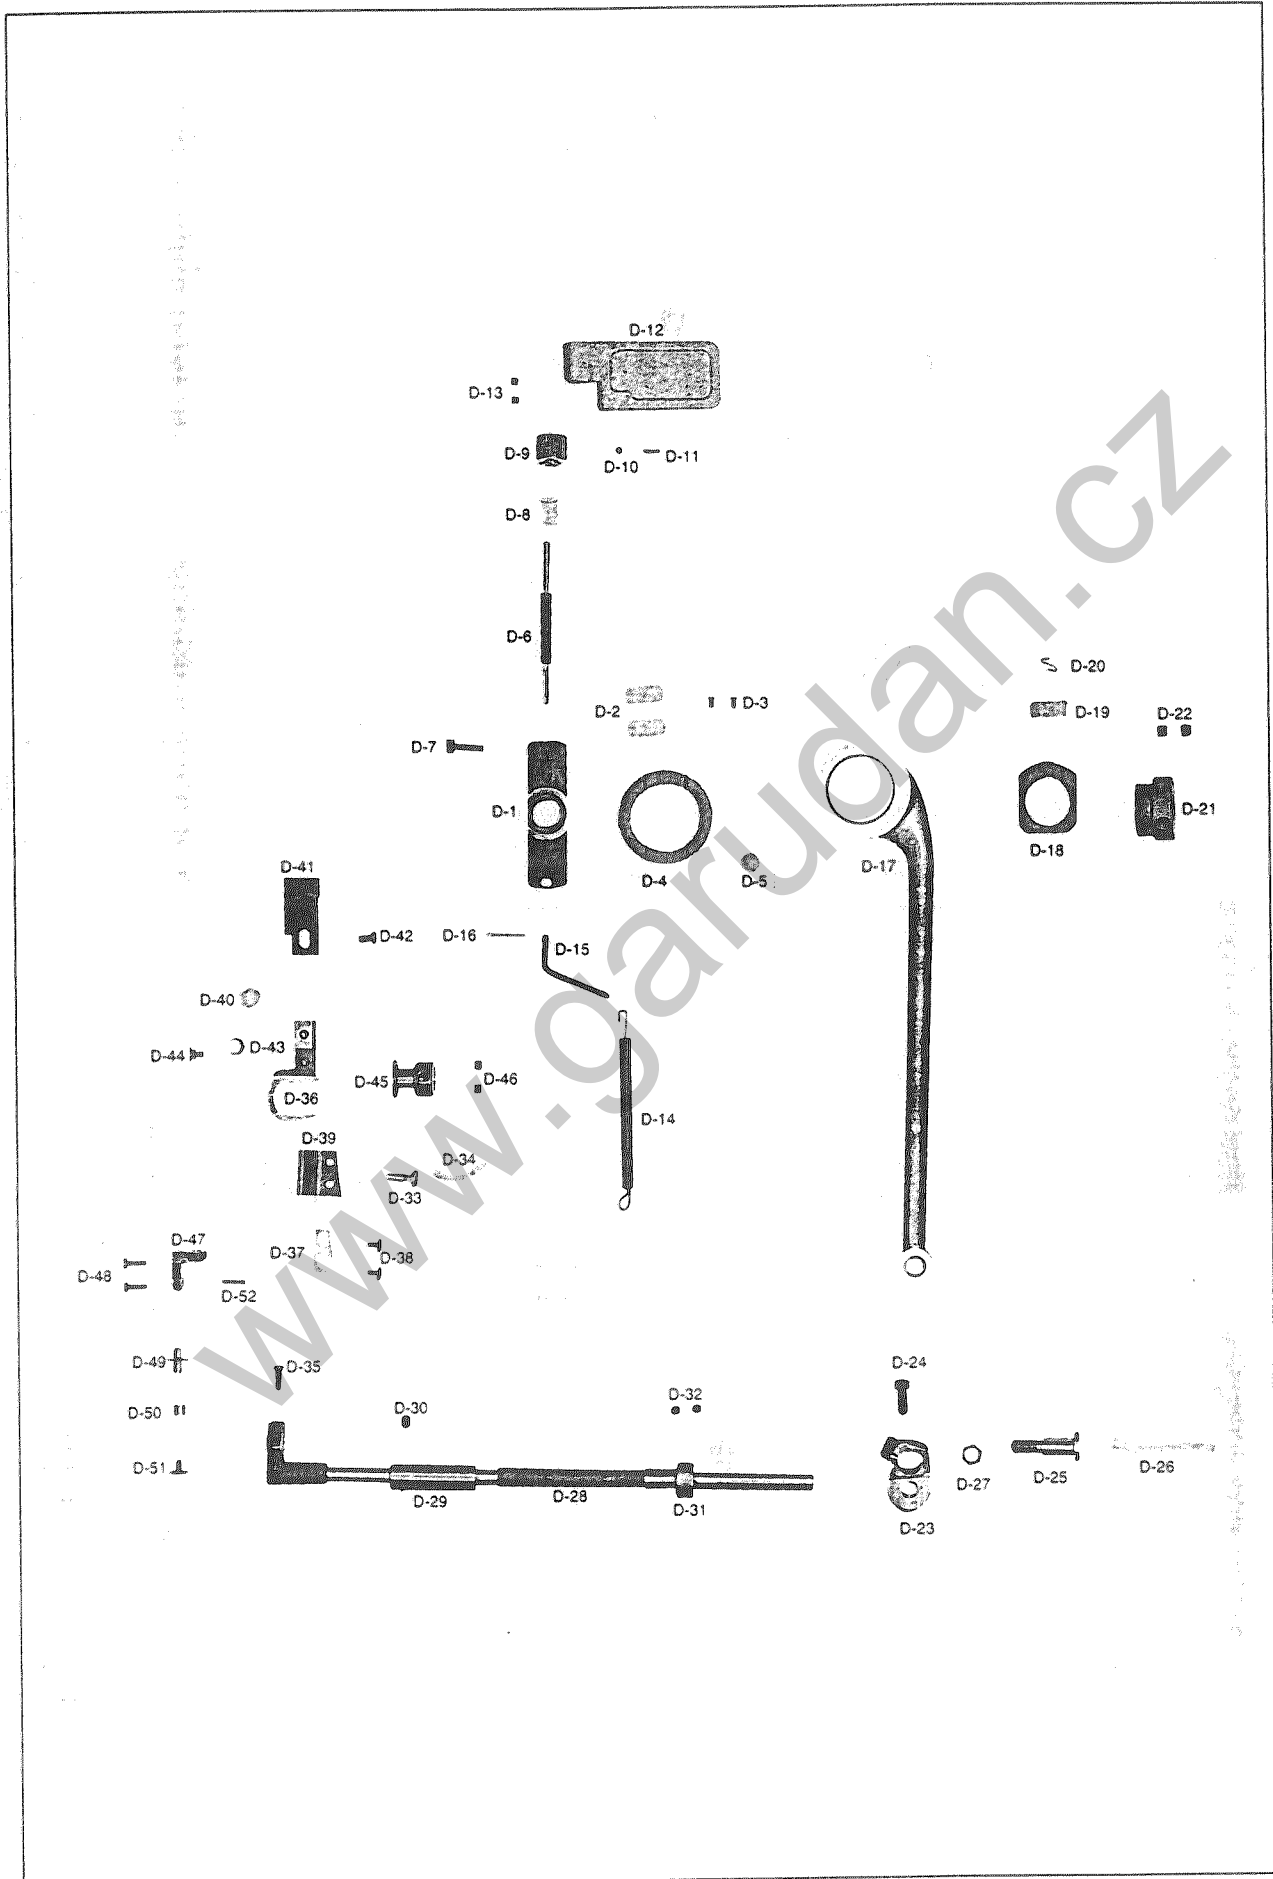

Ref.No.	Part No.	Part name	Název dílu	Q'ty	Spec.
D - 1	06-001A-3900	Feed Regulator	Regulátor podávání	1	
D - 2	44-053M-3900	Felt	Plst	2	
D - 3	SC-0517-4119	Screw	Šroub	2	
D - 4	06-002A-3900	Holder	Držák	1	
D - 5	44-053M-3900	Felt	Plst	1	
D - 6	06-003A-3900	Reverse Feed Control Lever Shaft	Hřidel	1	
D - 7	SC-0162-4113	Screw	Šroub	1	
D - 8	06-004A-3900	Feed Adjusting Pipe	Trubka	1	
D - 9	06-005S-3900	Nut For Feed Regulator	Maticice	1	
D - 10	06-006P-3900	Ball For Feed Regulator	Kulička	1	
D - 11	06-027G-7400	Spring For Feed Regulator	Pružina	1	
D - 12	06-008C-3900	Reverse Feed Control Lever	Páka zpátkování	1	
D - 13	SC-0164-4517	Screw	Šroub	2	
D - 14	06-009C-3900	Return spring	Zpětná pružina	1	
D - 15	06-010C-3900	Hook	Chapač	1	
D - 16	05-020P-2302	Pin	Kolík	1	
D - 17	06-011A-3900	Feed Rock Shaft Connecting Rod	Spojovací tyč	1	-403
D - 18	06-012A-3900	Link	Objímka	1	
D - 19	44-018M-3400	Felt	Plst	1	
D - 20	44-015C-3400	Holder	Držák	1	
D - 21	06-013A-3900	Feed Cam	Vačka podavače	1	
D - 22	15-002S-5607	Screw	Šroub	2	
D - 23	06-015A-3900	Crank	Klika	1	
D - 24	SC-0150-4122	Screw	Šroub	1	
D - 25	06-016S-3900	Stud screw	Čepový šroub	1	
D - 26	44-0000-1230	Oil Wick	Olejový knot	1	
D - 27	SN-0112-4000	Nut	Maticice	1	
D - 28	06-017A-3900	Feed rock Shaft	Hřidel	1	-403
D - 29	06-018A-3900	Bushing	Pouzdro	1	
D - 30	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
D - 31	07-003A-3900	Collar	Objímka	1	
D - 32	SC-0317-4517	Screw	Šroub	1	
D - 33	06-020C-3900	Shaft For Feed Lifter	Hřidel	1	-403
D - 34	44-0000-1230	Oil Wick	Olejový knot	1	-403
D - 35	06-029S-3900	Screw	Šroub	1	-403
D - 36	06-023A-3900	Feed Lifting Fork	Držák podavače	1	-403
D - 37	06-022A-3900	Feed Lifting Fork Guide	Vodič podavače	1	-403
D - 38	SC-0365-4118	Screw	Šroub	2	
D - 39	06-021A-3900	Feed Lifter	Držák	1	-403
D - 40	44-051M-3900	Felt	Plst	1	
D - 41	06-024A-3900	Feed Dog	Podavač	1	-403
D - 42	SC-0543-4525	Screw	Šroub	1	
D - 43	06-025A-3900	Eccentric Collar	Excentr. objímka	1	-403
D - 44	06-026S-3900	Stud screw	Čepový šroub	1	-403
D - 45	06-027A-3900	Vertical Feed Eccentric Cam	Vačka	1	-403
D - 46	SC-0317-4517	Screw	Šroub	2	
D - 47	06-028A-3900	Feed Lifting Guide Body	Vodič	1	-403
D - 48	SC-A156-4118	Screw	Šroub	2	-403
D - 49	06-030A-3900	Vertical Feed Lifting Guide Shaft	Vodící hřidel	1	-403
D - 50	06-031A-3900	Roller	Váleček	1	-403
D - 51	SC-0314-4124	Screw	Šroub	1	-403
D - 52	40-504A-1230	Pin	Kolík	1	-403

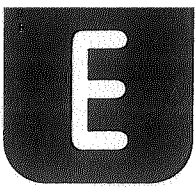

Presser Foot and Knee Lifting Mechanism

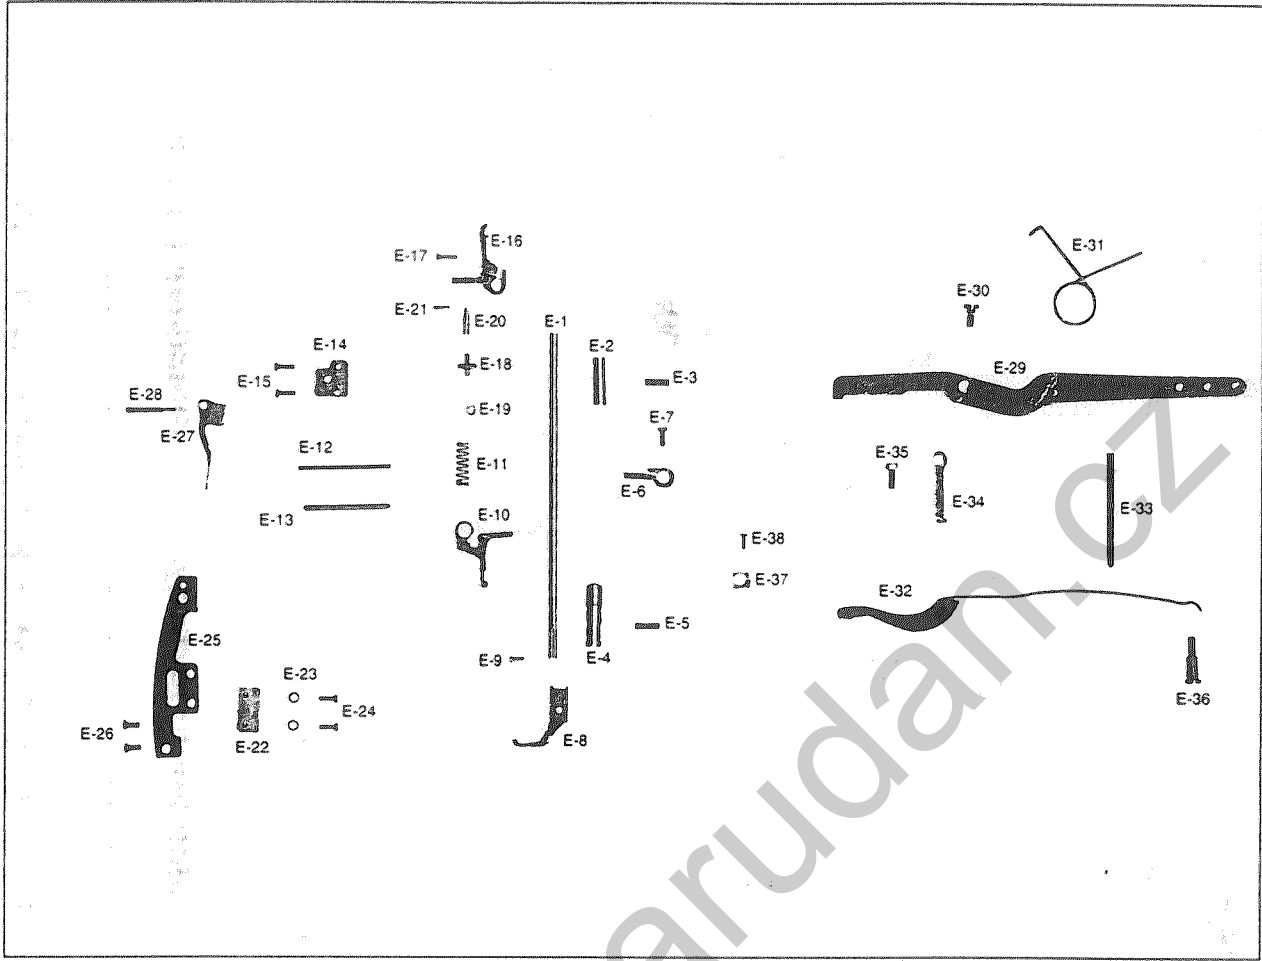


www.garudan.in

Ref.No.	Part No.	Part name	Název dílu	Q'ty	Spec.
E - 1	05-001A-5607	Presser Bar	Tyč	1	
E - 2	05-002A-7400	Bushing	Pouzdro	1	
E - 3	SC-0101-4517	Screw	Šroub	1	
E - 4	05-002A-5607	Bushing	Pouzdro	1	
E - 5	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
E - 6	05-003A-7400	Presser Bar Bracket	Objímka	1	
E - 7	SC-0174-4122	Screw	Šroub	1	
E - 8	05-007A-5607	Sub Presser Foot	Patka	1	
E - 9	SC-0315-4122	Screw	Šroub	1	
E - 10	40-006A-5607	Thread Tension Release (Ass'y)	Komplet napínače	1(Set)	
E - 11	40-007G-5607	Return Spring	Zpětná pružina	1	
E - 12	01-026C-7400	Thread Tension Release Shaft	Hřídel napínače	1	
E - 13	40-009A-5607	Pipe	Trubka	1	
E - 14	40-012C-5607	Tension Release Plate	Deska napínače	1	
E - 15	SC-0174-4122	Screw	Šroub	2	
E - 16	05-009A-5607	Presser Bar Guide Bracket	Objímka	1	
E - 17	SC-0305-4118	Screw	Šroub	1	
E - 18	05-111A-5607	Roller Stud Screw	Čepový šroub	1	
E - 19	05-112A-5607	Roller For Presser Bracket	Kolečko	1	
E - 20	05-012A-5607	Roller Shaft	Hřídel	1	
E - 21	05-012P-5607	Pin	Kolík	1	
E - 22	05-013A-5607	Guide Bar Bracket Roller	Vodič	1	
E - 23	01-017W-1600	Washer	Podložka	1	
E - 24	SC-0174-4122	Screw	Šroub	2	
E - 25	05-016C-3900	Plate For Roller Guide	Deska vodiče	2	
E - 26	SC-0171-4120	Screw	Šroub	1	
E - 27	05-006A-7400	Presser Bar Lifter	Zvedák	2	
E - 28	05-007S-7400	Hinge Pin	Kolík pantu	1	
E - 29	43-001A-3900	Knee Lifting Lever	Páka	1	
E - 30	05-017S-2302	Stud Screw	Čepový šroub	1	
E - 31	43-002C-3900	Return Spring	Zpětná pružina	1	
E - 32	43-003C-3900	Plate Spring For Presser Bar	Pružina	1	
E - 33	05-015S-7400	Presser Adjusting Screw	Seřizovací šroub	1	
E - 34	43-005A-3900	Stopper For Knee Lifting Lever	Doraz	1	
E - 35	15-005S-3400	Set Screw	Šroub	1	
E - 36	05-017S-7400	Hinge Screw	Šroub pantu	1	
E - 37	43-004C-3900	Presser Bar Plate Spring Rack	Objímka	1	
E - 38	SC-0528-4125	Screw	Šroub	1	




Lubrication

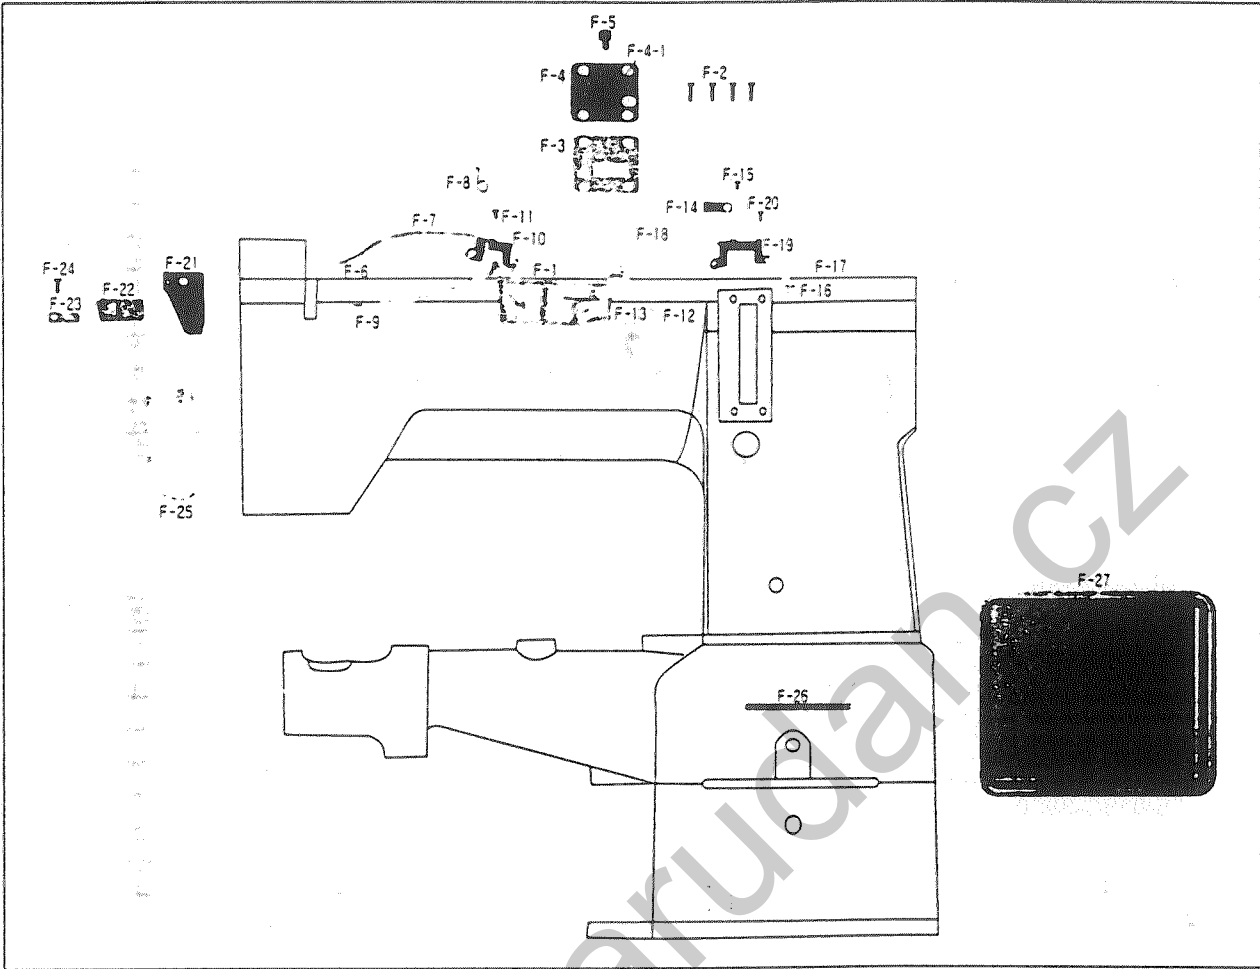

Ref.No.	Part No.	Part name	Název dílu	Q'ty	Spec.
F - 1	44-004A-3400	Oil Tank (Ass'y)	Olejová nádrž	1(Set)	
F - 2	SC-0179-4125	Screw	Šroub	4	
F - 3	44-005C-3400	Oil Tank Packing	Krytka	1	
F - 4	44-006C-3400	Oil Tank Pushing Plate (Ass'y)	Těsnění	1(Set)	
F - 4-1	44-007C-3400	Oil Pipe	Olejová trubka	1	
F - 5	44-012R-7400	Oil Tank Cork	Korková zátka	1	
F - 6	44-0000-1230	Oil Wick	Olejový knot	1	
F - 7	44-012C-1230	Oil Return Tube	Olejová hadice	1	
F - 8	44-026G-7400	Hook	Chapač	1	
F - 9	44-0000-1230	Oil Wick	Olejový knot	1	
F - 10	44-004A-3800	Wick Holder	Držák knotu	1	
F - 11	SC-0365-4118	Screw	Šroub	1	
F - 12	44-0000-1230	Oil Wick	Olejový knot	1	
F - 13	44-012C-1230	Oil Return Tube	Olejová hadice	1	
F - 14	44-011C-7400	Holder	Držák	1	
F - 15	SC-0531-4125	Screw	Šroub	1	
F - 16	44-0000-1230	Oil Wick	Olejový knot	1	
F - 17	44-0000-1230	Oil Wick	Olejový knot	1	
F - 18	44-012C-1230	Oil Return Tube	Olejová hadice	1	
F - 19	44-024C-3400	Holder	Držák	1	
F - 20	SC-0365-4118	Screw	Šroub	1	
F - 21	44-033C-5607	Oil Cover	Kryt	1	
F - 22	44-016M-7400	Felt	Plst	1	
F - 23	44-018C-8130	Oil Cover Presser	Kryt	1	
F - 24	SC-0173-4118	Screw	Šroub	1	
F - 25	44-0000-1230	Oil Wick	Olejový knot	1	
F - 26	44-047P-3900	Pipe	Trubička	1	
F - 27	44-055A-3900	Oil Pan	Vana	1	




Accessories

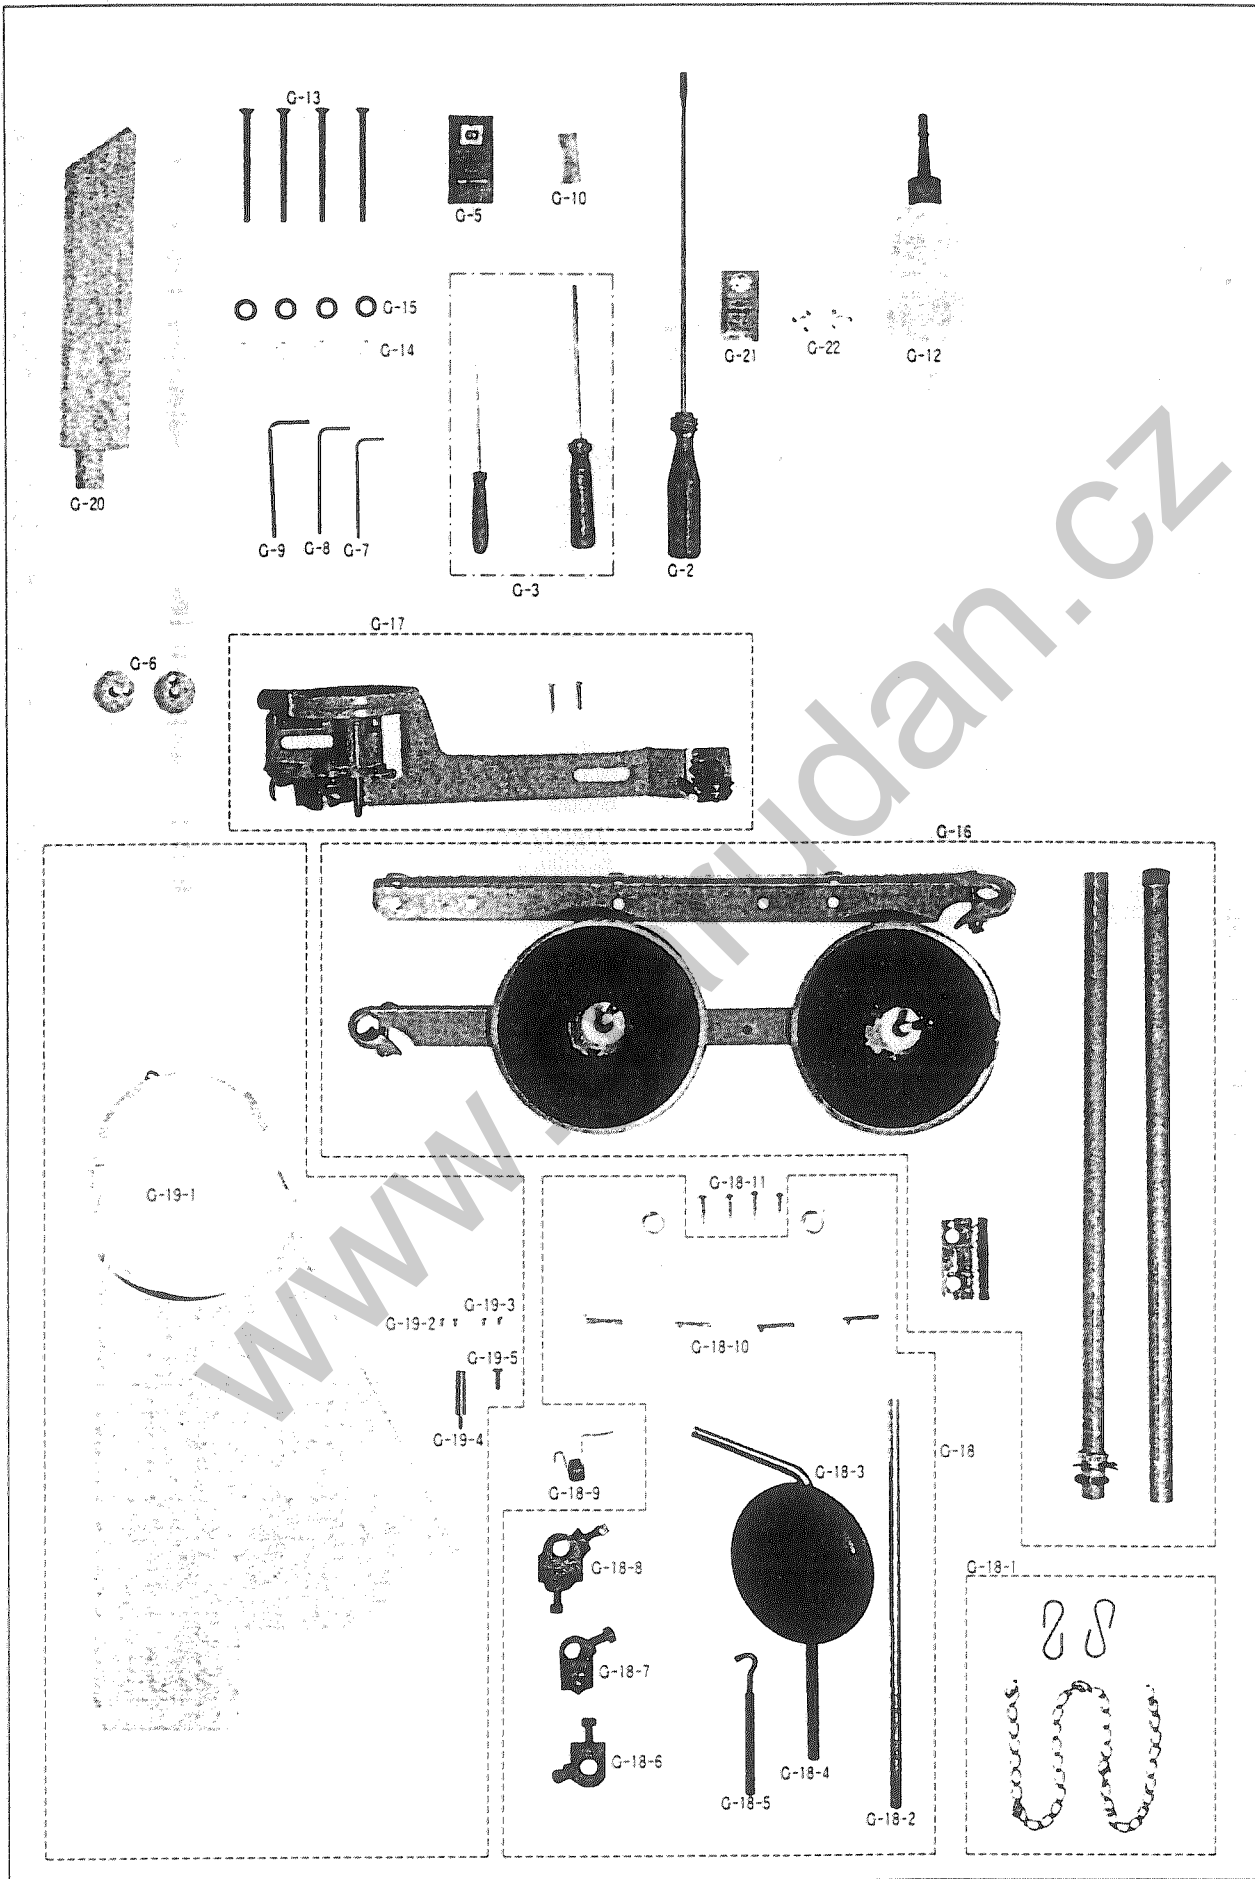

Ref.No.	Part No.	Part name	Název dílu	Q'ty	Spec.
G - 2	91-002C-1230	Driver (L)	Šroubovák	1	
G - 3	91-003C-1230	Driver (M,S)	Šroubovák	1	
G - 5		Needle	Jehly	1	-403
G - 6	07-005A-5607	Bobbin	Cívka	2	-403
G - 7	91-004C-2700	L-Wrench (2,5mm)	Klíč	1	
G - 8	91-003C-2700	L-Wrench (3mm)	Klíč	1	
G - 9	91-001C-3800	L-Wrench (4mm)	Klíč	1	
G - 10	01-024M-7400	Felt (Upper Thread)	Píst	1	
G - 12	91-011C-1230	Oiler	Olejnička	1	
G - 13	SC-0143-4114	Screw	Šroub	4	
G - 14	SN-0102-4000	Nut	Matice	4	
G - 15	09-034W-7400	Washer	Podložka	4	
G - 16	91-007A-2302	Thread Stand (Ass'y)	Stojan na nitě	1(Set)	
G - 17	41-001A-1230	Bobbin Winder	Navíječ cívky	1(Set)	
G - 18-1	43-006A-3900	Knee Lifting Chain	Řetízek	1(Set)	
G - 18-2	43-111C-3800	Knee Lifting Staff	Tyč kolenní páky	1	
G - 18-3	43-103R-3400	Knee Lifting Pad	Podložka	1	G - 18
G - 18-4	43-101C-3400	Knee Supporting Shaft	Tyč	1	Knee
G - 18-5	43-112C-3800	Connecting Hook	Spojka řetízku	1	Lifting
G - 18-6	43-113C-3800	Crank	Klika	1	Ass'y
G - 18-7	43-110C-3400	Crank	Klika	1	
G - 18-8	43-109C-3400	Knee Lifting Adjusting Crank	Seřizovací klika	1	Kolenní
G - 18-9	43-006G-3400	Return Spring	Zpětná pružina	1	páka
G - 18-10	43-108C-3800	Bracket	Držák	1(Set)	komplet
G - 18-11	91-001S-3400	Screw	Šroub	1	
G - 19-1	60-001A-3900	Belt Cover (Ass'y)	Kryt řemene	1(Set)	G - 19
G - 19-2	SC-0120-2118	Screw	Šroub	2	Belt
G - 19-3	SC-0120-2118	Screw	Šroub	2	Cover
G - 19-4	60-002P-3900	Support Pin	Kolík podpěry	1	Ass'y
G - 19-5	SC-0200-4123	Screw	Šroub	1	Kryt
G - 20	90-003A-8670	Head Cover	Opěra hlavy	1	
G - 21		Needle	Jehly	1(Set)	
G - 22	07-060A-7500	Bobbin	Cívka	2	



Special Parts

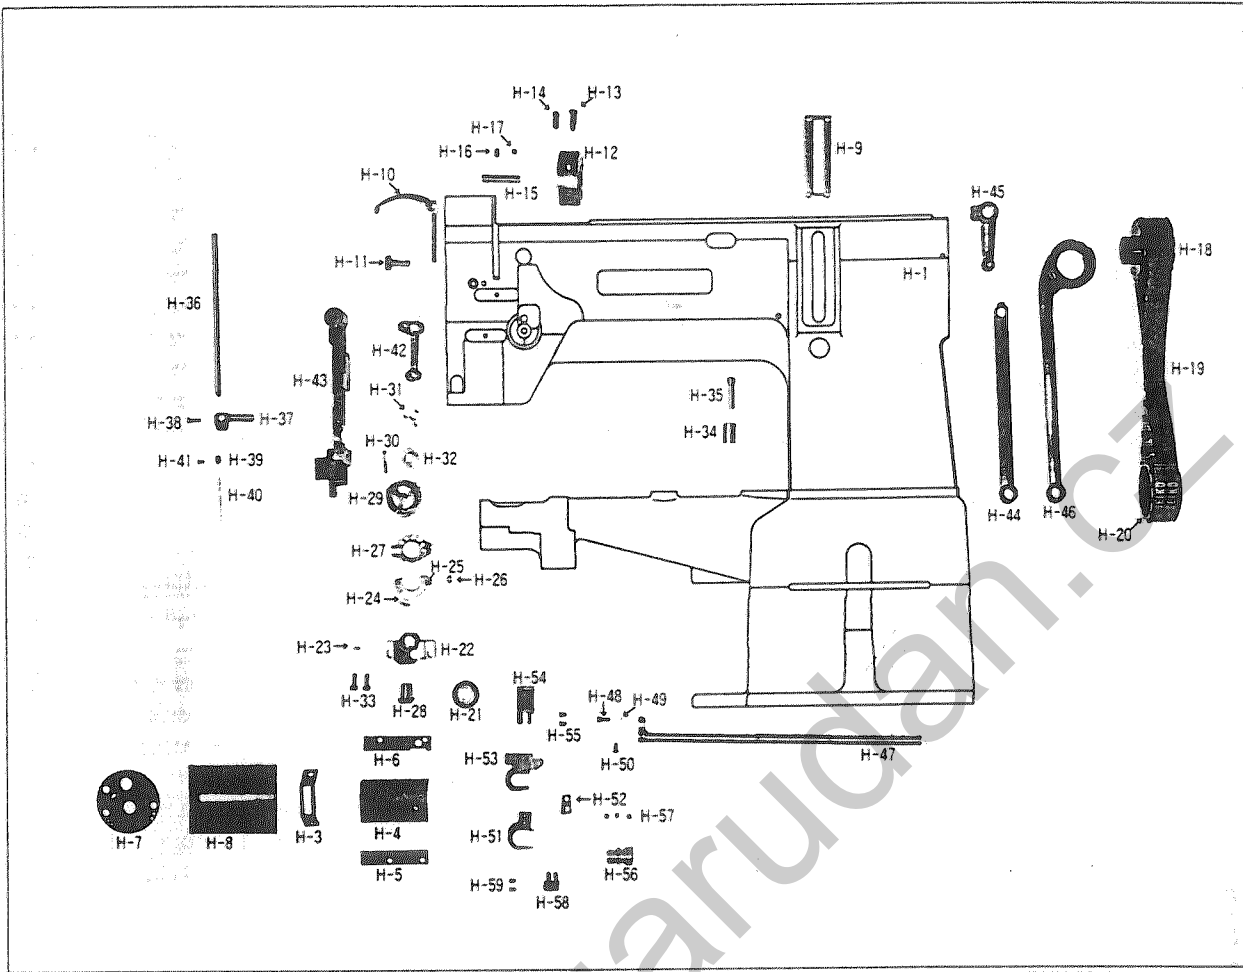

www.garuda.com

Ref.No.	Part No.	Part name	Název dílu	Q'ty	Spec.
H -1	01-001A-390A	Arm, Cylinder Bed, Base	Základní rameno	1(Set)	
H -3	01-015A-390A	Needle Plate	Stehová deska	1	
H -4	01-016A-390A	Slide Plate (Ass'y)	Posuvná deska (kompl)	1(Set)	
H -5	01-017A-390A	Guide	Vodič	1	
H -6	01-018A-390A	Guide	Vodič	1	
H -7	01-019A-390A	Cap For Bed	Víčko	1	
H -8	01-023A-390A	Hook Cover	Kryt chapače	1(Set)	
H -9	06-014C-3900	Length Control Plate	Měřitko	1	
H -10	02-004A-8270	Thread Také-Up Lever	Niřová páka	1	
H -11	02-003A-7400	Thread Také-Up Lever Holder	Držák niřové páky	1	
H -12	02-002A-390A	Link Cam	Vačka	1	
H -13	SC-0123-4422	Screw	Šroub	1	
H -14	SC-0124-4522	Screw	Šroub	1	
H -15	04-005A-3800	Needle Bar Crank Shaft	Hřidel	1	
H -16	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
H -17	SC-0507-4515	Screw	Šroub	1	
H -18	02-007A-390A	Timing Belt Pulley (UP)	Řemenice	1	
H -19	02-008A-390A	Timing Belt	Řemen	1	
H -20	07-141A-390A	Safty Clutch Belt Pulley	Řemenice	1	
H -21	07-006A-390A	Lower Shaft Gear	Ozubené kolo	1	
H -22	07-009A-390A	Hook Base	Držák chapače	1	
H -23	44-046M-390A	Hook Gear Felt	Píst	1	
H -24	07-014A-390A	Base For Opener Guide Block Shaft	Držák otvíracího háku	1	
H -25	07-015A-390A	Shaft For Opener Guide Block	Držák otvíracího háku	1	
H -26	07-016A-390A	Guide Block For Opener	Vodič	1	
H -27	07-017A-390A	Opener	Otvírač	1	
H -28	07-007A-390A	Rotary Hook Gear (Ass'y)	Chapač	1	
H -29	07-011A-390A	Rotary Hook	Rotační chapač	1	
H -30	07-008S-390A	Screw	Šroub	1	
H -31	07-060A-7500	Bobbin	Cívka	1	
H -32	07-058G-7507	Spring For Bobin	Pružina cívky	1	
H -33	SC-0190-4111	Screw	Šroub	2	
H -34	07-021A-390A	Bushing	Pouzdro	1	
H -35	07-019A-390A	Button	knoflík	1	
H -36	04-001A-3800	Needle Bar	Jehelní tyč	1	
H -37	04-003A-3800	Needle Bar Holder	Držák jehelní tyče	1	
H -38	SC-0150-4122	Screw	Šroub	1	
H -39	04-002A-3800	Thread Guide For Needle Bar	Vodič nitě	1	
H -40	-	Needle	Jehla	1	
H -41	SC-A1311-4522	Screw	Šroub	1	
H -42	04-008A-390A	Needle Bar Crank	Klika niřové tyče	1	
H -43	15-048A-390A	Needle Bar Frame	Kostra	1	
H -44	15-030A-390A	Connecting Rod	Spojovací tyč	1	
H -45	-	Needle Bar Rock Crank	Klika	1	
H -46	06-011A-390A	Feed Rock Shaft Connecting Rod	Spojovací tyč	1	
H -47	06-017A-390A	Feed Rock Shaft	Hřidel	1	
H -48	06-029S-390A	Feed Lifter Stud	Čep	1	
H -49	06-030A-390A	Feed Lifter Stud Presser	Čep	1	
H -50	SC-0502-4125	Screw	Šroub	1	
H -51	06-023A-390A	Feed Lifter Fork	Vidlička	1	
H -52	06-022A-390A	Feed Lifter Fork Guide	Vodící vidlička	1	
H -53	06-021A-390A	Feed Lifter	Držák	1	
H -54	06-024A-390A	Feed Dog	Podavač	1	
H -55	SC-0128-4118	Screw	Šroub	2	
H -56	06-027A-390A	Vertical Feed Eccentric Cam	Vačka	1	
H -57	06-039S-390A	Screw	Šroub	3	
H -58	06-041A-390A	Feed Lifter Guide	Vodič	1	
H -59	SC-0128-4118	Screw	Šroub	2	

www.garudan.cz